

7メロディーアラームデジタル時計操作説明書

1. 機能

- 通常時刻 (時・分・秒) / カレンダー (月・日・曜日)
- 第2時刻 (時・分・秒) / カレンダー (月・日・曜日)
- メロディーアラーム (設定時刻になるとメロディー音が鳴ります)
- チャイム音 (毎正時に時報チャイム音が鳴ります) / チャイムON/OFF可能
- クロノグラフ (1/10秒) * 最大計測: 23時間59分59秒
- ELライト (Aボタン)
- 省電力機能 (液晶表示を任意に消すことで消費電力を抑えます)




2. モード (表示の流れ)

モードの切替えはBボタンを押して行います。

- 「通常時刻」モード (時刻・日付・曜日)
- 「基本日付カレンダー」モード 「通常時刻」モードからBボタンを1回押す
- 「アラーム時刻・設定」モード 「通常時刻」モードからBボタンを2回押す
- 「第2時刻」モード 「通常時刻」モードからBボタンを3回押す
- 「第2時刻日付カレンダー」モード 「通常時刻」モードからBボタンを4回押す
- 「クロノグラフ」モード 「通常時刻」モードからBボタンを5回押す

※ 「通常時刻」表示以外のモードは一定時間操作をしない場合は自動的に「通常時刻」表示に戻ります。
* 「クロノグラフ」: 約60秒後に「通常時刻」モードに戻る。
* 「クロノグラフ」以外のモードは約8秒後に「通常時刻」モードに戻る。

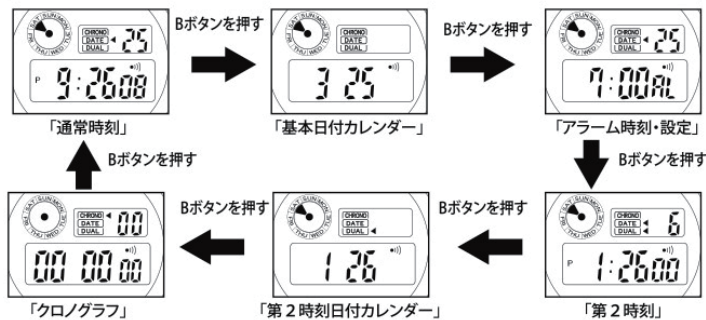

3. 通常時刻の合わせ方

「通常時刻」モードから行います。

- Cボタンを約3秒以上長押しすると「時」が点滅します。
- Bボタンを押して「時」/「分」/「秒」の設定箇所の点滅を切替えます。
- Dボタンを押して点滅している箇所を合わせます。
- Cボタンを押すと設定を完了します。
- ※注意: 設定変更中に約8秒間ボタン操作を行わない場合、自動的に設定を終了します。

4. 基本日付カレンダーの合わせ方

「基本日付カレンダー」モードから行います。

- Cボタンを約3秒以上長押しすると「月」が点滅します。
- Bボタンを押して「月」/「日」/「曜日」の設定箇所の点滅を切替えます。
- Dボタンを押して点滅している箇所を合わせます。
- Cボタンを押すと設定を完了します。
- Bボタンを5回押して「通常時刻」モードに戻ります。
- ※注意: 設定変更中に約8秒間ボタン操作を行わない場合、自動的に設定を終了し「通常時刻」モードに戻ります。
- ※うるう年の2月は自動修正しません。上記の設定で合わせ直してください。

5. 第2時刻の合わせ方

「第2時刻」モードから行います。

- Cボタンを約3秒以上長押しすると「時」が点滅します。
- Bボタンを押して「時」/「分」/「秒」の設定箇所の点滅を切替えます。
- Dボタンを押して点滅している箇所を合わせます。
- Cボタンを押すと設定を完了します。
- Bボタンを3回押して「通常時刻」モードに戻ります。
- ※注意: 設定変更中に約8秒間ボタン操作を行わない場合、自動的に設定を終了し「通常時刻」モードに戻ります。

6. 第2時刻日付カレンダーの合わせ方

「第2時刻日付カレンダー」モードから行います。

- Cボタンを約3秒以上長押しすると「月」が点滅します。
- Bボタンを押して「月」/「日」/「曜日」の設定箇所の点滅を切替えます。
- Dボタンを押して点滅している箇所を合わせます。
- Cボタンを押すと設定を完了します。
- Bボタンを2回押して「通常時刻」モードに戻ります。
- ※注意: 設定変更中に約8秒間ボタン操作を行わない場合、自動的に設定を終了し「通常時刻」モードに戻ります。
- ※うるう年の2月は自動修正しません。上記の設定で合わせ直してください。

7. アラームの時刻設定

「アラーム時刻・設定」モードから行います。

- Cボタンを約3秒以上長押しすると「時」が点滅します。
- Bボタンを押して「時」/「分」の設定箇所の点滅を切替えます。
- Dボタンを押して点滅している箇所を合わせます。
- Cボタンを押すと設定を完了します。
- Bボタンを4回押して「通常時刻」モードに戻ります。
- ※注意: 設定変更中に約8秒間ボタン操作を行わない場合、自動的に設定を終了し「通常時刻」モードに戻ります。

8. アラームの設定 ON/OFF

- 「アラーム時刻・設定」モードから行います。
- Dボタンを押して設定の[ON (鳴る) / OFF (鳴らない)]を行います。
- アラームがONの時は、●(●)が表示されます。(右図参照)
- ※メロディーアラーム音は、曜日ごとに違う曲が流れます。(全7曲)
- 曲の順番は決まっていますので選択することは出来ません。
- ※曲によってアラーム音の鳴る長さが異なります。
- 「アラーム時刻・設定」表示の状態で、Cボタンを押すごとに各曲を聴くことができます。
- ※アラーム音は、B / C / Dのいずれかのボタンを押すと止まります。


アラーム設定ONの状態



9. チャイム音(時報)の設定 ON/OFF

- 「通常時刻」モードから行います。
- Dボタンを押して設定の[ON (入り) / OFF (切り)]を行います。
- チャイムがONの時は、●(●)が表示されます。(右図参照)
- ※毎正時 (午前0時・1時・2時・3時など) にチャイム音が鳴ります。

チャイムONの状態



10. 12時間モード/24時間モードの切り替え

- 「通常時刻」モードから行います。
- Dボタンを約3秒以上長押しします。
- 12時間表示の場合は、午前に[A]が表示され、午後に[P]が表示されます。
- 24時間表示の場合は、[A]または[P]は表示されません。

11. クロノグラフの使い方

- 「クロノグラフ」モードにします。
- Cボタンを押して「スタート/ストップ」を行います。
- 計測が止まっている状態で、Dボタンを押すとリセットします。
- 計測は、最大23時間59分59秒です。
- 1/100秒計測は最大59分59秒99まで表示されます。

12. 途中経過時間の計測について

- 「クロノグラフ」モードにします。
- Cボタンを押してスタートします。
- Dボタンを押すと途中経過時間が表示されます。
- その間も計測は継続されています。
- Dボタンを押すと再び計測画面が表示されます。
- あらためて次の途中経過時間を表示したい場合は再びDボタンを押します。
- 途中経過時間を表示した状態でCボタンを押すと計測を停止して最後の記録をとります。
- Dボタンを押して最後の記録を表示します。
- さらにDボタンを押すと計測記録がリセットされます。
- ※途中経過時間は記録されませんので後で再表示することはできません。

13. 省電力機能

- 「通常時刻」モードの状態で、Bボタンを約5秒間以上押しすとデジタル表示が全て消えて省電力機能が作動します。
- 時刻表示は消えています、時刻は回路内部で計時していますので復帰した際は現在の時刻を表示します。
- 時刻表示を復帰させる場合は、どのボタンを押しても復帰させることが出来ます。