



ただいま  
～時～分です

音声で  
時刻をお知らせ!

# トーキングウォッチ

SUNFLAME 取扱説明書

商品番号: ACY10



サイビート

## 取扱説明書


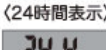


- 【仕様】**
- 精度: 月差±90秒
  - 標準仕様温度範囲: 5℃～35℃
  - 使用電池: CR2025
- ※電池寿命の目安(新品電池を入れた場合):
- 音声時刻1日10回使用…約315日
  - 音声時刻1日5回、アラーム1日1回使用…約260日
  - アラーム1日1回、スヌーズ1日1回使用…約135日
- 【機能】**
- デジタル時計(時・分)
  - 音声時刻(日本語) ■ 音声チャイム(時報)
  - アラーム・スヌーズ(再アラーム)機能

**【音声時刻の鳴らし方】**  
 Cボタンを押すと時刻を音声でお知らせします。  
 毎時ちょうどの場合『ただいま～時をお知らせします。』、その他の時間は『ただいま～時～分です。』と鳴ります。

**【時計の合わせ方】**

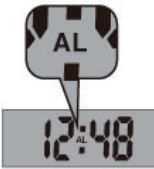
- 通常時刻表示のときAボタンを1回押すと、『ビッ』と音が鳴り、『12H』『24H』が点滅します。(右図参照)  
 『12H』が点滅しているとき、Dボタンを押すと『24H』に変わり、24時間表示が選択できます。(Bボタンを押しても切り替わりません。)  
 『24H』が点滅しているとき、Bボタンを押すと『12H』に変わり、12時間表示が選択できます。(Dボタンを押しても切り替わりません。)  
 12時間表示で午後の場合のみ、時刻表示で『PM』が表示されます。午前中は表示されません。
 

(12時間表示)   
 (24時間表示) 
- Aボタンをもう一度押すと、時間設定表示に切り替わり、時刻が点滅します。(12時間表示で午後の場合、PMは点滅しません。)  
 この時、音声で『時間設定』とお知らせします。  
 (時)を変更する場合は、Bボタンを押して変更してください。  
 (分)を変更する場合は、Dボタンを押して変更してください。  
 ボタンを押す毎に、音声がかかります。長押しすると早送りで時間が進みます。早送りの際は、進む毎に『ビッ』と音が鳴ります。  
 Cボタンを押すと、設定した時刻を音声でお知らせします。
- 最後に、Aボタンを2回押して、通常時刻表示に戻して終了です。通常時刻に戻るとき、『ピピピ』と音が鳴ります。

※設定中(画面点滅中)に30秒放置すると、『ビッ』と音が鳴り、通常時刻表示に戻ります。


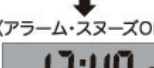

**【アラーム時刻の合わせ方】**

- 通常時刻表示のときAボタンを3回押すと、『AL』と表示され、アラーム時刻が点滅します。(右図参照)  
 この時、音声で『アラーム設定』とお知らせします。  
 (時)を変更する場合は、Bボタンを押して変更してください。  
 (分)を変更する場合は、Dボタンを押して変更してください。  
 ボタンを押す毎に、音声がかかります。長押しすると早送りで時間が進みます。早送りの際は、進む毎に『ビッ』と音が鳴ります。  
 Cボタンを押すと、設定した時刻を音声でお知らせします。
 


- Aボタンを1回押して、通常時刻表示に戻して終了です。通常時刻に戻るとき、『ピピピ』と音が鳴ります。

**【アラームとスヌーズ(再アラーム)のON/OFF設定】**

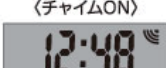
- 通常時刻表示の状態ではBボタンを押して設定を行います。  
 アラーム設定がONの場合、液晶画面の右側にアラームマーク『🔔』、またはアラームマークとスヌーズマーク『SNZ』が一緒に表示されます(右図参照)。マークがなにも表示されていない場合は、アラーム設定はOFF(停止)の状態です。  
 マークがなにも表示されていない状態でBボタンを押すと、アラームマーク『🔔』が表示され、アラームがONに設定されます。  
 約3秒間、設定されているアラーム時刻が表示され、音声で『アラームオン』と設定時刻をお知らせします。
 

(アラームON)   
 ↓  
 (アラーム・スヌーズON)   
 ↓  
 (アラーム・スヌーズOFF) 
- アラームマークが表示されている状態で、Bボタンを押すとスヌーズ(再アラーム)機能がONに設定されます。  
 約3秒間、設定されているアラーム時刻が表示され、音声で『スヌーズオン』と設定時刻をお知らせします。
- アラーム設定をOFF(停止)にする場合は、アラームマークとスヌーズマークが同時に表示されている状態から、Bボタンを押してください。  
 アラームマークとスヌーズマークが消え、設定がOFF(停止)の状態になります。

**【アラームとスヌーズ(再アラーム)の操作について】**  
 アラーム設定がONの場合、毎日、設定時刻に音声で時刻をお知らせします。音声アラームは約60秒間鳴ります。  
 音声はいずれかのボタンを押すと止まります。  
 スヌーズ設定がONの場合、音声アラームが鳴るとスヌーズマークが点滅を開始し、再アラームの待機状態になります。  
 再アラームは、音声アラーム停止後(手動で止めた時、または約60秒後に鳴り終わった時)から約5分毎に、最大5回まで作動します。  
 再アラームを中止する場合は、音声アラームが停止している状態でAまたはBボタンを1回押すと、次の音声アラームは作動しません。

**【音声チャイム(時報)の設定】**

- Dボタンを1回押すと、時報マーク『🔔』が表示され、音声チャイム機能がONになり、毎正時に時報を音声でお知らせします。(右図参考)
- Dボタンをもう1回押すと、時報マークが消え、設定がOFF(停止)の状態になります。

(チャイムON)   
 ↓  
 (チャイムOFF) 