

J-AXIS®

CYBEAT® デジタルウォッチ

5気圧防水

ストップウォッチ

ELライト

日付曜日カレンダー

取扱説明書

商品番号: ACY18
No.PKG-1933



【機能】

- 時刻、カレンダー、曜日の表示
 - アラーム/再アラーム機能
 - 時報機能
 - ELライト
 - クロノグラフ機能 [ストップウォッチ操作/スプリットタイム操作]
 - 電池寿命: 約2年(新品電池を入れてから)
 - デジタル精度: 月差約±90秒
- ※各種機能の使用頻度により電池寿命が短くなります。


【デジタル時計の見方】

- ・標準時刻表示では時/分/秒/曜日が表示されています。
- ・S4を押すと月/日付が表示されます。
- ・S3を押すとアラーム設定時刻が表示されます。
- ・S1を押すごとに各種設定機能表示に切り替わります。
- ・S2を押すとELライトが光ります。

※ELライトは電気を多量に消耗します。使用頻度に比例して電池が早く切れますのでご注意ください。必要最小限のご使用をお勧めします。

【時間の合わせ方】時刻/日付の設定

- ①標準時刻表示の状態です1を3回押すと[秒]が点滅します。S4を押すと秒が00秒にもどります。
[秒]を合わせる場合は、時報などに合わせてS4を押してください。
※秒表示が30秒~59秒の時にS4を押して00秒に合わせると[分]が1分繰り上がります。
 - ②S3を押すと[分]が点滅します。S4を押して[分]を合わせます。
 - ③S3を押すと[時]が点滅します。S4を押して[時]を合わせます。
※設定の際、S4を長押しすると早送りできます。
[時]を設定する際には12時間表示と24時間表示の2種類があります。
●12時間表示の場合(設定中に午前は[A]を表示、午後には[P]を表示)
●24時間表示(設定中に[H]が表示されます)
S4を押して時間を進めると12時間表示の午後11時のあとに24時間表示の午前0時に変わります。(右図参照)
 - ④S3を押すと[日]が点滅します。S4を押して[日]を合わせます。
 - ⑤S3を押すと[月]が点滅します。S4を押して[月]を合わせます。
 - ⑥S3を押すと[曜日]が点滅します。S4を押して[曜日]を合わせます。
※設定の際、S4を長押しすると早送りできます。
最後にS1を押すと設定を確認し標準時刻表示にもどります。
- ①から順番に合わせて下さい。途中からは時刻修正出来ません。

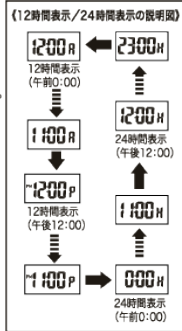

【クロノグラフ機能】

最大計測時間: 23時間59分59秒
標準時刻表示からS1を1回押すとクロノグラフモードになります。
クロノグラフ機能にはストップウォッチ操作とスプリットタイム操作があります。

- ①ストップウォッチ操作
*S4で計測の開始/停止を行います。計測停止中にS3を押すとリセットされます。
*S1を押すと標準時刻表示にもどります。
- ②スプリットタイム操作
*S4を押してストップウォッチをスタートさせます。
*計測中にS3を押すとスプリットタイム(途中累積時間)を表示します。
その間もストップウォッチ計測は継続されています。
*S3を押すと再び計測中のストップウォッチ表示にもどります。
*S4を押して最後の記録を読みとります。
*S3を押すとリセットされます。*S1を押すと標準時刻表示にもどります。

【防水機能について】

■本製品は5気圧防水です。※注意: 激しい水圧が掛かると水が入り故障の原因となることがあります。

5気圧防水	一時的にかかる水滴 (洗面・雨など)	水仕事	水泳	ダイビング
○	△	×	×	×

⚠ ボタン操作の注意
水中、または水に濡れた状態でのボタン操作は、時計内部に水が入り故障の原因となることがあります。
手やボタン部分が無くなっていることを確認してからボタン操作を行ってください。

●電池寿命と交換について 使用電池: ACY18:CR2025

この時計はボタン型電池を使用しております。交換の際は同等規格のものをご使用ください。
電池寿命は通常使用(時計動作のみ。アラーム・ライトを使用しない条件)で約2年です。
※あらかじめお買い上げの時計にセットされている電池は、工場出荷時に時計の機能・性能を検査するためのモニター電池です。お買い上げ後、電池寿命に満たない内に容量が切れることがあります。
なお、保証期間内であっても電池交換は有料となります。
※電池交換はお早めに行ってください。※そのまま放置すると故障の原因となります。

アラームの設定方法

- ①アラーム時刻の設定
標準時刻表示の状態からS1を2回押すとアラーム時刻の[時]が点滅します。
S4を押して合わせます。長押しすると早送りできます。
(※設定時刻を変更した時点で自動的にアラームはON設定になります)
次にS3を押すとアラーム時刻の[分]が点滅します。
S4を押して合わせます。長押しすると早送りできます。
最後にS1を押すと設定時刻を確認し標準時刻表示にもどります。
- ②アラームON/OFFの設定方法 *アラーム音は約60秒鳴ります。
標準時刻表示の状態です3を押しながらS4を押すとアラームのON/OFF(設定/解除)を設定できます。
アラームがON設定されているときは▼マークが表示されます。
- ③アラーム音の停止と再アラーム機能
アラーム音はS3を押して止めます。
アラーム音をS4を押して止めると再アラーム機能が作動します。
約5分後に再度アラーム音が鳴ります。アラーム音をS4で止める度に再アラーム機能は継続します。再アラーム機能を停止するには、アラーム音をS3で止めるか、アラーム音を最後まで鳴らしてください。



【時報の設定方法】

- 時報機能がON設定の時は、毎正時にチャイム音が鳴ります。
※時報の時間は設定変更できません。
- ①時報設定の確認方法
標準時刻表示の時、S3を押した状態で曜日表示部分を見ます。
●時報設定がONの場合は、全曜日がすべて表示されます。
●時報設定がOFFの場合は、全曜日が消えています。
- ②時報設定の切り替え方法
標準時刻表示の時にS3を押しながらS1を押すと時報のON/OFF(設定/解除)が切り替えます。
●時報をON設定する場合は曜日を全表示にしてください。
●時報をOFF設定する場合は全曜日表示を消した状態にしてください。
※曜日表示部分以外の表示は時報設定確認とは関係ありません。

時報ONの状態(曜日全表示) 時報OFFの状態(曜日非表示)

