



CYBEAT® デジタルウォッチ

5気圧防水

ストップウォッチ

アラーム・チャイム

日付
曜日
カレンダー



商品品番: ACY21 取扱説明書

商品番号: ACY21
No.PKG-2239

【機能】

- 時刻、日付、曜日の表示
 - アラーム
 - 時報機能 ■ELライト
 - クロノグラフモード
[ストップウォッチ操作/スプリットタイム操作]
 - 電池寿命: 約2年(新品電池を入れてから)
 - デジタル精度: 月差約±90秒
- ※各種機能の使用頻度により電池寿命が短くなります。

【ELライト】

- ・S2を押すとELライトが光ります。
- ELライトを多用すると電力を消耗しますので、必要最小限のご使用をお薦めします。

【基本操作】

- ・標準時刻表示では時/分/秒/曜日/日付が表示されています。
- ・S1を1回押すとアラーム設定時刻が表示されます。
- ・S1を2回押すとクロノグラフ(ストップウォッチ操作・スプリットタイム操作)モードになります。
- ・S1を3回押すと時刻設定画面が表示されます。

【時計の合わせ方】 時刻/日付の設定

- ・標準時刻表示の時にS1を3回押すと、秒が点滅した状態に切り替わります。
 - ・S4を押すと秒が点滅し"00秒"に戻ります。(30秒~59秒のときは1分繰り上がります)
 - ・S3を押すと時が点滅し、S4で時を合わせます。
 - ・S3を押すと分が点滅し、S4で分を合わせます。
 - ・S3を押すと月が点滅し、S4で月を合わせます。
 - ・S3を押すと日が点滅し、S4で日を合わせます。
 - ・S3を押すと曜日が点滅し、S4で曜日を合わせます。
- ※S1を押すと設定を確定し標準時刻表示に戻ります。
- ・標準時刻表示の時にS4を押すと24時間表示(24H)と、12時間表示(AM/PM)を切り替えられます。

※2月は毎年28日まで日付を表示します。
うるう年のみ2月は日付の修正を行ってください。

数字が点滅した状態でS4を押し続けると数字の進みを早送りできます。

※注意: 最大約2分間ボタン操作を行わない場合、自動的に設定を終了して通常時刻表示に戻ります。
途中まで設定を変更していた場合は、その変更を確定して終了します。


【アラームと時報(チャイム)】

- ①アラーム時刻の設定 ※アラーム音は約20秒間鳴り続けます。
- ・通常時刻表示からS1を1回押すとアラーム時刻設定表示になり、S3を押すと時が点滅します。
 - ・S4を押して時を合わせます。この時に、アラームは自動的にONに設定されます。
 - ・次にS3を押すとアラーム時刻の分が点滅し、S4を押して分を合わせます。
 - ・S3を押すと設定を確定し、S1を押すと標準時刻表示に戻ります。

数字が点滅した状態でS4を押し続けると数字の進みを早送りできます。

- ②アラームON/OFFの設定
- ・アラーム時刻設定表示の状態でS4を押してON/OFFの設定をします。
 - ・アラームがONに設定されているときは、マークが表示されます。
 - ・アラーム音はS3のボタンを押すと止まります。

- ③時報(チャイム)のON/OFF設定
- ・時報設定は②の操作と連動しています。アラーム時刻設定表示の状態でS4を押してマークを表示するとON設定です。マーク表示がない状態がOFF設定です。

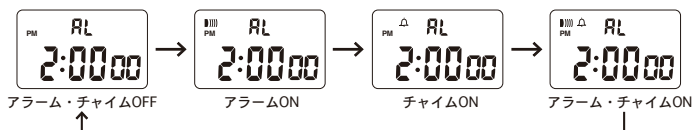

※注意: 最大約2分間ボタン操作を行わない場合、自動的に設定を終了して通常時刻表示に戻ります。
途中まで設定を変更していた場合は、その変更を確定して終了します。

【クロノグラフモード】

計測表示の見方

クロノグラフモードにはストップウォッチ操作と、スプリットタイム操作があります。

ストップウォッチ操作


- ① 通常時刻表示からS1ボタンを2回押してストップウォッチ表示にします。
- ② S4ボタンを押してスタートします。
- ③ S4ボタンを押してストップします。
- ④ 再度S4ボタンを押すと計測を再開します。
- ⑤ S4ボタンを押してストップした状態でS3ボタンを押すとリセットされます。



最大計測時間: 59分59秒59 ※最大計測時間に達すると自動で0分0秒00から再計測します。

スプリットタイム(SPL)操作

スプリットタイム操作はスタートから各区間までの積算時間(合計時間)を計測します。

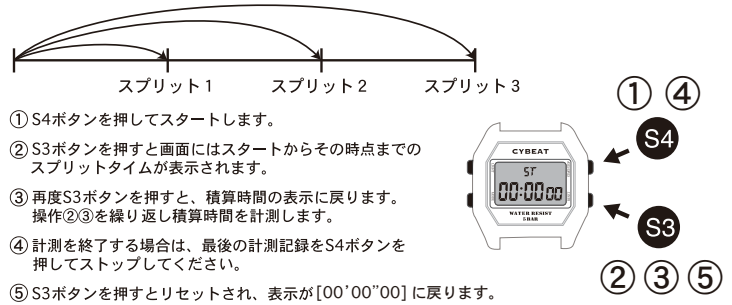

※注意: S1ボタンを押し、通常時刻表示やアラーム設定表示などに切り替えても、ストップウォッチ表示でストップしない限り、計測は継続します。

防水機能について

本製品は5気圧防水です。
※注意: 激しい水圧がかかると水が入り故障の原因になる場合があります。

5気圧防水	一時的にかかる水滴 (洗面・雨など)	水仕事	水泳	ダイビング
	○	△	×	×

ボタン操作のご注意

水中、または水に濡れた状態でのボタン操作は、時計内部に水が入り故障の原因となることがあります。手やボタン部分が濡れていないことを確認してからボタン操作を行ってください。

●電池寿命と交換について

この時計はボタン型電池を使用しております。交換の際は同等規格のものをご使用ください。電池寿命は通常使用(時計動作のみ。アラーム・ライトを使用しない条件)で約2年です。

お買い上げいただいた時計は正常な電池を組み込んでいます。お買い上げいただくまでの期間も作動し続けているため、ある程度は電池を消費しております。この為、お買い上げ後、規格外寿命に満たない内に容量が切れることがあります。予めご了承ください。
なお、保証期間内であっても電池交換は有料となります。
※電池容量が切れた時は、お早めに電池交換を行ってください。そのまま放置すると故障の原因となります。