





Bluetooth®



210-150059

電波法で取得が定められた【技術基準適合証明】を取得した製品です。

◀写真は BSM01-BK です。

スマートウォッチ ご使用の手引き android 版

※スマートフォンのアプリと連動して作動するウォッチです。

BSM01 連動 無料アプリ【FitPro】



※対象 OS のバージョンはアプリのアップデートにより変更される場合があります。お使いのスマフォンの OS バージョンを必ずご確認ください。

※ウォッチはスマートフォンと接続・同期すると時刻が修正されます。接続・同期するまでは修正されません。

※本手引き書では基本操作に必要な手順を解説しています。ご使用手順に記載されていない画面や動作が表示された際は、アプリ画面の内容に従ってください。

はじめにスマートウォッチ本体上部の充電端子を直接 USB 端子に差して充電してください。

《製品仕様》

Bluetooth 接続中はマークを表示

Bluetooth：ver 4.0

ディスプレイサイズ：0.96 inch

液晶：TFT


防水性能：IP67 JIS 日本工業規格準拠

…防塵・耐水（軽く水に浸ける程度）

電池：リチウムポリマー 3.7v 電池容量：80 mAh

充電式：上ベルトを抜いて本体端子を直接 USB 端子に差して充電します。

充電目安時間：約 2 時間



《作動時間の目安》 約 2 日～ 4 日

※使用環境や機能の作動状況 等で作動時間は目安より短くなる場合があります。


《充電のご注意》

※ひんぱんに充電をすると性能が劣化したり作動時間が短くなる場合もあります。

上ベルトを抜いて本体にある端子を直接 USB 端子（USB タイプ A）に差して充電します。（ベルトや充電部品の保証や販売はありません。）



※本体一体型の USB 端子（USB タイプ A）は、裏側に金属端子があります。表裏を確認して USB 口に差し込んでください。

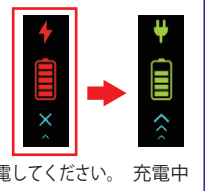

充電してください。 充電中

android 版 ご使用手順 ① … スマートフォンにアプリをインストールしてウォッチを接続します。

スマートウォッチ・スマートフォンの充電をしてアプリをインストールします。ウォッチの充電（上ベルトを本体から抜いてUSB 端子を出します。）






左手でしっかりとウォッチ本体側面をおさえてください。右手で上ベルトをしっかりと持って交互にすらしながら斜め下方向へ引っ張ってください。※液晶画面を強く押す・ベルトを水平に引っ張ると破損の原因となりますのでご注意ください。

※ログインは必要ありません。

ウォッチが作動・着信や SNS を通知する事に関係ないアプリ機能です。次の画面へ進んでください。メンバー登録・ログインをすると開く画面や設定もありますが作動の保証はございません。ご使用方法のご案内も省略しております。

①-1 【FitPro】ご使用の準備（説明はスマートフォンのアプリ画面です。）

アプリはスマホに連携してウォッチの時刻表示をします。通知設定することで電話着信や SNS を通知します。

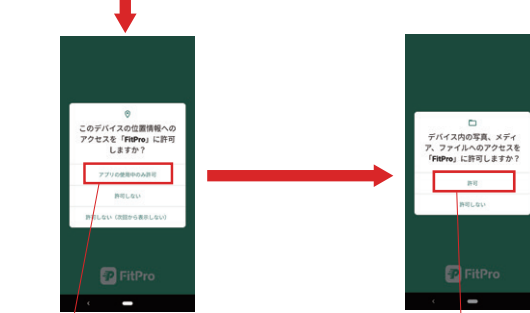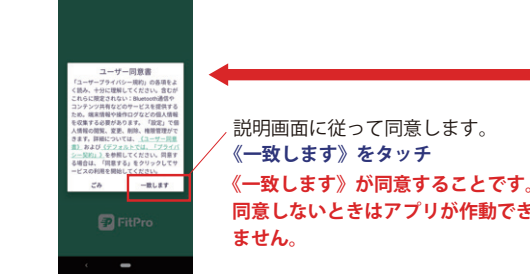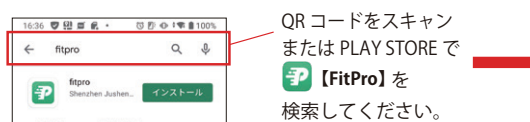



品質保証書

保証規定 ※日本国内でのみ有効です。

通常のご使用範囲内でウォッチ本体（モジュール・ケース）において、自然故障した場合の保証期間は、お買上げ日より1年間となります。

※ウォッチ本体の保証となりますので、アプリの不具合などの改善や修理は出来ません。保証対象外となります。

※お預かりした場合、本体内部データはすべて消去されます。予めご了承ください。保証期間が過ぎた場合は有料となります。修理内容によって料金が変わりますので当社サービスセンターにお問い合わせください。

※販売価格より修理代金の方が高くなる場合もあります。予めご了承ください。

保証期間：お買上げ日より1年間

お買上げ年月日： 年 月 日

ご氏名

ご住所

販売店印

※商品お買上げ時に必ずお買上げ日と店名の記入・捺印をしてください。お買上げ日・店名の無い場合は保証対象外になります。

※保証書に記入されたお客様の個人情報（氏名・住所）は、修理品の管理・配送などの修理業務目的のみに使用いたします。

《接続》について

スマートウォッチとスマートフォンは、使用環境等により時々接続が切れることがあります。接続できていても、それぞれが見通し目安 10 ～ 20 メートル前後（間に遮蔽物がない）より離れた場合は接続が切れます。近づくと自動で接続されます。

○自動でつながらないときは、手動で設定すると接続しやすい場合があります。

○接続が切れていると作動しない機能もあります。

接続を繰り返すと、電池消耗が早まる場合もあります。

スマートフォンと接続や同期がしにくい時は再起動してください。《電源を切って、再度電源を入れる》

ウォッチの再起動やアプリの再起動で改善する場合があります。

※接続しにくい場合はアプリでウォッチとの接続を解除して再度、接続設定をしてください。

※アプリで接続設定を削除したがウォッチとの接続が解除されない場合は、スマートフォンの Bluetooth 接続設定を削除してください。あらためて接続設定をすると改善する場合があります。

《カウントデータの同期や保存について》

カウント記録は別アプリや他の記録媒体に保存できません。ウォッチ内 歩数・距離・カロリーのカウント記録は夜 12 時で消えます。アプリと同期したカウント記録はアプリ内に残ります。

※【データ保存のご注意】もご参照ください。

《修理・電池交換・ベルト販売について》

電池交換・分解修理はできない構造です。ベルト単体・付属品の販売はございません。下記時計サービスセンターへお問い合わせください。

(株)サン・フレイム 時計サービスセンター TEL 03-3842-3844

AM 10：00 ～ 12：00 PM 1：00 ～ 5：00 土日祝を除く。

当社製品をお買上げいただき、誠にありがとうございます。

○ご使用に際し《保証規定》と《ご使用手順》をよくお読みになり、正しくお使いください。お読みになったときいつでもご覧になれるよう必ず保管してください。

○万一、本製品使用により生じた、財産・権利・利益等に関して、当事者又は第三者からのいかなる請求について、弊社では一切責任を負えませんので、予めご了承ください。

○万一、スマートウォッチと同期したスマートフォン等の接続機器に不具合が生じた場合、弊社では一切責任を負えませんので、予めご了承ください。

《データ保存のご注意》

○ご使用に伴ってカウントなどのデータがスマートウォッチとスマートフォンの【FitPro】アプリ内で記録・同期されています。このデータを別の端末などにバックアップはできません。データは接続されているとき同期されますが同期される前にリセットしたり更新を適用したときは本体やアプリ内のデータは消える場合がございます。データのバックアップはございません。

※データの復旧はできません。予めご了承ください。

《スマートフォンの動作について》

○多くのアプリをインストールすることでスマートフォンは作動が遅くなると言われています。メモリの使用状況で作動しにくい場合はご使用にならないアプリをアンインストール（削除）することでメモリ容量を確保すると改善する場合があります。

○作動不安定になる場合はアプリの再起動、本体の再起動などが推奨されています。

○【設定】→【Bluetooth】からBluetoothを切って再度入れて改善する場合もあります。

《アップデートと更新》

○スマートフォンの OS アップデートに対応するため、またはウォッチの画面表示や【FitPro】アプリの機能・画面表示は、アップグレードや更新を適時行って変更されています。

※更新した後は本体やアプリの再起動を行ってください。

※更新したときカウントやデータはリセットされる場合があります。予めご了承ください。

【Bluetooth について】

○Bluetooth®ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。

株式会社サン・フレイムは使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。

その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の登録および登録商標です。

《電波法に基づく技術基準適合証明の取得》

○電波法の定めにより電波を発する機器は「技術基準適合証明」を取得する必要があります。通称【技適マーク】と呼ばれます。

本製品は【技適マーク】を取得しております。

《使用環境と保管の注意》

○分解はしないでください。故障・けがの原因になります。

○落下などの強い衝撃は故障の原因になりますのでご注意ください。

○高温や低温など、極端に温度差のあるところでは機能が低下したり、停止することがあります。また、常温（5℃～35℃）から外れた温度下で長時間放置しますと電池が破損したり電池寿命が短くなることがありますのでご注意ください。

○内部には精密な電子部品が入っていますので、磁気・衝撃を受けた際、故障につながる場合があります。

【磁気の影響】 受けた磁気の強さによっては故障する場合もあります。【衝撃の影響】 部品が外れたり、風防の破損だけでなく、内部が故障する場合があります。

○化学薬品類などに近づけたり、ガスの中でのご使用はお避けください。水銀またはシンナー・ベンジン・アルコールなどの各種溶剤およびそれらを含有するものが付着しますと、変色・溶解・ひび割れ・変質、などの恐れがあります。

○長時間でご使用にならないときは、汗・汚れ・水分などをよくふき取り、高温・低温・多湿の場所を避けて保管してください。

※画面は本書作成時の android 版です。アップデートにより変更される場合があります。

USB 口へ差し込んでください。充電が始まると振動とともに充電中画面が表示されます。



※充電が始まらないとき

本体 USB 端子の差し込み不十分や、逆方向の場合があります。正しい位置と向きで差し込み直してください。



金属部分

本体裏面

本体一体型 USB 端子

説明はAndroid 版です。iOS 版では画面・順番が異なります。画面の表示内容に従って進めてください。

《インストール》をタッチ

画面に従って【FitPro】をインストール。



インストール 完了 《開く》をタッチ

「よろしくをお願いします 対応する許可を渡してください。そうしないと、プレレットの多くの機能が作動しません！」が表示されます。

《OK》をタッチ



自動で設定します。設定が終わると《完了しました》を表示します。

・Bluetooth ベース接続

・時間設定

・ユーザープロフィール

・ターゲット

●ウォッチの接続設定

「デバイスをバインド」を《タッチ》

ウォッチの検索開始

※事前に Bluetooth アドレスを確認してください。ご使用手順②をご参照ください。ウォッチ本体の《SHUT DOWN》画面の下から 2 行目が Bluetooth アドレスです。

●ウォッチの接続選択

表示されたウォッチを《タッチ》

表示されたウォッチの型番と Bluetooth アドレスを確認して《タッチ》

●ウォッチ接続設定の完了

接続できているときはウォッチの型番（BSM 01）を表示します。

ウォッチ接続設定が完了。接続は状況により解除されたり再接続します。手動接続が必要な場合もあります。

「FitPro」アプリが開きました。まだ設定ができていない初期状態です。

①-2 手順にしたがってウォッチの接続を設定してください。

①-3 手順にしたがって電話着信の通知と SNS の通知を設定してください。

【FitPro】アプリとスマートウォッチの接続設定をします。

《セット》をタッチ

次の設定にすすみます。

①-2 スマートウォッチの使用準備ができました。

【FitPro】アプリとウォッチを接続します。

●ウォッチの接続設定

「デバイスをバインド」を《タッチ》

ウォッチの検索開始

※事前に Bluetooth アドレスを確認してください。ご使用手順②をご参照ください。ウォッチ本体の《SHUT DOWN》画面の下から 2 行目が Bluetooth アドレスです。

●ウォッチの接続選択

表示されたウォッチを《タッチ》

表示されたウォッチの型番と Bluetooth アドレスを確認して《タッチ》

自動で設定します。設定が終わると《完了しました》を表示します。

・Bluetooth ベース接続

・時間設定

・ユーザープロフィール

・ターゲット

●ウォッチ接続設定の完了

接続できているときはウォッチの型番（BSM 01）を表示します。

ウォッチ接続設定が完了。接続は状況により解除されたり再接続します。手動接続が必要な場合もあります。

※ウォッチとアプリは自動で接続して同期します。

※接続しないときは作動しない機能もあります。

※接続・同期すると時刻スレが修正されます。

※数値・通知・設定がリセットされる事もあります。

《お手入れ方法》

※スマートウォッチは着用時に直接肌に触れています。汚れたままご使用されますと、皮膚の弱い方はかゆみやかぶれが生じる原因となりますので、濡った布で汚れをふき取ってください。（洗剤やアルコールなどは変色・変質・劣化の恐れがありますのでご使用しないでください）

《ご使用上の注意》

○お買上げ時に風防・バンド・金具などに保護シールがついていることがありますので、はがしてお使いください。保護シールが貼られたままご使用になりますと作動しにくい場合もあります。また、保護シールの裏やすき間に汚れが固着する場合があります。

○ウォッチ装着時に乳幼児を抱く時は、予めウォッチを外すなどして、けがや事故のないように充分ご注意ください。

○体質によりかゆみ・かぶれを生じる場合がありますので、皮膚に異常を感じた時は、ご使用をお止めいただき医師の診断を受けてください。

○力仕事や激しい運動を行う際、けがや事故防止のためウォッチの着用はお控えください。

○着脱の手、掌や爪を傷つけないよう充分にご注意ください。

○入浴時やサウナ、スキー場、登山などの極端な温度条件（高温・低温ともに）でのご使用は破損、水没、火傷や凍傷の原因になりますのでご使用はお控えください。

○塗装やメッキなどの外装仕上げは色落ち・変色する特徴が違いますので、ご使用の際はご注意ください。ご使用に伴う劣化や経年、外的要因などにより色うつり・変色・変質・破損場合があります。

○汗やほこり・ゴミなどの汚れにより衣類の袖口を汚す場合がありますので、定期的なお手入れ・お掃除をおすすめいたします。

《保証対象外の内容について》

下記の場合は保証期間内でも保証の対象外となり、当社規定の基本修理代金をいただきます。（※修理内容によっては料金が異なる場合もあります。）

①保証書が添付されていない場合

②保証書にお買上げ年月日、販売店名の記入捺印または、それに代わる保証開始時期を証明するもの（販売証明書やお買上げレシートなど）がない場合

③充電電池の交換。（交換できない構造です。）

④ご使用に伴い消耗・摩耗・汚損・破損・変色（メッキ・塗装のはがれ）などしたケース・バンドの交換。

⑤落下などの衝撃による風防や本体の破損やキズ

⑥ウォッチ本体以外のパーツ紛失やパーツの取り付け

⑦ウォッチ内部に手が増えられていた場合

⑧防水の性能範囲を超える状態での使用で内部に水が入っていた場合

⑨必要以上に酷使されていたと判断される場合

⑩その他当社の合理的判断に基づき有料と認められた場合

《修理品の送付について》

修理品を送付いただく際は、本体にキズがつかないよう、やわらかい布や紙などで保護し、当社サービスセンター宛に郵便にてお送りください。修理のためにウォッチを送付される場合、送料はお客様のご負担（定形外郵便100g まで 140円）になります。また、修理品を送る際には送付と同額の返信用の切手を同封してください。



株式会社 サン・フレイム

〒111-0041 東京都台東区元浅草1丁目6番15号

修理のお問い合わせ 時計サービスセンター

TEL.03-3842-3844

A.M. 10:00 ～ 12:00 P.M. 1:00 ～ 5:00

土・日・祝を除く。



商品サポートページ

PKG-2193

①-3 通知の設定をします。着信・SNS の種類を選択します。

設定画面から【アプリケーションプッシュ】を開いて通知の種類を選択して設定します。

ウォッチが接続されているとき通知の設定ができます。

「メッセージプッシュ」を《タッチ》

【メッセージプッシュ】選択終了して「設定」に戻る

画面左上「ち」を《タッチ》



設定画面から【アプリケーションプッシュ】を開いて通知の種類を選択して設定します。

ウォッチが接続されているとき通知の設定ができます。

「メッセージプッシュ」を《タッチ》

【メッセージプッシュ】選択終了して「設定」に戻る

画面左上「ち」を《タッチ》

【電話着信】を通知するとき 《タッチ》

【設定成功】表示 設定完了

※「連絡先へのアクセス」「電話の発信と管理」「通話履歴へのアクセス」上記確認アラートが出た場合「許可」を《タッチ》

一つ設定完了したあと、次の設定ができます。続けて必要な通知を選んで設定します。



【電話着信】を通知するとき 《タッチ》

【設定成功】表示 設定完了

※「連絡先へのアクセス」「電話の発信と管理」「通話履歴へのアクセス」上記確認アラートが出た場合「許可」を《タッチ》


一つ設定完了したあと、次の設定ができます。続けて必要な通知を選んで設定します。

※「読み取り許可を通知する」アラートが出た場合

「開く」を《タッチ》

「FitPro」を《タッチ》

「許可」を《タッチ》

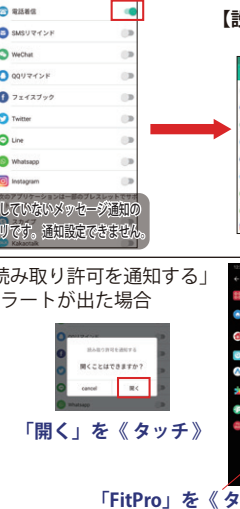

※「読み取り許可を通知する」アラートが出た場合

「開く」を《タッチ》

「FitPro」を《タッチ》

「許可」を《タッチ》

アプリの通知設定がリセットされることがあります。

ウォッチ接続が一定時間切れたあとに、ウォッチとアプリが自動で接続されていても、アプリの通知設定をご確認ください。通知の設定が消えている場合は、あらためて設定が必要となります。

