

日常生活防水

3 BAR

針表示

液晶表示

アナログ × デジタル

海外旅行に便利!!

PKG483

【機能】

- 時刻、日付、曜日の表示
- アラーム/再アラーム機能
- 時報機能
- クロノグラフ機能
[ストップウォッチ操作/スプリットタイム操作]
- デュアルタイム機能
(アナログ3針時計・デジタル時計)
- アナログ精度: 月差約±20秒 (*使用電池: SR626SW)
- デジタル精度: 月差約±90秒 (*使用電池: CR2016)



【アナログ3針時計の合わせ方】


- ・アナログ時計の時刻合わせは秒針が12時の位置に来たらリュウズを引いて秒針を止めます。リュウズを回して時間を合わせます。数分進めてから逆に戻し正しい時刻に合わせます。
- ・時報サービス (TEL117)などに合わせてリュウズを押し込みます。

※注意: アナログ3針時計とデジタル時計は連動して作動していません。別々の機械で作動し、機械精度も異なります。

【デジタル時計の見方】

- ・標準時刻表示では時/分/秒/曜日が表示されています。
- ・S1を押すと日付が表示されます。
- ・S2を押すとアラーム設定時刻が表示されます。
- ・S3を押すごとに各種設定機能表示に切り替わります。
- ・S4を押すとELライトが光ります。

※ELライトは電気を多量に消耗します。必要最小限のご使用をお願いします。

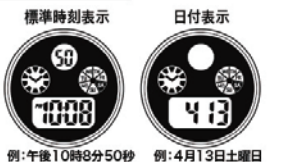

【デジタル時計の合わせ方】時刻/日付の設定

- ①標準時刻表示の際にS3を3回押すと秒が点滅します。S1を押すと秒が00秒にもどります。
- ②S2を押すと分が点滅します。S1を押して分を合わせます。
- ③S2を押すと時が点滅します。S1を押して時を合わせます。S1を押し続けると12時間表示(午前:Aを表示、午後:Pを表示)と24時間表示(Hを表示)を繰り返します。
- ④S2を押すと日が点滅します。S1を押して日を合わせます。
- ⑤S2を押すと月が点滅します。S1を押して月を合わせます。
- ⑥S2を押すと曜日が点滅します。S1を押して曜日を合わせます。最後にS3を押すと設定を確定し標準時刻表示にもどります。

《③の説明図》



【デジタル時計のアラーム機能】※アラーム時刻の設定はデジタル時計で行います。アナログ時計ではアラーム時刻の設定はできません。

- ①アラーム時刻の設定
標準時刻表示の際にS3を2回押すとアラーム時刻の時が点滅します。S1を押して合わせます。設定時刻を変更した時点で自動的にON設定になります。S2を押すとアラーム時刻の分が点滅します。S1を押して合わせます。最後にS3を押すと設定時刻を確定し標準時刻表示にもどります。
- ②アラームのON/OFF設定
標準時刻表示の際S2を押しながらS1を押すとアラームのON/OFF(設定/解除)ができます。アラームが設定されているときは、アラームマーク が表示されます。
- ③アラーム音の停止と再アラーム機能 ※アラーム音は約60秒鳴ります。
アラーム音はS2を押して止めます。アラーム音をS1を押して止めるかと再アラーム機能が作動し5分後に再度アラーム音が鳴ります。アラーム音をS1で止める度に再アラーム機能は継続します。再アラーム機能を停止するには、アラーム音をS2で止めるか、アラーム音を最後まで鳴らしてください。
- ④アラームの解除
標準時刻表示の際にS2を押しながらS1を押し、アラームマーク を消してください。

アラーム時刻設定表示



※標準時刻設定が24時間表示の場合は例:午前7時00分

【デジタル時計の時報】

時報 ON/OFF の設定確認と設定方法 ※時報の時間は設定変更できません。

- 標準時刻表示の際にS2を押すと時報設定のON/OFFを確認できます。
- ※時報設定がONの場合: 標準時刻表示の状態です2を押すと曜日が全表示になります。
- ※時報設定がOFFの場合: 標準時刻表示の状態です2を押すと曜日表示が全て消えます。時報設定の変更はS2を押しした状態でS3を押してください。

時報ONの状態



時報OFFの状態



【デジタル時計のクロノグラフ機能】

標準時刻表示からS3を1回押すとクロノグラフモードになります。クロノグラフ機能にはストップウォッチ操作とスプリットタイム操作があります。

- ①ストップウォッチ操作
*S1で計測の開始/停止を行います。計測停止中にS2を押すとリセットされます。
*S3を押すと標準時刻表示にもどります。
- ②スプリットタイム操作
*S1を押してストップウォッチをスタートさせます。
*計測中にS2を押すとスプリットタイム(途中累積時間)を表示します。その間もストップウォッチ計測は継続されています。
*S2を押すと再び計測中のストップウォッチ表示にもどります。
*S1を押して最後の記録を読みとります。
*S2を押すとリセットされます。*S3を押すと標準時刻表示にもどります。

クロノグラフ表示



曜日マークが点滅