


・正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。  
・お読みになった後は、必要になったときいつでもご覧になれるよう必ず保管してください。  
・注意事項もよくお読みください。

商品番号:CT-01

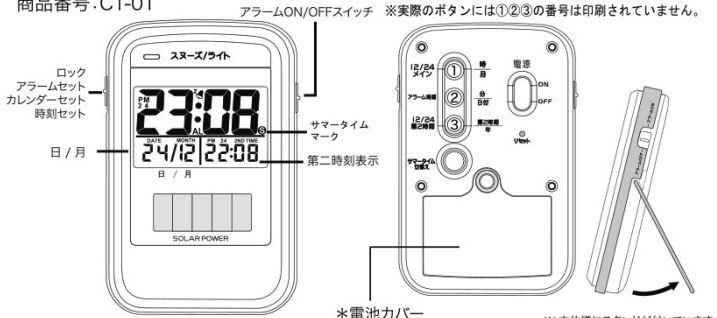

機能:

- ※太陽光発電(ソーラー発電)併用式
- ※カレンダー(月/日)
- ※電源 ON/OFF切替え機能
- ※第二時刻表示
- ※ELバックライト
- ※ステップアラーム/スヌーズ  
(4段階で音が変わります。)

太陽光発電について

本製品のソーラー発電は電池と併用して作動します。通常は電池の電力を使用して時計/機能を作動します。ソーラー発電は補助電力として発電パネルに十分な光があたる状態で発電します。室内蛍光灯などの照度でも併用して発電します。  
※毎日10時間蛍光灯(200ルクス以上)の光が充分にあたる状態で使用した場合、電池(アルカリ乾電池)寿命は新しい電池組み込み後で約4年~5年長持ちします。

- ◎ご注意:本製品のソーラー発電は発電した電力を充電・蓄電できません。
- ※ELライト/アラームなどの機能を動作させるには多量の電力を必要としますので、ソーラー発電のみでは、ELライト/アラームに必要な電力は得られず作動できません。
- ※時計機能も基本的に電池の容量が必要です。液晶画面がはっきり映らない場合は、電池を交換してください。ソーラー発電だけでは充分に作動できません。

デジタル時計の見方

- ・標準時刻表示では時/分/月/日と第二時刻が表示されます。 ※秒表示はありません。
- ・アラーム時刻ボタン②を押すとアラーム設定時刻が表示されます。
- ・「12/24 メイン」ボタン①を押すと12時間/24時間表示の切替えができます。  
24時間表示が選択されている時は時刻表示の左に「24」と表示が出ます。  
「24」の表示が出ていない状態は、12時間表示です。
- ・第二時刻表示も12時間/24時間表示の切替ができます。「12/24第二時刻」ボタン③を押すと切替ります。

サマータイム切替えボタン

サマータイム(夏時間)とは、夏の間、太陽の出ている時間帯を有効に利用する目的で、現行の時刻に1時間を加えたタイムゾーンを採用する制度、または、その加えられた時刻のことです。現在、日本では実施されていません。国によってはサマータイム制度を実施しています。海外で使用される際に、必要に応じて切替えてください。本体裏側の「サマータイム切替え」ボタンを押すと時間が1時間加えられ S マークが画面右側に表示されます。

ELライト

「スヌーズ/ライト」ボタンを押すとELライトが光ります。

◎ELライトは電気を多量に消耗します。必要最小限のご使用をお薦めします。

デジタル時計の合わせ方(時刻/日付の設定)

時刻の合わせ方

- ※本体左側面にあるスイッチを「時刻セット」の位置にスライドさせてください。画面が点滅します。
- ※本体裏側にあるボタン①で「時」を、ボタン②で「分」を合わせてください。ボタンを押すごとに時間が進みます。  
※ボタンを押し続けると早送りできます。逆戻りはできません。
- ※第二時刻表示は、ボタン③を押して合わせてください。「時」のみを合わせます。  
※12時間表示が設定されている場合には、時刻表示の左に午後は「PM」と表示されます。午前には表示がありません。
- ※設定が終了したらスイッチを「ロック」の位置に戻してください。

日付の合わせ方

- ※本体左側面にあるスイッチを「カレンダーセット」の位置にスライドさせてください。日付と西暦の画面が点滅します。  
本体裏側にあるボタン①で「月」を、ボタン②で「日」を、ボタン③で「西暦」を設定してください。  
ボタンを押すごとに表示が進みます。  
※ボタンを押し続けると早送りできます。逆戻りはできません。  
※西暦表示は2099年までです。
- ※設定が終了したらスイッチを「ロック」の位置に戻してください。

アラーム / スヌーズ機能の使い方

アラーム時刻の合わせ方

- ※本体左側面にあるスイッチを「アラームセット」の位置にスライドさせてください。時間表示が点滅して、「AL」の表示がでます。  
本体裏側にあるボタン①で「時」を、ボタン②で「分」を設定してください。  
※ボタンを押し続けると早送りできます。逆戻りはできません。  
アラーム時刻を設定したらスイッチを「ロック」の位置に戻してください。

アラームON/OFFの設定

- ※本体右側面にあるスイッチでアラームの「ON/OFF」を切替えます。  
アラームを「ON」に設定すると S マークが表示されます。  
「OFF」の状態の時は、S マークが消えています。  
※アラーム音を止める時は、スイッチを「OFF」にしてください。  
※アラーム音は60秒間鳴ります。

スヌーズ機能(再アラーム機能)について

- アラーム音が鳴っている間に「スヌーズ/ライト」ボタンを1回押すと S が点滅して一時的にアラームを止めます。5分後に再びアラームが鳴ります。アラームが鳴るたびに「スヌーズ/ライト」ボタンを1回押してアラーム音を止めると繰り返しスヌーズ機能が働きます。S が点滅している時に「スヌーズ/ライト」ボタンを1回押すとスヌーズ機能が解除されます。完全にアラームを止めるには、アラームの「ON/OFF」スイッチを「OFF」にしてください。  
「OFF」にすると S マークは消えます。  
また、60秒間を鳴り終った場合でも、スヌーズ機能は解除されず。  
その場合は、S マークの表示が出たまま、翌日のアラーム時刻に作動します。

作動 ON / OFF 切替え機能

本製品には、スイッチで電源のON/OFFが簡単にできません。本体裏側に電源ON/OFFのスイッチがあります。スイッチをスライドさせて切替えてください。電源をOFFにすると液晶画面が消えます。長期間使用しない場合は、電源をOFFにしておくことで電池の消耗を防ぐことができます。

- ◎ご注意:電源をOFFにすると時間・カレンダーなどすべての情報はリセットされます。再度、電源をONにした時には、改めて設定をしてください。

- ◎注意:リセット機能・・・本体裏側の「リセット」表示上の穴に先端の細いピンなどを押し込むと設定をリセットできます。



電池交換について

- ◎交換の際は同等規格のものをご使用ください。
- ◎電池受けの底面に表示されている方向に電池をセットしてください。
- ◎新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでください。故障の原因になる場合があります。
- ※電池カバーは (+)ネジをドライバーで外してから開けてください。

使用電池: 単3電池 1.5V x 2個  
電池寿命: 毎日10時間蛍光灯(200ルクス以上)の光が充分にあたる状態で使用した場合、電池(アルカリ乾電池)寿命は新品電池で約4年~5年です。