


J-AXIS® コンパクトクロック 取扱説明書

注意

- ・正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。
- ・お読みになった後は、必要になったときいつでもご覧になれるよう必ず保管してください。
- ・注意事項もよくお読みください。

商品番号: CT-02

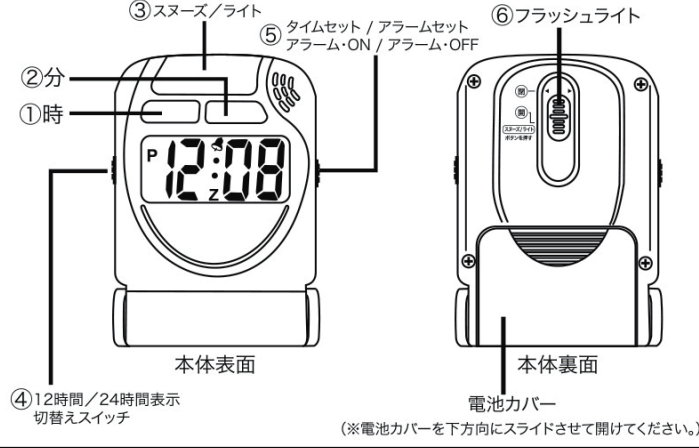

- 機能:
- *ステップアラーム/スヌーズ機能 (4段階で音が変わります。)
 - *LEDバックライト
 - *LEDフラッシュライト
 - *スマートライト機能 (暗室で表示画面が継続してうすく光ります。)
 - *12時間/24時間表示切替え機能

デジタル時計の見方

- ・標準時刻表示では時/分が表示されます。※秒表示はありません。
- ・①か②ボタンを押すとアラーム設定時刻が表示されます。
- ・スイッチ④で12時間/24時間表示の切替えができます。
- 12時間表示が選択されている時は、午後であれば時刻表示の左に「P」と表示が出ます。午前は表示がありません。

LED バックライト/フラッシュライト

「スヌーズ/ライト」ボタンを押すと画面がLEDライトで光ります。 フラッシュライト

フラッシュライト

本体裏側のスイッチ⑥をスライドさせて(開)の位置まで開けてスヌーズ/ライトボタンを押すとフラッシュライトが強く光ります。または、スイッチ⑥を下まで強くスライドさせてもフラッシュライトが強く光ります。ライトを使用しない際はスイッチ⑥を閉めてご使用ください。

フラッシュライトは電気を多量に消耗します。必要最小限のご使用をお勧めします。

スマートライト機能について

スマートライトとは、微量のLEDが継続して光ることで、暗室でも表示画面が見える機能です。スイッチ⑥をアラーム・ONの状態にしておくと、表示画面が微量のLEDライトで光ります。アラーム・OFFが設定されている状態では、スマートライトは作動しません。※スマートライトを日に8時間使用した場合、電池寿命は約9ヶ月です。

スマートライトはアラームと連動しています。アラームが「ON」に設定されている間は常に微量のLEDライトがついた状態になっています。毎日アラームを使用した後に必ずアラーム設定を「OFF」にすることをお勧めします。

デジタル時計の合わせ方(時刻の設定)

時刻の合わせ方

本体右側面にあるスイッチ⑤を「タイムセット」の位置にスライドさせてください。本体表面にあるボタン「時」「分」で時間を設定してください。ボタンを押すごとに時間が進みます。時刻設定をしたらスイッチ⑤を「アラームOFF」の位置に戻して完了です。※①②ボタンは、押し続けると早送りできます。逆戻りはできません。※12時間表示が選択されている時は、午後であれば時刻表示の左に「P」と表示がでます。午前は表示がありません。

アラーム / スヌーズ機能の使い方

アラーム時刻の合わせ方

本体右側面にあるスイッチ⑤を「アラームセット」の位置にスライドさせてください。本体表面にあるボタン「時」「分」で時間を設定してください。アラーム時刻を設定したらスイッチ⑤を「アラーム・OFF」か「アラーム・ON」の位置に戻して完了です。※①②ボタンは、押し続けると早送りできます。逆戻りはできません。※設定したアラーム時刻を確認したい場合は表面の「時」か「分」のボタンを押して確認することができます。

アラームON/OFFの設定

本体右側面にあるスイッチ⑤でアラームのON/OFFを切替えます。アラームを「ON」に設定すると、**Z**と**Z**マークが表示されます。「OFF」の状態の時には、マークが消えています。アラーム音を止める時は、スイッチ⑤を「アラーム・OFF」にしてください。アラーム音は60秒間鳴ります。

スヌーズ機能(再アラーム機能)について

アラーム音が鳴った時に「スヌーズ/ライト」ボタンを1回押すと**Z**マークが点滅して一時的にアラームを止めます。4分後に再びアラームが鳴ります。アラームが鳴るたびに「スヌーズ/ライト」ボタンを1回押してアラーム音を止めると繰り返しスヌーズ機能が作動します。完全にアラームとスヌーズ機能を止めるにはスイッチ⑤を「アラーム・OFF」にしてください。「OFF」にすると**Z**と**Z**マークが消え完全に解除します。または、アラーム音を60秒間鳴り終えた場合でも **Z**マークが点滅をやめてスヌーズ機能は解除されます。ただし、アラーム設定は「ON」の状態のままなので、翌日アラーム設定時刻に作動します。

※アラーム設定が「ON」の時は、スマートライトが作動しますのでその間電気を多量に消耗します。アラームを使用後は必ず設定を「OFF」にすることをお勧めします。

電池交換について

- ◎交換の際は同等規格のものをご使用ください。
- ◎電池受けの底面に表示されている方向に電池をセットしてください。
- ◎新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでください、故障の原因になる場合があります。

使用電池: 単4電池1.5V x 3個

電池寿命: ◎LEDライトの使用頻度によって異なりますが、スマートライトを日に8時間使用した場合、約9ヶ月です。