


- ・正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。
- ・お読みになった後は、必要になったときいつでもご覧になれるよう必ず保管してください。
- ・注意事項もよくお読みください。

商品番号:CT-03

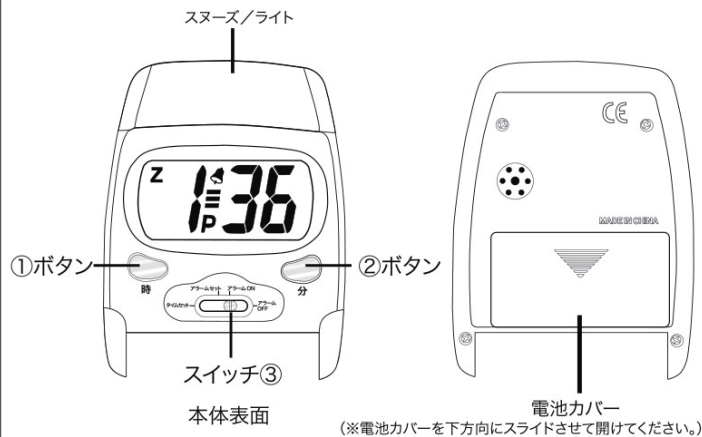

機能: \*ステップアラーム/スヌーズ機能  
(4段階で音が変わります。)  
\*ダブルライト

## デジタル時計の見方

- ・標準時刻表示では時/分が表示されます。※秒表示はありません。
- ・①か②ボタンを押すとアラーム設定時刻が表示されます。
- ・時刻表示が午後の時は画面中下に「P」と表示が出ます。  
午前は表示がありません。

## ダブルライト

「スヌーズ/ライト」ボタンを押すと画面両側のライトが約5秒間光ります。

ライトは電気を多量に消耗します。必要最小限のご使用をお勧めします。

## デジタル時計の合わせ方(時刻の設定)

## 時刻の合わせ方

- 本体表面にあるスイッチ③を「タイムセット」の位置にスライドさせてください。
- 本体表面にあるボタン「時」「分」で時間を合わせてください。
- ボタンを押すことに時間が進みます。
- 時刻の設定をしたらスイッチ③を「アラームOFF」の位置に戻して完了です。
- ※①②ボタンを押し続けると早送りできます。逆戻りはできません。
- ※時刻表示が午後の時は表示の中下に「P」と表示されます。午前は表示がありません。

## アラーム / スヌーズ機能の使い方

## アラーム時刻の合わせ方

- 本体表面にあるスイッチ③を「アラームセット」の位置にスライドさせてください。
- 本体表面にあるボタン「時」「分」で時間を設定してください。
- アラーム時刻を設定したらスイッチ③を「アラームOFF」か「アラームON」の位置に戻して完了です。
- ※①②ボタンを押し続けると早送りできます。逆戻りはできません。
- ※設定したアラーム時刻を確認したい場合は表面の「時」か「分」のボタンを押して確認することができます。

## アラーム ON / OFF の設定

- 本体表面にあるスイッチ③でアラームのON/OFFを切替えます。
- 「アラームON」に設定すると $\text{Z}$ と $\text{Z}$ マークが表示されます。
- 「OFF」の状態の時には、マークが消えています。
- アラーム音を止める時は、スイッチを「OFF」にしてください。
- アラーム音は60秒間鳴ります。

## スヌーズ機能(再アラーム機能)について

- アラーム音が鳴っている時に「スヌーズ/ライト」ボタンを1回押すと $\text{Z}$ マークが点滅して一時的にアラームを止めます。
- 4分後に再びアラームが鳴ります。アラームが鳴るたびに「スヌーズ/ライト」ボタンを1回押してアラーム音を止めると繰り返しスヌーズ機能が作動します。
- 完全にアラームとスヌーズ機能を止めるには、スイッチを「アラームOFF」にしてください。
- 「OFF」にすると $\text{Z}$ と $\text{Z}$ マークが消え完全に解除します。
- または、アラーム音を60秒間鳴り終えた場合でも $\text{Z}$ マークが点滅をやめてスヌーズ機能は解除されます。ただし、アラーム設定は「ON」の状態のままなので、翌日アラーム設定時刻に作動します。

## 電池交換について

- ◎交換の際は同等規格のものをご使用ください。
  - ◎電池受けの底面に表示されている方向に電池をセットしてください。
  - ◎新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでください、故障の原因になる場合があります。
- 使用電池:  
単4電池1.5V×2個
- ※電池受けにリボンが付いています。電池を取り出す際にリボンを引き上げると簡単に取り出せます。  
また、電池を入れる時には、リボンが電池の下にくるようにしてください。
- 電池寿命:  
◎ELライトの使用頻度によって異なりますが、ライトを毎日数回使用した場合、約12ヶ月です。