


## 注 意

- 正しく安全にお使いいただきため、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。
- お読みになった後は、必要になったときいつでもご覧になれるよう必ず保管してください。
- 注意事項もよくお読みください。

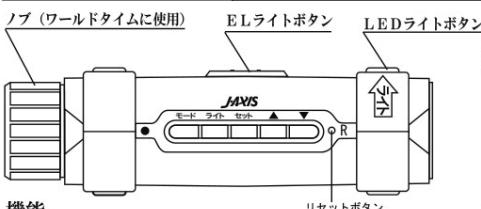

### 機能

- 時間/日付/曜日/西暦表示 (2099年まで表示)
- アラーム/スヌーズ機能
- LEDライト機能
- ELライトボタン
- 温度計表示 (C/F)
- カウントダウンタイマー (最長99時間59分59秒)
- ワールドタイム機能 (世界18都市)
- 12時間/24時間表示切替
- リセット機能 (\*リセットボタンに先端の細いピンなどを押し込むと設定をリセットできます。)

## 【LEDライト】

LEDライトボタンを押すと発光します。ボタンを押し続けると継続して光ります。  
※ LED電球は約50,000時間の耐久性を持っていますので、電球の交換がほとんど必要ありません。  
LED電球の交換が必要な場合は、弊社サービスセンターあてにご依頼ください。

## 【時間の合わせ方】時間/カレンダーの設定

■はじめに、本体左側のノブを基準にしたい都市名に●印に合わせてから時間合わせをしてください。

### 時間合わせの流れ ※▲▼ボタンは長押しすると数字を早送りして増減します。

「セット」ボタンを1回押すと、ノブで選択されている都市が基準都市として設定され、時間表示の上に「HOME TIME」と表示されます。  
次に「セット」ボタンを押すと、「12 hr」が点滅します。▲▼ボタンで時間表示のタイプを選択してください。  
\*12時間表示は「12 hr」を選択 \*24時間表示は「24 hr」を選択  
次に「セット」ボタンを押すと「秒」が点滅します。▲▼ボタンを押すと「0 0」に戻ります。  
次に「セット」ボタンを押すと「時」が点滅します。▲▼ボタンを1回押すごとに1時間増減します。  
次に「セット」ボタンを押すと「分」が点滅します。▲▼ボタンを1回押すごとに1分増減します。  
次に「セット」ボタンを押すと「西暦」が点滅します。▲▼ボタンを1回押すごとに1年増減します。  
次に「セット」ボタンを押すと「月」が点滅します。▲▼ボタンを1回押すごとに1月増減します。  
次に「セット」ボタンを押すと「日」が点滅します。▲▼ボタンを1回押すごとに1日増減します。  
次に「セット」ボタンを押すと「曜日」が点滅します。曜日は自動設定されますが表示の選択をしてください。

\*「曜日」表示は下記の5カ国語から選ぶことができます。

英語 → GB スペイン語 → ES ドイツ語 → DE フランス語 → FR イタリア語 → IT

▲▼ボタンで表示させたい言語を選択してください。

「曜日」設定をしたら「セット」ボタンを押して完了です。

言語	アイコン	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	土曜日	日曜日
英語	GB	MO	TU	WE	TH	FR	SA	SU
スペイン語	ES	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO
ドイツ語	DE	MO	DI	MI	DO	FR	SA	SO
フランス語	FR	LU	MA	ME	JE	VE	SA	DI
イタリア語	IT	LU	MA	ME	GI	VE	SA	DO

\*「秒」の表示は、温度計表示との切り替えで表示する事ができます。

「秒」表示を選択する場合は、▼ボタンを押して表示を切り替えてください。

注意：各設定の際に点滅表示をそのまで放置した場合、約60秒後に時間表示画面に戻ります。

## 【ワールドタイム機能の使い方】

■ 世界主要都市(18都市)の現地時間に表示を切り替えることができます。

都市名が印字されているノブを切り替えていたい都市に回し、●印に合わせてください。  
指定した都市の現地時間を表示します。

※注意：\*時間合わせの設定の際に、ノブで選択されている都市の時間と設定する時間が合っていない場合、全ての都市の時間表示が合いません。

設定時に選択されている都市の時間表示には「HOME TIME」と表示が出ます。また、それ以外の都市に切り替えた時は、「WORLD TIME」と表示が出ます。\*温度表示は切り替わりません。

\*サマータイム制度を導入している国のサマータイム実施期間内の時刻は自動的に

③マークが画面左中に表示され、1時間加えて表示されます。

また、サマータイムは地域により実施期間が年によって違っていたり、実施されないこともあります。

本製品と実際のサマータイムが反映されていない場合がありますのでご注意ください。

都市名：東京/香港/バンコク/インド/ドバイ/モスクワ/アテネ/カイロ/パリ/ロンドン/  
リオデジャネイロ/ニューヨーク/シカゴ/デンバー/ロサンゼルス/ホノルル/ウェーリントン/シドニー

## 【アラーム機能の使い方】

### アラーム時間設定

通常時間表示画面の状態で「モード」ボタンを1回押します。液晶画面右上に「AL」表示されます。  
次に「セット」ボタンを押すと「時」が点滅します。▲▼ボタンで「時」を設定してください。  
次に「セット」ボタンを押すと「分」が点滅します。▲▼ボタンで「分」を設定してください。  
アラーム時間を設定したら「セット」ボタンを押してください。

### アラーム ON / OFF を設定する

アラーム設定表示の状態で▲ボタンを1回押すとアラームマーク 表示され「ON」になります。  
アラーム解除は、「ON」の状態から▲ボタンを2回押してください。アラームマークが消えます。  
アラーム音は1分間鳴ります。アラーム音を止めるにはELライトボタンを押してください。

### スヌーズ機能について

アラーム設定表示の状態で▲ボタンを2回押すとアラームマーク とスヌーズマーク 表示され  
スヌーズ機能が「ON」になります。「モード」ボタンを2回押して通常時間表示画面に戻してください。  
初動アラーム音が鳴っている際にELライトボタンでアラームを止めるか、またはアラーム音を60秒鳴り終えるとZマークが点滅を開始し、再び5分後にアラーム音が作動します。

アラーム音を止めるにはELライトボタンを押してください。

スヌーズ機能が作動中はZアイコンが点滅しています。

アラームを完全に止めるにはスヌーズ機能を解除してください。

スヌーズ機能解除は、アラーム設定表示の状態で▲ボタンを1回押してください。とZが消えて設定が解除されます。

注意：設定が点滅中に表示をそのまま放置した場合、約60秒後にアラーム設定画面に戻ります。  
また、アラーム設定表示を放置した場合は約60秒後に通常時間表示画面に戻ります。

## 【カウントダウンタイマー機能の使い方】

通常時間表示の状態で「モード」ボタンを2回押します。液晶画面右上に「CD」と左下に 表示されます。  
次に「セット」ボタンを1回押すごとに「秒」→「時」→「分」→「設定時間」の順で表示されます。  
各時間の点滅時に▲▼で設定時間を合わせてください。

▲ボタンを押すとカウントダウンを開始します。カウントダウン中に▲ボタンを1回押すとカウントを一時停止します。  
再び▲ボタンを押すと続きからカウントを再開します。一時停止中に▼ボタンを1回押すとカウントの頭出しに戻ります。  
さらに▼ボタンを押すと設定時間が「0 0」に戻ります。  
カウントの終了とともに1分間アラームが鳴ります。どのボタン（LED用以外）でも1回押せばアラームは止まります。  
カウントダウン開始後、「モード」ボタンを1回押して通常時間表示画面に戻してもカウントダウンは継続しています。  
また、カウント中でもカウント前でも60秒後に表示は自動的に通常時間表示画面に切り替わります。

注意：設定が点滅中に表示をそのまま放置した場合、約60秒後にカウントダウン設定画面に戻ります。

### 【温度計表示について】

温度計表示は、°C°Fの2種類あります。通常時間表示の状態で▼ボタンを押して選択してください。

### 【ELライト】

ELライトボタンを押すと液晶画面が約3秒間光ります。

ELライトは電力を多量に消費します、必要最小限のご使用をお薦めします。

### 【電池交換について】

◎交換の際は同等規格のものをご使用ください。

◎電池受けの底面に表示されている方向に電池をセットしてください。

◎新しい電池と古い電池をまぜて使用しないでください、故障の原因になる場合があります。

### 使用電池：

単4電池1.5V x 2個（表示画面用）

ボタン電池（LR44）x 3個（LEDライト用）

ボタン電池は単4電池の下に入っています。

### 電池寿命：

液晶部分は1日/Eライト1回使用で約12か月です。

LEDライトは、1日/60秒使用で約4か月