

**SOLAR WATCH**  
ソーラーウォッチ  
MADE IN JAPAN

**取扱説明書**

この度は当社時計をお買い上げくださりましてありがとうございます。

保証書に記入されたお客様の個人情報(氏名、住所)は、修理品の管理・配送などの修理業務目的のみに使用いたします。

**★ご使用上の注意**

1. ショック 軽スポーツによる影響はありません。  
※ただし、落としたり、強くぶつけたりしないでください。
2. 磁気 磁石には近づけないでください。
3. 温度 この時計は常温(5℃~35℃)で調整されていますので、極端な温度条件での使用はさけてください。
4. 防水性 防水表示のある時計は下記の内容でご使用ください。

	一時的にかかる水滴 (洗顔、雨等)	水仕事	水泳	ダイビング
非防水	×	×	×	×
3 BAR 日常生活防水	△	×	×	×
5 BAR 日常生活強化防水	○	△	×	×
10 BAR 日常強化防水	○	○	△	×
20 BAR スポーツ防水	○	○	△	×

**★ご使用方法**

**△ < リュウズ操作のご注意 >**

※時刻合わせ等をした後は、必ず完全に閉めてください。閉めていない場合、防水性を損ない故障の原因となります。  
※水の中、または水に濡れた状態でリュウズ操作は、時計内部に水が入り故障の原因となります。手や時計が濡れていない事を充分に確認してからリュウズ操作を行ってください。

**△ < ネジ込み式リュウズのご注意 >**

防水性を高めるためにネジ込み式になっているリュウズを使用している場合があります。  
●外すとき リュウズを反時計回りに回します。  
●閉めるとき リュウズを時計本体に押し付けながら、時計回りに回らなくなるまで回します。

※時刻合わせ等をした後は、必ず完全にリュウズを開けてください。  
閉めていない場合は防水性がありません。  
※ネジ込み式リュウズは構造上、そのままにしておく赤サビが発生し操作に支障をきたします。リュウズは定期的にかけて乾いた布等で清潔に保つようお願いいたします。

**3針タイプの操作方法** ※同じ機能であれば、デザインがイラストと異なっても操作は同じです。



**時刻の合わせ方**

秒針が12の位置に来たらリュウズを引き、リュウズを回して時間を合わせます。  
数分進めてから逆にもどし、正しい時刻に合わせます。  
時報サービス(TEL.117)等に合わせてリュウズを押し込みます。

**日付表示タイプの操作方法** ※同じ機能であれば、デザインがイラストと異なっても操作は同じです。



**時刻の合わせ方**

秒針が12の位置に来たらリュウズを引き、リュウズを回して時間を合わせます。  
数分進めてから逆にもどし、正しい時刻に合わせます。  
時報サービス(TEL.117)等に合わせてリュウズを押し込みます。 ※午前・午後を間違えないようにしてください。

**日付・曜日表示タイプの操作方法** ※同じ機能であれば、デザインがイラストと異なっても操作は同じです。



**時刻の合わせ方**

秒針が12の位置に来たらリュウズを引き、リュウズを回して時間を合わせます。  
数分進めてから逆にもどし、正しい時刻に合わせます。  
時報サービス(TEL.117)等に合わせてリュウズを押し込みます。 ※午前・午後を間違えないようにしてください。

**曜日の合わせ方**

リュウズを回して曜日を合わせます。  
※日付と反対に回すと曜日が変わります。  
※ 曜日表示は日本語・英語の切り替え式になっています、好きな方を選んでご使用になれます。

**△ < 日付/日付・曜日表示タイプのご注意 >**

※日付は31日制になっていますので、2月、4月、6月、9月、11月の月末には修正が必要です。  
※午後8時~午前5時までは、カレンダーを合わせないでください。(この時間帯に合わせようとしても、日付がかわらないことがあり故障の原因になります。)

**太陽光発電(ソーラー)機能付き時計について**

この太陽光発電(ソーラー)時計は、ソーラーパネルで光を受けて発電した電力を、内蔵充電部に充電する機能があります。最大充電した時は約6ヶ月間作動します。内蔵充電部は充電/電気量消費を繰り返す事や経時変化によって性能が劣化します。十分な充電量が得られなくなった時は部品交換等の修理が必要です。

《 最大充電約6ヶ月に要する充電時間の目安は下記の通りです。》

- ☀ 蛍光灯・・・・・・・・・・・・・・ 500ルクスの時 : 約47 時間
- ☁ 自然光(曇天時)・・・・・・・・・・・・ 1万ルクスの時 : 約13 時間
- ☀ 自然光(夏期太陽光直射照射)・・・・ 10万ルクスの時 : 約 5 時間


※ お買い上げいただいた時計は発電しにくい環境で保管されると充電容量は時計動作に電圧不十分となります。ご使用前に上記の充電時間の目安を参考にして必要十分な充電を行ってからお使いいただく事をお薦めします。

※ 秒針が2秒間隔で運針した場合は、充電不足の合図です。この状態の連続運転時間は約1日です。すぐに充電することをお薦めします。

※ この時計は“クイックスタート機能”があります。運針停止状態から1000ルクス以上の光をあてると数秒以内に動き始めます。(目安、蛍光灯30W/70cm) 日付、時刻を合わせてからお使いください。

**メタルベルトのサイズ調整** ※デザインがイラストと異なっても方法は同じです。

- ① 先端の細い金具を使い割ピンを外へ押し出します。(矢印の方向へ押し出してください)
- ② 手順①を繰り返すと1つのベルトコマが取り外せます。
- ③ ベルトが適切な長さになるまで必要な数のベルトコマを取り外します。その後取り外した割ピンを再びはめてベルトを固定します。(手順①および③を行う際、割りピンは必ず頭部から押し出してください。先端側に必要以上の力をかけると壊れる恐れがあります。)

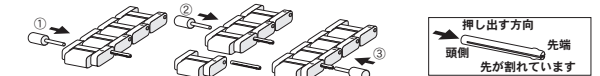

※ピンが変形したりベルトのコマから出たままの状態での使用はおやめください。

**バックル部分の調整** ※デザインがイラストと異なっても方法は同じです。

- ① 先端の細い金具を使いベルト側のバネ棒を押さえます。
- ② バネ棒が飛び出さないよう指でカバーしながら、ベルトを手前にスライドさせバックルから外します。
- ③ ベルトを適切な位置で固定してください。

※バネ棒が飛んで顔や目を傷つけないように十分にご注意ください。  
※表記以外のサイズ調整は、販売店もしくは当社時計サービスセンターまでご依頼ください。

