

J-AXIS®


多機能ストップウォッチ

取扱説明書



注意

- ・正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。
- ・お読みになった後は、必要になったときいつでもご覧になるよう必ず保管してください。
- ・注意事項もよくお読みください。

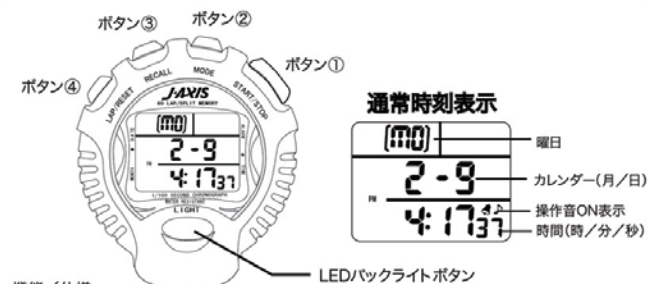

機能/仕様

- 時計機能(時刻/日付/曜日) ■12時間/24時間制表示切替機能 ■操作音ON/OFF機能
- アラーム機能 ■クロノグラフ機能(1/100秒ストップウォッチ ラップ/スプリット計測)
- 60ラップメモリー機能 ■カウントダウン機能(最大設定時間:9時間59分59秒)
- 電池寿命約5年 ■防水機能3気圧(日常生活防水) ■オレンジLEDバックライト

デジタル時計(通常時刻表示)の見方

※通常時刻表示では時刻/日付/曜日が表示されています。
時刻が12時間制表示で設定されている場合は、午前「AM」/午後「PM」と表示が
できます。24時間制表示の場合はこれらの表示はありません。
※12時間/24時間制表示の設定は「時計の合わせ方」をご覧ください。

デジタル時計の合わせ方

※設定変更はボタン①を長押しすると数字を早送りできます。

- ※通常時刻表示の状態で、ボタン③を約2秒長押しすると「秒」が点滅します。
ボタン②を押すことで「時」「分」「秒」12時間/24時間制切替「月」「日」「西暦」の順で数字が点滅します。
点滅している状態でボタン①を押すと数字が変更できます。
- ※「秒」の設定はボタン①を押すと「00」に戻ります。
- ※「12時間/24時間制切替」は「12 H」か「24 H」のいずれかを選択してください。
- ※「西暦」は下2ケタで表示され「2050年」まで表示します。(例:2012年の場合「12」と表示します。)
- ※設定を終えたらボタン②か③を押して通常表示に戻して完了です。

○設定操作の途中でそのまま放置した場合60秒後に画面は自動的に通常時刻表示に切り替わります。
既に変更された設定はそのまま記録されています。

操作音(スイッチ音)ON/OFF切替機能

- ※操作の際にボタンを押すときに鳴る音を任意にON/OFFの切替ができます。
- ※通常時刻表示画面で「秒」表示の上に「♪」マークがある場合は設定が「ON」の状態です。
ボタン①を約2秒長押しすると「♪」マークが消え操作音はできません。操作音を再びONにする場合も
ボタン①を約2秒長押ししてください。「♪」マークが表示されます。
- 設定が「ON」の場合、「♪」マークは常に表示されています。

アラーム機能の使い方

アラーム時刻の設定

※設定変更はボタン①を長押しすると時間を早送りできます。

- ※通常時刻表示の状態でボタン②を4回押ししてください。現在時刻、アラーム設定時刻、
「AL」が表示されます。
- 次にボタン③を約3秒長押ししてください。
- アラーム時刻設定の「時」が点滅します。ボタン①を押して「時」を設定してください。
- 次にボタン②を押すと「分」が点滅します。ボタン①で「分」を設定してください。
- 「時」「分」を設定し終わったらボタン②か③を押してアラーム時刻設定が完了です。
- 通常時刻が「12時間制」で設定されている場合は現在時刻の左に午前「R」、
午後「A」が表示されます。また、アラーム設定時刻には「AM」か「PM」が表示されます。
「24時間制」で設定されている場合は午前/午後の表示はありません。

アラームON/OFFの設定

- ※アラーム設定表示の状態でボタン①を押してください。
- ♪マークが表示され「ON」に設定されます。再度ボタン①を押すと♪マークが消え設定は「OFF」になります。
- 設定を終えたらボタン②を1回押しして通常時刻表示に戻し完了です。
- 設定操作の途中でそのまま放置した場合60秒後に画面は自動的に通常時刻表示に切り替わります。
既に変更された設定はそのまま記録されています。
- アラーム音は60秒間鳴ります。アラーム音を止めるにはどのボタンを押しても止まります。

クロノグラフ機能(1/100秒ストップウォッチ ラップ/スプリット計測)

- ※通常時刻表示の状態でボタン②を1回押ししてください。
- クロノグラフ(ラップ計測)モードが表示されます。
- 基本操作 ボタン①を押すと計測を開始します。もう一度押すと計測を停止します。
継続して計測する場合は、ボタン①でスタート/ストップの操作をしてください。
計測が停止している状態からボタン④を押すとリセットできます。



アラーム設定時刻
「アラームONのマーク」

ラップ(LAP)タイム計測

※最大計測時間:9時間59分59秒

ラップタイムは周回/区間タイムを計測します。
表示を[0:00 00.00]にしてからボタン①を1回押ししてスタートしてください。
周回/区間を確定させる度、ボタン④を押してください。
最終周回/区間を確定させたら最後にボタン①を押して計測タイムを
記憶させます。


- 計測を止めた状態でボタン④を押すといつでもリセットできます。
- 計測を止めた状態または計測中にボタン②を3回押すと時刻表示に
戻ります。計測中の場合は、表示が切り替わっても計測は継続しています。
この間は、どのボタンを押しても計測は止まりません。

★ラップタイム計測記録は1回の計測で最大60ラップまで記憶できます。

★計測記録を呼び出す時は、ボタン③を1回押ししてください。
リコールモード表示に切り替わります。

詳しくは、ラップ/スプリット計測メモリーの見方をお読みください。

(例)3周の周回タイムを計測する場合

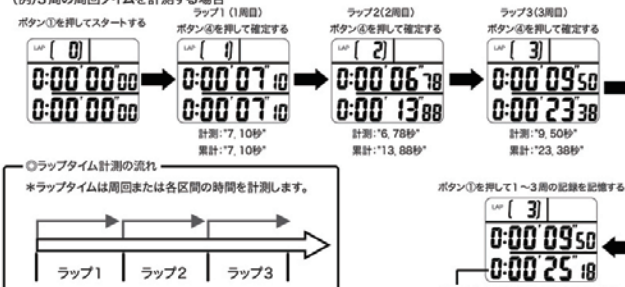

※ラップタイム計測の流れ
※ラップタイムは周回または各区間の時間を計測します。

ボタン①を押して1~3周の記録を記憶する

※最後に表示された数字は操作上で生じる
時間差を含んだ積算計測時間です。
目的の計測記録とは関係ありません。

スプリット(SPLIT)タイム計測

※最大計測時間:9時間59分59秒

- ※スプリットタイムは計測スタートから各区間までの
積算タイムを計測します。
- ※通常時刻表示の状態からボタン②を2回押ししてください。
クロノグラフ(スプリット計測)モードが表示されます。
[0:00 00.00]からボタン①を1回押ししてスタートしてください。
周回/区間を確定させる度、ボタン④を押してください。
最終周回/区間を確定させたら最後にボタン①を押して計測タイムを
記憶させます。


- 計測を止めた状態でボタン④を押すといつでもリセットできます。
- 計測を止めた状態または計測中にボタン②を3回押すと時刻表示に
戻ります。計測中の場合は、表示が切り替わっても計測は継続しています。
この間は、どのボタンを押しても計測は止まりません。

★スプリットタイム計測記録は1回の計測で最大60区間で記憶できます。

★計測記録を呼び出す時は、ボタン③を1回押ししてください。
リコールモード表示に切り替わります。
詳しくは、ラップ/スプリット計測メモリーの見方をお読みください。



(例)3周分の積算タイムを計測する場合

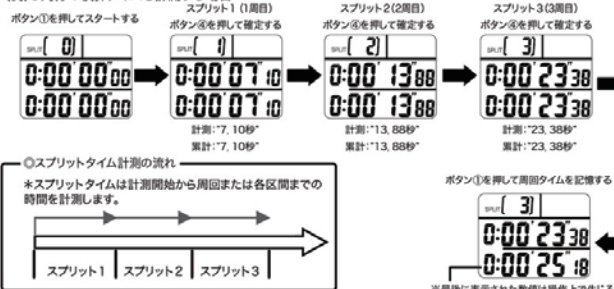

ラップ/スプリット計測メモリーの見方 (リコールモード)

- ※ラップまたはスプリット計測終了後、ボタン③を押してください。左上に「SPLIT RECALL」と表示されます。
最終計測記録が表示されます。
- ボタン①を押すと計測記録が1ラップづつ下へいきます。
ボタン④を押すと計測記録が1ラップづつ上へいきます。

※計測記録のメモリー表示はラップとスプリットが一覧に表示されます(下図参照)

(例)ラップ(周回)を3回計測した場合



計測記録を見終えたらボタン②か③を1回押ししてクロノグラフモードに戻ります。ボタン④を押すと[0:00 00.00]に
リセットされます。

○注意:計測記録をリセットするとメモリーが削除されます。

- 注意:リセットをしない場合、ボタン①を押すと計測を継続して、繰り返しラップ/スプリット計測の操作はできますが
計測してきた記録を記憶させる間の操作上の時差が含まれて計測されます。
新たに計測をする時には、必ずリセットにしてから計測を開始してください。

カウントダウン機能の使い方

- 本製品のカウントダウン機能は、設定した時間を数える機能です。
- 1. 通常時刻表示の状態からボタン②を3回押ししてカウントダウンモード表示にしてください。
- 2. 時刻設定はボタン③を約2秒長押ししてください。「0」が点滅します。
- 3. 左から順に「時」「分」「秒」をボタン④で点滅を切替え、ボタン①を押して数値を設定します。
※設定時間は最大9時間59分59秒です。
- 4. 時間を設定したらボタン②か③を押して確定させます。
- 5. ボタン①を1回押ししてカウントダウンをスタートさせます。設定した時間を経過した時に
カウンタが[1]と表示されます。設定時間を経過する度にカウンタ数字が増えます。
- ※カウンタ表示は最大で[199]です。[199]を超えると、繰り返し[0]からカウントします。

カウントダウン モード



※上段表示が点滅します。

0:00 00.00 ※1/100秒の設定はできません。
「時」「分」「秒」

- ※操作音設定が「ON」の時はカウント音が1回鳴ります。「OFF」の時はカウント音は鳴りません。
- ※カウントダウンが作動中は、ボタン②を押すと表示画面を切替えても継続して作動します。
- ※カウントダウン作動中にボタン①を押すと一時停止します。再度ボタン①を押すと続きからカウントをします。
一時停止中にボタン④を押すと初期設定に戻ります。
- ※カウントダウンの時刻設定を[0:00 00.00]のままでスタートボタンを押すと[10:00:00]秒から開始します。

○設定操作の途中でそのまま放置した場合60秒後に画面の点滅は解除されます。
既に変更された設定はそのまま記録されています。

LED/バックライト

※本体正面のライトボタンを押すと約7秒間ライトが光ります。

LEDライトは電気を多量に消耗します。必要最小限のご使用をおすすめします。

防水性能について

- ※本製品は、日常生活防水です。
- 一時的に軽く水がかかる程度での使用は可能ですが、ボタン操作の際に水が入る場合がありますので
充分にご注意ください。
- ※水に入れた使用はできません。
- ※水漏れなどはなるべくこまめにふき取って使用してください。

リチウム電池の交換/電池寿命について

- ※本製品にはリチウム電池 CR2032を使用しております。
- 電池交換は裏側のネジを外して行います。ドライバーなどの工具を使用しますのでご自身や周囲への怪我などの
事故が無い様にご注意下さい。また、ネジ等の小さい部品は紛失にご注意ください。
- ※本製品は、新品電池を生産時に組込んでいます。その為、お買い上げいただいた後、規格寿命に満たない内に電池が
切れる事があります。電池は本体の価格には含まれておりませんので、ご了承ください。
- ※電池交換は、保証期間内であっても有料となります。
- ※電池寿命は、通常使用(時計動作・アラームを1日1回)で約5年がストップウォッチを計測し続けたり、アラーム機能や
LEDライトを多用する等、機能の使用頻度/状況によって電池寿命は短くなります。
- ※電池電圧が不足していると液晶表示が薄くなったり、アラーム音が小さくなったりするので電池交換が必要です。