

CYBEAT

品質保証書 取扱説明書



品質保証書

保証期間／ご購入日より1年間	販売店印
ご購入年月日 年 月 日	
ご氏名	
ご住所	

●ご注意／お買上げ年月日、販売店名、店印の記入の無いものは無効です。※返品・交換の際は、必ずお買上げ時のレシートをお持ちください。
●万一、本製品使用により生じた障害や産利利益又は第三者からのいかなる請求について、弊社では一切責任を負いませんので、予めご了承ください。

●保証規定
この時計は、当社の製品テストに合格した商品であります。万一同常のご使用において機械が自然故障した場合は、お買上げ日より1年間無料修理いたします。お手数ですが当社に直接ご連絡ください。

●保証の対象部分は時計本体（ムーブメント・ケース）および金属バンドです。それ以外は保証の対象外です。
●保証期間中に機械本体が自然故障した場合は本証を添付の上、やわらかい紙等で本体を保護し下記へ直接ご連絡ください。《注》返信用の160円切手を同封してください。

- 保証期間中でも下記の場合は有料になります。
 - 保証書が添付されていない場合
 - 機械本体以外の付属品の交換
 - 内部に手が入っていた場合
 - 内部に水が入っていた場合
 - 必要以上に酷使されていた場合
- 電池・外装品は保証の対象外です。
- 修理代金は郵便定額小為替を同封してください。
- 修理の時、ケース・文字板・針・ガラス・バンドなどは一部代替品を使用させていただく事もありますのでご了承ください。

注意

- 携帯時の注意**

 - 時計携帯時に乳幼児を抱くときは、あらかじめ時計をはずすなどしてけがや事故防止に充分ご注意ください。
 - 激しい運動・作業などを行うときは、ご自身や第三者へのけがや事故防止に充分ご注意ください。
 - 時計が高温になるサウナなどの場所では火傷の恐れがあるため絶対に使用しないで下さい。
 - 時計の着脱の際、バンドの留め具の構造によっては、爪を傷つける恐れがありますのでご注意ください。
 - 時計は常に清潔な状態でご使用下さい。
 - 時計は携帯時直接肌に接しています。汚れたままご使用されますと、体質上皮膚の弱い方などは、かゆみやかぶれが生じる場合があります。かぶれの原因として考えられるのは、金属、皮革アレルギーまたは、時計本体・バンドに発生したサビ、汚れ、汗などです。皮膚の弱い方は使用される前、予めご注意ください。異常を感じましたら、ただちに使用をやめて医師の診断を受けて下さい。
 - 皮革バンドは汗や汚れにより「色落ち」をおこし、シャツの袖口などを汚す場合があります。汗やゴミなどの気づかない汚れに充分注意して常に清潔にしてからご使用下さい。

【時計のお手入れ方法】

 - ケース・ガラスの汚れや汗などの水分は柔らかい布で拭き取ってください。
 - 皮革バンドは乾いた布で汚れを取ってください。
 - プラスチックやゴムバンドは温った布で汚れを取ってください。(洗剤やアルコールなどは変色・変質の恐れがありますので使用しないでください。)

使用環境・保管の注意

 - 分解しないで下さい。故障・ケガの原因となります。
 - 床面に落下するなど、強い衝撃は故障の原因になりますのでご注意ください。
 - 高温や低温など、極端に温度差のあるところでは機能が低下したり、停止したりすることがあります。
 - また、常温(5℃～35℃)からはおずれた温度で長時間放置しますと電池が漏液したり電池寿命が短くなったりすることがありますのでご注意ください。
 - 磁石・磁気類(磁気健康器具・バッグの留め金などその他)に近づけると故障や機能低下の原因となりますのでご注意ください。
 - クォーツウォッチに内蔵されている部品は静電気に弱い性質です。強い静電気を受けると機能精度が低下する場合がありますのでご注意ください。
 - 化学薬品類などに近づけたり、ガスの中でのご使用は避けて下さい。水銀またはシンナー・ベンジンなどの有機溶剤及びそれら含有するものが付着しますと、変色・溶解・ひび割れ・変質の恐れがあります。
 - 長期間ご使用にならないときは、汗・汚れ・水分などをよくふき取り、高温・低温・多湿の場所を避けて保管して下さい。
 - また、寿命の切れた電池を長期間入れたまま放置しますと、漏液により内部機械部品が損傷する場合がありますのでご注意ください。
 - 電池取り扱いの注意
 - 誤飲の危険がありますので幼児の手に届かない所に置いて下さい。
 - 電池寿命が切れた場合はお近くの時計販売店で電池交換を行ってください。
 - 電池は必ず指定電池を使用してください。


取扱説明書

●お買い求めいただいた商品の取り扱い方法が「Aタイプ」「Bタイプ」ありますのでご注意ください。


注意

- ・正しく安全にお使いいただくため、ご使用前必ずこの取扱説明書をよくお読み下さい。
- ・お読みなった後は、必要となったときいつでもご覧になるよう必ず保管して下さい。
- ・「お取り扱い上の注意」もよくお読み下さい。

Aタイプ

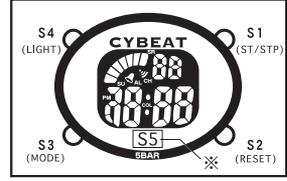

Bタイプ

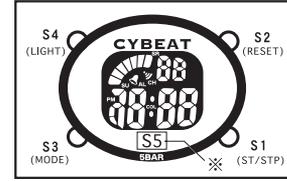

【機能】

■時刻、日付、曜日の表示 ■アラーム機能・チャイム機能 ■クロノグラフモード「ストップウォッチ機能/ラップタイム機能」

【時計の見方】

- ・標準表示では時/分/秒/曜日が表示されている。
- ・S1を押すと時刻と日付が表示される。
- ・S2を押すとアラーム設定時刻が表示される。
- ・S3を押すとクロノグラフ(ストップウォッチ・ラップタイム機能)モードになる。
- ・S4(※S5は商品によって無いものもある。)を押すとELライトが光る。
 - ※ELライトは電気を多量に消耗します、必要最小限の御使用をお薦めします。

【時計の合わせ方】 時刻/日付の設定

Aタイプ

- ・標準表示のときにS3を3回押すと秒が点滅する。
 - S1を押すと秒が00から数え上げていきます。
 - 一秒があった時にS2を押すと分が点滅し、S1で分を合わせる。
 - さらにS2を押すと時が点滅し、S1で時を合わせる。S1を押し続けると12時間表示(A:午前 P:午後)、24時間表示を繰り返します。
 - さらにS2を押すと日にちが点滅し、S1で日にちを合わせる。
 - さらにS2を押すと月が点滅し、S1で月を合わせる。
 - さらにS2を押すと曜日点滅し、S1で曜日を合わせる。
 - 最後にS3を押すと標準表示にもどる。

Bタイプ

- ・標準表示のときにS3を約3秒押し続けるとアラームモードになりさらにもう一度S3を押すと時刻合わせモードになる。
 - S2を押すと秒が00から数え上げていきます。
 - 一秒があった時にS1を押すと分が点滅し、S2で分を合わせる。
 - さらにS1を押すと時が点滅し、S2で時を合わせる。
 - さらにS1を押すと月が点滅し、S2で月を合わせる。
 - さらにS1を押すと日にちが点滅し、S2で日にちを合わせる。
 - さらにS1を押すと曜日が点滅し、S2で曜日を合わせる。
 - 最後にS3を押すと標準表示にもどる。

【アラームについて】

Aタイプ

- ①アラーム時刻の設定
S2を3回押すとアラーム時刻の時が点滅し、S1で時を合わせる。
(A:午前 P:午後 H:24時間表示)
S2を押すとアラーム時刻の分が点滅し、S1で分を合わせる。
S3を押すと標準時刻表示にもどる。
- ②アラームの設定/解除
標準表示の時S1とS2を同時に押すとアラームのON/OFF(設定/解除)ができる。右下図が表示されているときはアラームが設定されている。
アラームは5分後に再び鳴り出す。
アラーム音を完全に止めるには標準表示時にS1とS2を同時に押す。
- ③チャイムのON/OFF
標準表示の時S2を押しながらS3を押すとチャイムのON/OFF(設定/解除)ができる。チャイムが設定されるとS2を押しした時曜日表示が全て表示される。

Bタイプ

- ①アラーム時刻の設定
S3を約3秒押すとアラームモードになり時刻の時点滅し、S2で時を合わせる。(A:午前 P:午後 H:24時間表示)
S1を押すとアラーム時刻の分が点滅し、S2で分を合わせる。
S3を押すと標準時刻表示にもどる。
- ②アラーム音の停止
S2を押すとアラームが停止します。
- ③アラーム・チャイムのON/OFF
S2を押しながらS1を押すごとにアラームマーク(チャイム(CHIME)が表示、非表示を繰り返します。
ON 表示されている時
OFF 表示されていない時



【クロノグラフモードについて】

- クロノグラフモードにはストップウォッチ機能とラップタイム機能があります。
- ②ラップタイム操作
 - S3を1回押し、S1を押してストップウォッチをスタートさせる。
 - S2を押してラップタイム(途中経過時間)を表示する。その間もストップウォッチの機能が計測されている。
 - S2を押すと再びストップウォッチ機能が表示される。
 - S1を押して最後の記録が読みとれる。
 - S2を押すとリセットされる。
 - S3を押すと標準表示にもどる。

Bタイプのみ機能

【日付表示の順序調整】

標準表示の時S1を押したままS2を押すごとに月、日または日、月の表示になります。

【12時間、24時間表示の切り替え】
標準表示の時S1を押しながらS3を押す"A" "P"がつかると12時間表示、"A" "P"がつかない24時間表示

【電池について】

この時計はボタン電池CR2032を使用しております。交換の際は、CR2032もしくは同等のものをご使用下さい。電池寿命は通常使用で約5年です。

株式会社 **サン・フレイム**
〒111-0041
東京都台東区元浅草1丁目6番15号

修理のお問い合わせ

時計サービスセンター
TEL.03-3842-3844
A.M.10:00～12:00 P.M.1:00～5:00
土・日・祝は休日