

品質保証書 取扱説明書

GUARANTEE & INSTRUCTIONS

PKG-2648_RM

当社製品をお買上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用に際し《保証規程》と《注意事項》をよくお読みになり、正しくお使いください。
お読みになった後は、必要になったときいつでもご覧になれるよう必ず保管してください。

⚠ 本製品を乳幼児の手の届く場所に置かないでください。誤飲などの思わぬ事故の恐れがあります。

品質保証書

| | | |
|-------|-----------------------------|--|
| 保証期間 | お買上げ日より1年間 | お買上げ店舗印 |
| ご氏名 | | |
| ご住所 | ※web版のため保証書としてはご使用いただけません。※ | |
| お買上げ日 | 年 月 日 | ※必ずお買上げ日と店名の記入・捺印をしてください。お買上げ日・店名の無い場合は保証対象外になります。 |

◎保証書に記入されたお客様の個人情報(氏名、住所)は、修理品の管理、配送などの修理業務目的のみに使用いたします。
◎万一、本製品使用により生じた、財産・権利・利益等に関して、当事者又は第三者からのいかなる請求について、弊社では一切責任を負えませんので、予めご了承ください。

保証規程

通常のご使用範囲内で自然故障した場合の保証期間は、**お買上げ日より1年間となります。**※日本国内でのみ有効です。
保証期間が過ぎた場合の修理代金は、有料になります。当社サービスセンターまたは、お買上げ店舗にお問い合わせください。
※故障の内容によっては修理できない場合があり、現品交換させていただく場合がございます。予めご了承ください。

保証対象外の内容について

下記の場合は保証期間内でも保証の対象外となり、**当社規定の基本修理代金をいただきます。**

- ①保証書が添付されていない場合
- ②保証書にお買上げ年月日、販売店名の記入捺印または、それに代わる保証開始時期を証明するもの(販売証明書やお買上げレシートなど)がない場合
- ③落下などの衝撃による破損やキズ
- ④誤ったご使用や不注意による故障または損傷
- ⑤火災・天災などによる故障または損傷
- ⑥不当な修理や改造による故障または損傷
- ⑦電池漏液による故障または損傷
- ⑧製品の使用に伴う外装の経時変化、塗装の変色等の外観上の変化
- ⑨輸送や移動時の取り扱いが不適当な為生じた故障または損傷

※修理品を送付いただく際は、本体にキズがつかないよう、やわらかい布や紙などで保護し、当社時計サービスセンター宛に郵便にてお送りください。(修理のために本製品を送付される場合、送料はお客様の自己負担となります。)
※修理代金及び送料・返送代金等については、当社時計サービスセンターへお問い合わせください。

輸入販売元:



〒111-0041 東京都台東区元浅草1丁目6番15号

<https://www.sunflame.jp>

操作方法や機能についてのお問い合わせ先

フリーダイヤル ☎ 0120-53-5316

故障・修理に関する お問い合わせ先

(株)サン・フレイム 時計サービスセンター ☎ 03-3842-3844

受付時間(共通) 10:00~12:00 / 13:00~17:00 (土・日・祝日を除く)

⚠ ご使用上の注意

- 分解はしないでください。故障・けがの原因になります。
- 小部品があります。誤飲などの思わぬ事故の恐れがありますので、乳幼児の手の届く場所に置かないでください。
- 落下などの強い衝撃は故障の原因になりますのでご注意ください。
- 防水・防滴構造ではないため、水に濡らしたり、濡れた手で操作したりしないでください。

- ・温度 この時計は常温(5°C~40°C)で調整されていますので、極端な温度条件での使用は避けてください。常時直射日光が当たるところ、常時0°Cや常時50°Cの厳しい環境等では精度に狂いが生じる場合があります。製品の色や印刷などの外装や成型部品と精密部品などにも影響が出る事もあります。
- ・静電気 作動が停止したり、デジタル表示の消滅・表示異常、ボタン操作の不具合、電池容量が消費する場合があります。
- ・使用場所 湿気の多い場所や水のかかる場所、ちり・ほこりの多い場所(工場など)、多くの油を使用する場所(キッチンなど)で保管・使用しないでください。
- ・お手入れ シンナー、アルコール類等の溶剤は使用しないでください。外装の変質、変色、損傷又は故障の原因になります。

本製品が破損や故障した場合、そのままご使用になられずと思わぬ事故や怪我の原因となります。ただちにご使用をおやめください。

⚠ 電池についての注意

- 電池交換は、必ず大人または保護者の方が行ってください。
- 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。以下に注意してください。
 - ・電池は + - (プラスマイナス) を正しくセットしてください。
 - ・新しい電池と古い電池、いろいろな種類やメーカーの異なる電池を混ぜて使用しないでください。
 - ・充電式電池は使用しないでください。
 - ・電池をショートさせたり、分解や加熱又は火に入れる等はしないでください。
 - ・長期間ご使用にならないときは、電池を外して保管してください。
 - ・そのまま放置されず、金属部品や内部回路が腐食したり破損する原因となります。
- ・万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、ただちに医師にご相談ください。皮膚や服についたときは水で洗ってください。
- ・電池を破棄するときは、お住まいの地域の自治体などで定められた方法に従って処分してください。
- 本製品から電池を取り出した場合、電池は乳幼児の手の届かないところに保管してください。万一、飲み込んだ場合には、ただちに医師にご相談ください。


取扱説明書

【ご使用になる前に】

単4形乾電池2本(別売り)を以下の手順でセットしてください。(大人または保護者の方が行ってください。)

- ①本製品を裏返し、電池バタのネジを+ (プラス) ドライバーでゆるめます。
- ②電池バタを外し、単4形乾電池2本(別売り)の+ (プラスマイナス) をよく確認して正しくセットしてください。
- ③電池バタはツメを先に入れてから閉めてください。
- ④電池バタのネジを+ (プラス) ドライバーで締めてください。

【本体裏面】

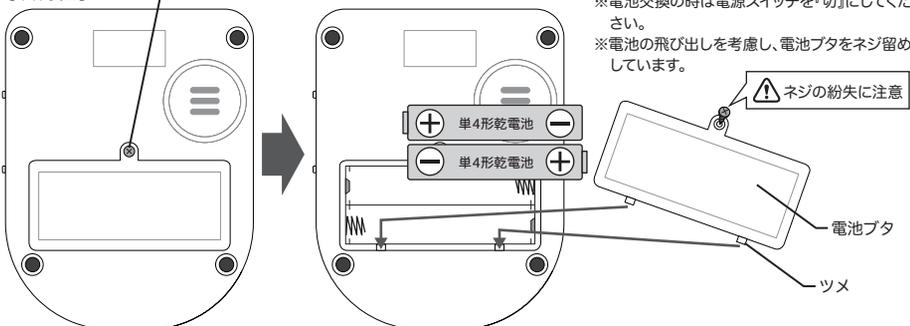

※電池は新しいものをご使用ください。
※電池交換の際は電源スイッチを『切』にしてください。
※電池の飛び出しを考慮し、電池バタをネジ留めています。

⚠ ネジの紛失に注意

取扱説明書

【各部名称】 (本体表面)

- お知らせライト (LED)
- 補助ソーラー
- モードボタン
- ダウンボタン
- スタート/ストップボタン
- アップボタン
- セットボタン
- 電源切/入スイッチ
- タイマー音 無し/有り スイッチ
- 音無し (お知らせライトのみ点滅)
- 音が鳴ります

【製品仕様】

- ・使用温度: 5°C~40°C (防水・防滴構造ではありません。)
- ・使用電池: 単4形乾電池2本 (電池は別売ります。)
- ・電池寿命: 約18ヶ月 (タイマー機能を1日3回使用し、合計75秒のタイマー音を鳴らした場合)
- ・時計精度: ±60秒/月
- ・タイマー設定範囲: 1秒~99時間59分59秒
- ・ストップウォッチ最大計測時間: 99時間59分59秒 (1時間未満は1/100秒まで計測可能)
- ・カレンダー設定範囲: 2000~2099年まで
- ・生産国: 中国

※製品の仕様・デザインは改良などのため、予告なく変更することがございますのでご了承ください。

機能の切り替えについて

電源スイッチを『入』にし、モードボタンを押すごとに『時計』『タイマー』『ストップウォッチ』『カレンダー』の順番で機能が切り替わります。

『時計表示』 → 『タイマー表示』 → 『ストップウォッチ表示』 → 『カレンダー表示』 → 『時計表示』

『時計表示』: P 2:10:30
 『タイマー表示』: 00^H 00^M 00^S
 『ストップウォッチ表示』: 00 00.00
 『カレンダー表示』: 23^Y 06^M 08^D

時計とカレンダーの設定

モードボタンを押し、時計表示にします。

セットボタンを押すと「12H/24H表示」が点滅します。アップまたはダウンボタンを押し12時間表示の選択をします。

『時計表示』: 12:00 30 → [12時間表示]: 12 H → [24時間表示]: 24 H

モードボタンを押すと「秒」が点滅します。アップまたはダウンボタンを押すと、秒が00秒に戻ります。(30~59秒のときは1分繰り上がります。)

モードボタンを押すと「分」が点滅します。アップまたはダウンボタンを押し、「分」の設定をします。

モードボタンを押すと「時」が点滅します。アップまたはダウンボタンを押し、「時」の設定をします。

※12時間表示の場合、午後は「P」が表示されます。

モードボタンを押すと「年」が点滅します。アップまたはダウンボタンを押し、「年」の設定をします。

モードボタンを押すと「月」が点滅します。アップまたはダウンボタンを押し、「月」の設定をします。

モードボタンを押すと「日」が点滅します。アップまたはダウンボタンを押し、「日」の設定をします。設定後セットボタンを押し設定終了です。

※長押しで早送り/戻しができます。

・設定の途中でセットボタンを押すと設定が終了し時計表示になります。
 ・約1分間操作を行わない場合も設定が終了し時計表示になります。

タイマーの設定

モードボタンを押し、タイマー表示にします。

『タイマー表示』: 00^H 00^M 00^S

↓

セットボタンを押すと「時」が点滅します。アップまたはダウンボタンを押し、「時」の設定をします。

モードボタンを押すと「分」が点滅します。アップまたはダウンボタンを押し、「分」の設定をします。

モードボタンを押すと「秒」が点滅します。アップまたはダウンボタンを押し、「秒」の設定をします。設定後セットボタンを押し設定終了です。

※長押しで早送り/戻しができます。

・約1分間操作を行わない場合は設定が終了します。

タイマーの使い方

【設定したタイマーの時間表示】: 01:30:00

スタート/ストップボタンを押すと区が点滅しタイマーが始まります。

01:29:59

タイマーの残り時間が約10秒になると約2秒ごとにタイマー音が鳴り、お知らせライトが点滅します。

00:00:10

タイマー計測中にスタート/ストップボタンを押すと一時停止します。再度押すと計測を再開します。

00:48:23

一時停止中にセットボタンを押すと計測をやめ、設定した時間表示に戻ります。

タイマーが終了すると約15秒間タイマー音が鳴り、お知らせライトは約1秒間隔で点滅します。

00:00:00

タイマー終了後、セットボタンを押すと設定した時間表示に戻ります。

- ・タイマー音・お知らせライトの点滅を途中で止めたい場合はどのボタンを押してもタイマー音・ライトの点滅が止めることができます。
- ・タイマー音を鳴らしたくない場合は、本体横のタイマー音スイッチを『』(音無し)にしてください。(お知らせライトのみ点滅します。)

ストップウォッチの使い方

モードボタンを押し、ストップウォッチ表示にします。

スタート/ストップボタンを押すと区が点滅し計測が始まります。

『ストップウォッチ表示』: 00 00.00 → 00 00.98 → 00 01.92

計測中にスタート/ストップボタンを押すと一時停止します。再度押すと計測を再開します。

セットボタンを押すとリセットされます。

・上限時間に達すると、ストップウォッチは自動的に計測を停止します。

補助ソーラー発電機能について

- ・本製品のソーラー発電機能は乾電池の補助的なもので電力を蓄電することはできません。
- ・乾電池を外した状態ではソーラー発電のみとなり電力が不十分で使用できる機能は限定的となります。乾電池を入れてご使用ください。