



品質保証書

保証規定 ※日本国内でのみ有効です。
通常のご使用範囲内でウォッチ本体(モジュール・ケース)において、自然故障した場合の保証期間は、お買上げ日より1年間となります。
※ウォッチ本体の保証となりますので、アプリの不具合などの改善や修理は出来ません。保証対象外となります。
※お預かりした場合、本体データはすべて消去されます。予めご了承ください。
保証期間が過ぎた場合は有料となります。修理内容によって料金が変わりますので当社サービスセンターにお問い合わせください。
※販売価格より修理代金の方が高くなる場合もあります。予めご了承ください。

保証期間: お買上げ日より1年間
お買上げ年月日: _____年 _____月 _____日
※web版のため保証書としてはご使用いただけません。
ご住所: _____
販売店印: _____

はじめに付属の専用 USB 充電ケーブルで充電をしてください。充電を開始すると自動で電源が入ります。※スマートウォッチは充電式です。 ※付属品の保証や販売はございません。



※充電ケーブルはマグネット式です。反発しない向きで接続してください。充電中はウォッチの操作はできません。ケーブルを外したあとでウォッチの操作をしてください。ご購入後、電源を入れた状態では時刻が設定されていません。スマートフォンでアプリをダウンロードしてウォッチと接続すると時刻が修正されます。

《充電のご注意》
※充電の電源は 5V (電圧)・1A (電流) 未満で行ってください。
※急速充電器などの電圧・電流が高い機器での充電は、本体や USB ケーブルの故障の原因となる恐れがありますのでご注意ください。
※充電性能は充電頻度に比例して劣化し、充電容量が低下していきます。
※充電が完了したら早めに充電器から外してください。
※過充電は電池の劣化を早めたり、破損・発火の原因となる場合がありますのでご注意ください。
※長期間充電をしない状態が続くと電池の劣化を早める原因となります。

《製品仕様》
Bluetooth: ver. 5.3 ディスプレイサイズ: 2.01 inch 液晶: TFT
操作方式: タッチスクリーン方式 歩数計測: 加速度センサー (腕の動きで測定)
BPM 表示: センサーデータによる解析
防水性能: IP67 JIS 日本工業規格準拠
電池: 充電式 リチウムポリマー 3.7v 電池容量: 230mAh
充電式: 専用マグネット式 USB ケーブル 充電目安時間: 約2時間 中国製
《動作時間の目安》約3〜5日
※使用環境や機能の動作状況等により動作時間は目安より短くなる場合があります。



CS5A0002 運動 無料アプリ 【Da Fit】
iOS 10.0 以降 android 5.0 以降に対応 (2024年8月現在)
※対象 OS のバージョンはアプリのアップデートにより変更される場合があります。お使いのスマートフォンの OS バージョンを必ずご確認ください。

※ウォッチはスマートフォンと接続・同期することで時刻が修正されます。接続・同期が完了するまでは修正されません。

SUN FLAME スマートウォッチ CS5A0002 ご使用の手引き

※接続をはじめる前に必ずご確認ください。

●事前にウォッチを充電してください。 ●スマートフォンの Bluetooth が【ON】になっていることをご確認ください。 ●ウォッチの電源が入っていることを確認してください。 ●ウォッチとスマホが近くにある状態で作業を始めてください。

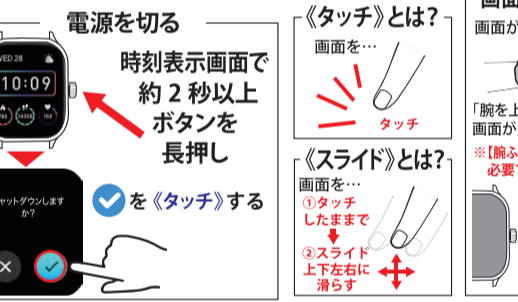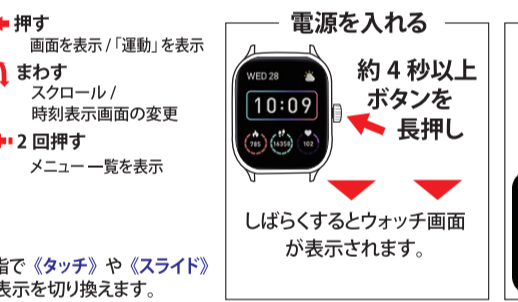

ご使用手順 ① ... スマートフォンにアプリ【Da Fit】をインストールしてウォッチを接続し、通知の設定をします。

説明はiOS版 (iPhoneのOSバージョン: 17.4) です。OSバージョンの違いによってはアプリ上の表記や順番が異なる場合もありますが、説明内容に従って進めてください。android版では表記・画面・順番などが異なる場合があります。画面の表示内容に従って進めてください。また、弊社ホームページよりAndroid版の説明をご確認ください。説明書作成時より後に追加した項目は、弊社ホームページに記載しております。ご参照ください。

手順①-1 スマートフォンとウォッチの接続 OSのバージョンや機種、使用環境等により、設定確認で表示される文言や順番が異なったり、表示されない場合があります。【OK】または【許可】を《タッチ》してください。



運動アプリ【Da Fit】について ※2024年8月現在
iOS版 android版
QRコードをスキャンまたはAPP STOREで【Da Fit】を検索してスマートフォンにインストールしてください。

※本書はiOS版です。設定の際、表示や「許可」を求める画面の順番が異なるときは本書のご案内をご参照いただき同じように設定をしてください。
※androidでは機種によって設定や機能表示画面が本書の写真やご案内と異なる場合がございますが設定の際は本書のご案内を参照いただき同じように設定をしてください。
※アプリの表示・機能については保証はございません。
※表示や機能は予告なく変更される場合がありますので予めご了承ください。
※アプリには英語や中国語で表記され、日本語で表記されない項目がある場合や、言語表記が正しく変更されていない場合があります。使用しているアプリの特徴です。予めご了承ください。
※スマートウォッチを接続する類似のアプリをご使用のときそれぞれが干渉して正常に作動しない場合があります。
※ウォッチとアプリの接続後は、アプリを起動すると自動でウォッチとの同期が始まります。同期が始まらない場合、手動同期をおこなってください。
※ウォッチやアプリを長時間利用しない場合等、接続が切れる場合があります。自動でウォッチが再接続しない場合は手動でウォッチの再接続をしてください。

手順①-2 各種通知の設定



共通操作

ボタンを押す・回転する

画面を左から右へ《スライド》

ひとつ前の画面にもどる

メニュー一覧の表示 (時刻表示画面の時)

スライド

画面のON/OFF

まわす スクロール / 時刻表示画面の変更

2回押す

メニュー一覧を表示

時刻表示画面の変更

ボタンを回転して画面を変更

回転する

※ボタンをまわすとダイヤルが替わります

ダイヤル

※横へ《スライド》してダイヤルを選び、《タッチ》で決定します。

ダイヤルを《長くタッチ》

スライド

長押しして画面を変更

ウォッチとスマートフォンとの接続確認

アプリで確認

CS5A0002

【デバイス】

アプリ【Da Fit】内【デバイス】タブ

上部に接続表示

ウォッチで確認

時刻表示画面を上から下へ《スライド》して表示される「コントロールパネル」の左下部に接続表示

接続中マーク

ウォッチの接続を解除する (iPhone 版)

Bluetoothの設定からデバイスの登録を解除してください

Bluetooth

Bluetooth設定を閉じている間は、このiPhoneは「iPhone」という名前で見出されなくなります。

Bluetooth

CS5A0002 接続済み ⓘ

CS5A0002 未接続 ⓘ

Bluetooth設定から「CS5A0002」の ⓘ を《タッチ》。

このデバイスの登録を解除を《タッチ》してデバイス項目の表示を削除してください。

「OK」を《タッチ》

「OK」を《タッチ》

音声アシスタント

ウォッチからスマートフォンの音声アシスタントを利用することができます。

時刻表示画面を左から右へ《スライド》して表示される「メニュー一覧」から表示される「メニュー一覧」内の音声アシスタントを《タッチ》。

画面を《タッチ》してからウォッチに話しかけてください。

例：「今日の天気を教えて?」

タップ後に

画面を《タッチ》

話しかける

※利用できないときは、コントロールパネル: 設定: 通話設定: 通話を「オン」にしてください。

ご使用手順 ② … スマートウォッチの表示・ご使用方法

メニュー一覧

- アクティビティ … 歩数など
- 睡眠データ … 睡眠記録
- 心拍測定 … 心拍測定
- 通話 … ウォッチ電話機能
- 運動 … 各アクティビティ
- 運動記録 … アクティビティ記録
- 天気 … 天気予報 (Da Fit: 【デバイス】タブ: その他: 天気予報 よりロケーション設定)
- メッセージ … 通知メッセージを表示
- カメラ … ウォッチでシャッターを切る (Da Fit 撮影機能)
- ミュージック … 音楽や動画アプリの操作
- リラクセス … リラクセス補助
- 音声アシスタント … 音声アシスタント機能
- タイマー … タイマー機能
- アラーム … アラーム機能
- ストップウォッチ … ストップウォッチ機能
- 月経 … 月経周期
- 懐中電灯 … 周囲を明るく点灯
- 世界時計 … 選択した都市の時刻
- スマートフォンを探す … スマホから音を出す
- 電卓 … 電卓機能
- 設定 … 設定を表示

コントロールパネル

各種設定機能を表示

カレンダー 表示形式: 月/日/曜日

ウォッチとのリンク状態表示

電池残量表示

サイレントモード

通知や通話がウォッチから音が出る/出ないの選択

省電力モード

バイブレーションのOFF

腕を振つての画面点灯のOFF

明るさ調整

上下にスライドして画面の明るさを調整

自動排水

音を鳴らしてスピーカー部付近に付着した水分を排水

※完全に排水するものではありません。

電子名刺

SNS アプリ等のQRコードをウォッチにアップロード

設定

各種設定を変更します

画面設定

- 明るさ調整 画面の明るさ調整
- 表示時間 画面が消灯するまでの時間
- ダイヤル 時刻表示画面の変更
- メニュービュー メニュー一覧の表示方法の変更
- 腕ふり起動 腕を上下に傾けて画面の点灯 ON/OFF
- サウンドと振動
- 本体 振動パターンを選択 振動のみ/サウンドと振動/ミュート
- 振動の強弱

サイレント

通知や通話がウォッチから音が出る/出ないの選択

アプリ【デバイス】タブ: その他: シェンモード: サイレントモードより開始時間と終了時間の設定ができます

省電力モード

バイブレーションOFF、腕ふり起動OFF

画面の明るさを下げる

通話設定

ウォッチ通話設定のON/OFF

通話

ウォッチ通話設定のON/OFF

音声切替

メディアプレーヤー再生時にウォッチから音が出る ON/OFF

リセット

通話履歴のリセット

システム

- 再起動 ウォッチの再起動
- 電源オフ ウォッチの電源を切る
- リセット ウォッチの各設定や内部データを削除して工場出荷時の状態に戻す
- バージョン情報 ウォッチ情報、MACアドレス、リンク情報、電池残量の確認
- QRコードのダウンロード 連携アプリ Da Fit の QR コード

各種機能

《タッチ》して4つの機能のうち、お好きな機能を追加します。

カスタムカード

機能を削除する方法

ダイヤルを《長くタッチ》

※機能を削除しても再度追加できます。

アクティビティ

10:09

睡眠データ

10:09

07 h 26 M Total Sleep

心拍測定

10:09

128 BPM

Click To Measure

天気

10:09

Cloudy 28° Shenzhen

※ウォッチの心拍/睡眠/ストレス評価の計測機能は専門機器の計測ではございません。数値は目安としてご参照ください。

※アプリ【デバイス】タブ「その他」 「天気予報」項目において、ロケーション設定が必要です。

時刻表示画面を表示する

※画面を横へ《スライド》または《ボタンを押す》で時刻表示画面へもどります。

運動

運動の種目別に計測をします。

※【注意】計測中はウォッチの他機能のご使用ができなくなります。

メニュー一覧の【運動】を《タッチ》して運動種目別リストを表示

《タッチ》で計測スタート

目標の入力画面を表示

運動種目の表示を削除したい場合

削除した運動種目を再表示したい場合

種目を《長押し》

×を《タッチ》

運動種目リスト一番下を《タッチ》

+を《タッチ》して運動種目リストに追加します。

計測中

00:34:05

歩く

6028 Steps

消費 368kcal

心拍測定 148bpm

距離 5.03km

計測終了

一時停止

終了

終了しますか?

ご使用手順 ③ … ウォッチの電話着信と通話のご使用方法について

電話機能の設定

時刻表示画面を上から下に《スライド》して「コントロールパネル」を表示

歯車アイコンを《タッチ》

通話設定を《タッチ》

通話 … ウォッチ通話機能

- オン: 利用する
- オフ: 利用しない

音声切替 … スマホでメディアプレーヤーアプリ再生時に音が出る場所の設定

- オン: ウォッチから音が出る
- オフ: スマホから音が出る

リセット … 通話履歴のリセット

《タッチ》してウォッチ通話機能の利用準備をします。

アイコンがブルー: ウォッチ通話機能が利用できます。

電話の着信のみを表示させたい場合

通話設定

通話: オフ

音声切替: オフ

リセット

通話をオフにしてください

電話の着信を表示させない場合

コントロールパネル

サイレントモードをオフにする

モをオフにする

電話機能の設定が完了した初期設定のまま、スマートフォンの音楽アプリや動画アプリ等のメディアプレーヤーアプリを再生すると、ウォッチから音が鳴ります。

コントロールパネル: 歯車アイコン → 通話設定メニュー

音声切替

通話: オン

オフ: スマホから音が出る

オン: ウォッチから音が出る

時刻表示画面を上から下に《スライド》してコントロールパネルを表示

ウォッチ電話機能のご使用方法について

電話を受ける

電話着信時にウォッチに着信通知が表示されます。

※スマホで電話を受ける場合はスマホで電話にてください。

① ウォッチで通話する場合

を《タッチ》で通話します。

18562002328 電話の着信

通話する

拒否/電話を切る

ミュート

マイクON/OFF

OFFにするごちら側の音声を消音します。相手側の音声は聞こえます。

音量調整

上下に《スライド》して音量の調節をします。

② 通話をスマホに切り換える場合

電話の着信

18562002328 電話の着信

ウォッチからスマホに切り換える

スマホからウォッチに切り換える

電話をかける

アイコンがブルーになっているとウォッチ通話機能が利用できます。

時刻表示画面を左から右へ《スライド》して「メニュー一覧」を表示します。

メニュー一覧内

通話より設定を確認ください。

通話履歴から電話をかける

電話番号を入力して電話をかける

運動アプリ Da Fit で設定した連絡先から電話をかける

連絡先の設定方法

CS5A0002

連絡先設定

連絡先設定を《タッチ》

「Da Fit」が連絡先へのアクセスを求めています

許可しない

許可

登録したい連絡先を選択し[OK]を《タッチ》

登録済みの連絡先

+を《タッチ》してスマホに登録されている連絡先をウォッチに登録することができます。(最大8件)

スマホの「オーディオ」より通話するデバイスを選択することができます。