



品質保証書

保証規定 ※日本国内でのみ有効です。
通常のご使用範囲内でウォッチ本体(モジュール・ケース)において、自然故障した場合の保証期間は、お買上げ日より1年間となります。
※ウォッチ本体の保証となりますので、アプリの不具合などの改善や修理は出来ません。保証対象外となります。
※お預かりした場合、本体内部データはすべて消去されます。予めご了承ください。
保証期間が過ぎた場合は有料となります。修理内容によって料金が変わりますので当社サービスセンターにお問い合わせください。
※販売価格より修理代金の方が高くなる場合もあります。予めご了承ください。

保証期間:お買上げ日より1年間
お買上げ年月日: _____ 年 _____ 月 _____ 日
※web版のため保証書としてはご使用いただけません。※
ご住所 _____
販売店印 _____

はじめに付属の専用 USB 充電ケーブルで充電をしてください。充電を開始すると自動で電源が入ります。
※スマートウォッチは充電式です。 ※付属品の保証や販売はございません。



※充電ケーブルはマグネット式です。反発しない向きで接続してください。
※充電中はウォッチの操作はできません。ケーブルを外したあとでウォッチの操作をしてください。
※ご購入後、電源を入れた状態では時刻が設定されていません。スマートフォンでアプリをダウンロードしてウォッチと接続すると時刻が修正されます。
《注意》
○金属部分の向きが逆だと充電できません。正しい向きでご使用ください。
○充電の前に充電ケーブル端子にホコリやゴミが付着していないか確認してください。汚れている場合は良く拭き取りキレイな状態で充電してください。
○充電が不十分ではアプリと連携した際に設定途中で再度充電が必要な場合があります。

《充電のご注意》
※充電の電源は5V(電圧)・1A(電流)未満で行ってください。
※急速充電器などの電圧・電流が高い機器での充電は、本体やUSBケーブルの故障の原因となる恐れがありますのでご注意ください。
※充電性能は充電頻度に比例して劣化し、充電容量が低下していきます。
※充電が完了したら早めに充電器から外してください。
※過充電は電池の劣化を早めたり、破損・発火の原因となる場合がありますのでご注意ください。
※長期間充電をしない状態が続くと電池の劣化を早める原因となります。

《製品仕様》
Bluetooth: ver.5.3 ディスプレイサイズ: 2.01 inch 液晶: TFT
操作方式: タッチスクリーン方式 歩数計測: 加速度センサー(腕の動きで測定)
BPM表示: センサーデータによる解析
防水性能: IP67 JIS 日本工業規格準拠
電池: 充電式 リチウムポリマー 3.7v 電池容量: 230mAh
充電式: 専用マグネット式 USB ケーブル 充電目安時間: 約2時間 中国製
《動作時間の目安》約3〜5日
※使用環境や機能の動作状況等で動作時間は目安より短くなる場合があります。


CS5A0002 運動 無料アプリ【Da Fit】
iOS 10.0 以降 android 5.0 以降に対応 (2024年8月現在)
※対象OSのバージョンはアプリのアップデートにより変更される場合があります。お使いのスマートフォンのOSバージョンを必ずご確認ください。

※ウォッチはスマートフォンと接続・同期することで時刻が修正されます。接続・同期が完了するまでは修正されません。

SUN FLAME スマートウォッチ CS5A0002 ご使用の手引き

※接続をはじめる前に必ずご確認ください。

●事前にウォッチを充電してください。 ●スマートフォンの Bluetooth が【ON】になっていることをご確認ください。 ●ウォッチの電源が入っていることを確認してください。 ●ウォッチとスマホが近くにある状態で作業を始めてください。

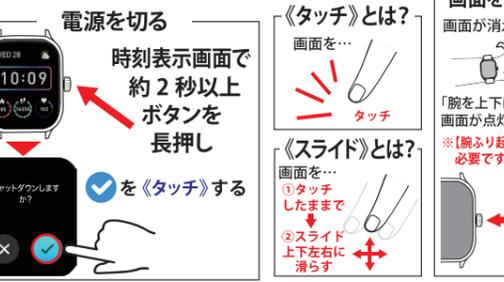

ご使用手順 ① ... スマートフォンにアプリ【Da Fit】をインストールしてウォッチを接続し、通知の設定をします。

※アップデートにより、機能・表記等が変更される場合がございます。予めご了承ください。
説明は android 版 (android バージョン: 13) です。OS バージョンの違いによってはアプリ上の表記や順番が異なる場合もありますが、説明内容に従って進めてください。
iOS 版では表記・画面・順番などが異なる場合があります。画面の表示内容に従って進めてください。また、弊社ホームページより iOS 版の説明をご確認ください。
説明書作成時より後に追加した項目は、弊社ホームページで記載しております。ご参照ください。



手順①-1 スマートフォンとウォッチの接続



運動アプリ【Da Fit】について ※2024年8月現在



手順①-2 各種通知の設定

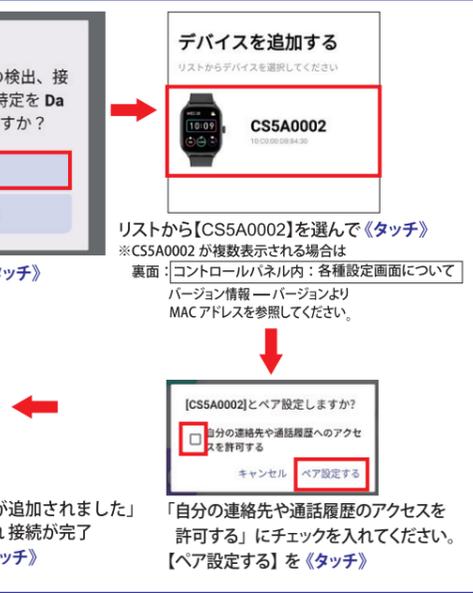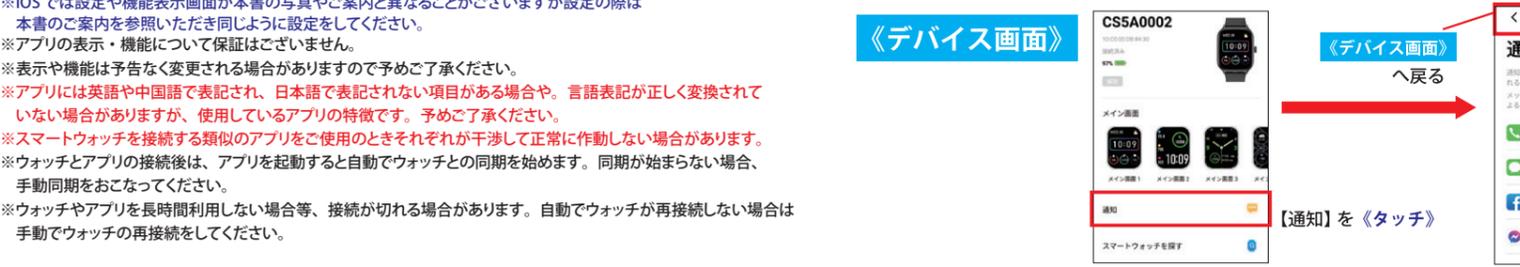

※本書は android 版です。設定の際、表示や「許可」を求める画面の順番が異なるときは本書のご案内をご参照いただき同じように設定をしてください。
※iOS では設定や機能表示画面が本書の写真やご案内と異なる場合がございますが設定の際は本書のご案内を参照いただき同じように設定をしてください。
※アプリの表示・機能については保証はございません。
※表示や機能は予告なく変更される場合がありますので予めご了承ください。
※アプリには英語や中国語で表記され、日本語で表記されない項目がある場合があります。言語表記が正しく変換されない場合がありますが、使用しているアプリの特徴です。予めご了承ください。
※スマートウォッチを接続する類似のアプリをご使用のときそれぞれが干渉して正常に作動しない場合があります。
※ウォッチとアプリの接続後は、アプリを起動すると自動でウォッチとの同期が始まります。同期が始まらない場合、手動同期をおこなってください。
※ウォッチやアプリを長時間利用しない場合等、接続が切れる場合があります。自動でウォッチが再接続しない場合は手動でウォッチの再接続をしてください。

当社製品をお買上げいただき、誠にありがとうございます。
◎ご使用に際し《保証規定》と《ご使用の手引き》をよくお読みになり、正しくお使いください。お読みになった後は、必要になったときいつでもご覧になれるよう必ず保管してください。
◎万一、本製品使用により生じた、財産・権利・利益等に関して、当事者又は第三者からのいかなる請求について、弊社では一切責任を負えませんので、予めご了承ください。
◎万一、スマートウォッチと同期したスマートフォン等の接続機器に不具合が生じた場合、弊社では一切責任を負えませんので、予めご了承ください。

【データ保存のご注意】
◎ご使用に伴ってカウントなどのデータがスマートウォッチとスマートフォンの【Da Fit】アプリ内で記録・同期されています。このデータを別の端末などにバックアップはできません。データは接続されているとき同期されますが同期される前にリセットしたり更新を適用したときは本体やアプリ内のデータは消える場合がございます。データのバックアップはご注意ください。
※データの復旧はできません。予めご了承ください。

【スマートフォンの動作について】
◎多くのアプリをインストールすることでスマートフォンは動作が遅くなると言われる場合があります。メモリの使用状況で動作しにくい場合はご使用にならないアプリをアンインストール(削除)することでメモリ容量を確保すると改善する場合があります。
◎動作不安定になる場合はアプリの再起動、本体の再起動などが推奨されています。
◎スマートフォンの【設定】→【Bluetooth】からBluetoothをOFFにし、再度ONにすると改善する場合があります。

【アプリとデバイスのアップデートについて】
アプリやデバイスは常に最新のバージョンに更新してご使用ください。アプリ内の更新情報や「AppStore」「Playストア」内の更新情報を定期的に確認してください。バージョンが古いままご使用になると、不具合が発生する場合がございます。
※ウォッチの画面表示や「Da Fit」アプリの機能・画面表示は、アップデートや更新に伴い、変更される場合がございます。
【アップデートの方法】
ウォッチの場合: アプリ【デバイス】項目内の「アップデート」に●(赤い丸印)が表示されます。《タッチ》して画面の指示にしたがって更新してください。
アプリの場合: 「AppStore」「Playストア」よりアプリの更新をおこなってください。
※更新後、動作が不安定な場合は本体やアプリの再起動を行ってください。
※更新した内容によっては、カウントやデータはリセットされる場合があります。予めご了承ください。

【注意事項】
◎お使いの携帯会社やandroid・iOSのバージョンの違いにより、画面の表示や順番等が説明書と異なる場合があります。その場合は、画面のガイドに従い順次操作してください。
◎当製品ウォッチとアプリは海外製品となります。ウォッチ画面やアプリ内の文言等・操作方法・仕様はアップデートや販売時期により説明書と異なる場合がございます。詳細な使用方法につきましてはお問い合わせができません。予めご了承ください。

【使用環境と保管の注意】
◎分解はしないでください。故障・けがの原因になります。
◎落下などの強い衝撃は故障の原因になりますのでご注意ください。
◎高温や低温など、極端に温度差のあるところでは機能が低下したり、停止することがあります。また、常温(5℃~35℃)から外れた温度下で長時間放置しますと電池性能が低下したり、破損・発火の原因となる恐れがありますのでご注意ください。
◎ウォッチ内部には精密な電子部品が入っていますので、衝撃を受けた際、故障につながる場合があります。
【衝撃の影響】 部品が外れたり、画面の破損だけでなく、ウォッチ内部が故障する場合があります。
◎化学薬品類などに近づいたり、ガスの中での使用はお避けください。水銀またはシンナー・ベンジン・アルコールなどの各種溶剤およびそれらを含有するものが付着すると、変色・溶解・ひび割れ・変質、などの恐れがあります。
◎長時間ご使用にならないときは、汗・汚れ・水分などをよくふき取り、高温・低温・多湿の場所を避けて保管してください。
【廃棄について】
※電池交換・分解修理はできない構造です。本体を廃棄される場合は、各自体の規定に従ってください。

【お手入れ方法】
※ウォッチは着用時に直接肌に触れています。汚れたままご使用されますと、皮膚の弱い方がかゆみやかぶれが生じる原因となりますので、洗った布で汚れをふき取ってください。(洗剤やアルコールなどは変色・変質・劣化の恐れがありますのでご使用しないでください)
【ご使用上の注意】
◎お買上げ時に風防・バンドなどに保護シールが貼られていることがありますので、はがしてお使いください。保護シールが貼られたままご使用になりますと作動しにくい場合があります。また、保護シールの裏やすき間に汚れが固着する場合があります。
◎入浴時やサウナ、スキー場、登山などの極端な温度条件(高温・低温ともに)でのご使用は破損、水没、火傷や凍傷の原因になりますのでご使用はお控えください。
◎外装はご使用に伴う劣化や経年、外的要因などにより色落ち・色うつり・変色・変質・破損する場合があります。
◎汗やほこり・ゴミなどの汚れにより衣類の袖口を汚す場合がありますので、定期的なお手入れ・お掃除をおすすめいたします。

【保証対象外の内容について】
下記の場合は保証期間内でも保証の対象外となり、当社規定の基本修理代金をいただきます。(※修理内容によっては料金が異なる場合もあります)
①保証書が添付されていない場合
②保証書にお買上げ年月日、販売店名の記入捺印または、それに代わる保証開始時期を証明するもの(販売証明書やお買上げレシートなど)がない場合
③充電電池の交換(交換できない構造です)
④ご使用に伴い消耗・摩耗・汚損・破損・変色などしたケース・バンドの交換
⑤落下などの衝撃による画面や本体の破損やキズ
⑥ウォッチ本体以外のパーツ紛失やパーツの取り付け
⑦ウォッチ内部に手が入らされていた場合
⑧防水の性能範囲を超える状態での使用で内部に水が入っていた場合
⑨必要以上に酷使されていたと判断される場合
⑩その他当社の合理的判断に基づき有料と認められた場合

【修理品の送付について】
修理品を送付いただく際は、本体にキズがつかないよう、やわらかい布や紙などで保護し、当社サービスセンター宛に郵便にてお送りください。修理のためにウォッチを送付される場合、送料はお客様のご負担になります。予めご了承ください。

送付先: (株)サン・フレイム 時計サービスセンター 〒111-0041 東京都台東区元浅草1丁目6番15号

操作方法についてのお問い合わせ先
フリーダイヤル ☎ 0120-53-5316

故障・修理に関するお問い合わせ先
(株)サン・フレイム 時計サービスセンター ☎ 03-3842-3844

【受付時間】 時計サービスセンター / フリーダイヤル 共通 10:00 ~ 12:00 / 13:00 ~ 17:00 ※土・日・祝日を除く

共通操作

ボタンを押す・回転する

- 画面を左から右へ《スライド》
 - ひとつ前の画面にもどる
 - メニュービューの表示 (時刻表示画面の時)
- 画面のON/OFF
 - まわすスクロール / 時刻表示画面の変更
 - 2回押す
 - メニュー一覧を表示

時刻表示画面の変更

ボタンを回転して画面を変更

長押しして画面を変更

ダイヤルを《長くタッチ》

ダイヤルを《長くタッチ》

スライド

スライド

ダイヤルを《長くタッチ》

スライド

ウォッチとスマートフォンとの接続確認

アプリで確認

CS5A0002

【デバイス】

アプリ【Da Fit】内【デバイス】タブ上部に接続表示

ウォッチで確認

時刻表示画面を上から下へ《スライド》して表示される「コントロールパネル」の左下部分に接続表示

接続マーク

ウォッチの接続を解除する (android 版)

CS5A0002

このデバイスの接続を解除してもよろしいですか?

【デバイス】

アプリ【Da Fit】内【デバイス】タブ【解除】を《タッチ》

【解除】を《タッチ》

まだデバイスは接続されていません

デバイスを追加

通知

アラーム設定

音声アシスタント

ウォッチからスマートフォンの音声アシスタントを利用することができます。

時刻表示画面を左から右へ《スライド》して表示されるメニュービューから表示されるメニュー一覧内音声アシスタントを《タッチ》。

画面を《タッチ》してからウォッチに話しかけてください。

例:「今日の天気を教えてください?」

音声アシスタント 10:09

タップ後に

画面を《タッチ》

音声アシスタント 10:09

話しかける

※利用できないときは、コントロールパネルに設定: 通話設定: 通話を「オン」にしてください。

ご使用手順 ② … スマートウォッチの表示・ご使用方法

メニュー一覧

- アクティビティ … 歩数など
- 睡眠データ … 睡眠記録
- 心拍測定 … 心拍測定
- 通話 … ウォッチ電話機能
- 運動 … 各アクティビティ
- 運動記録 … アクティビティ記録
- 天気 … 天気予報 (Da Fit: 【デバイス】タブ: その他: 天気予報 よりロケーション設定)
- メッセージ … 通知メッセージを表示
- カメラ … ウォッチでシャッターを切る (Da Fit 撮影機能)
- ミュージック … 音楽や動画アプリの操作
- リラクセス … リラクセス補助
- 音声アシスタント … 音声アシスタント機能
- タイマー … タイマー機能
- アラーム … アラーム機能
- ストップウォッチ … ストップウォッチ機能
- 月経 … 月経周期
- 懐中電灯 … 周囲を明るく点灯
- 世界時計 … 選択した都市の時刻
- スマートフォンを探す … スマホから音を出す
- 電卓 … 電卓機能
- 設定 … 設定を表示

コントロールパネル

各種設定機能を表示

カレンダー

表示形式: 月 / 日 / 曜日

ウォッチとのリンク状態表示

電池残量表示

サイレントモード

通知や通話音がウォッチから音が出る / 出ないの選択

省電力モード

バイブレーションの OFF

腕を振つての画面点灯の OFF

明るさ調整

上下にスライドして画面の明るさを調整

自動排水

音を鳴らしてスピーカー付近に付着した水分を排水

※完全に排水するものではありません。

電子名刺

SNS アプリ等の QR コードをウォッチにアップロード

設定

各種設定を変更します

画面設定

- 明るさ調整: 画面の明るさ調整
- 表示時間: 画面が消灯するまでの時間
- ダイヤル: 時刻表示画面の変更
- メニュービュー: メニュー一覧の表示方法の変更
- 腕ふり起動: 腕を上下に傾けて画面の点灯 ON / OFF
- サウンドと振動: 振動パターンの選択 (振動のみ / サウンドと振動 / ミュート)
- 本体: 振動の強弱

サイレント

通知や通話音がウォッチから音が出る / 出ないの選択

アプリ【デバイス】タブ: その他: シーンモード: サイレントモードより開始時間と終了時間の設定ができます

省電力モード

バイブレーション OFF、腕ふり起動 OFF

画面の明るさを下げる

通話設定

ウォッチ通話設定の ON / OFF

通話

ウォッチ通話設定の ON / OFF

音声切替

メディアプレーヤー再生時にウォッチから音が出る ON / OFF

リセット

通話履歴のリセット

システム

- 再起動: ウォッチの再起動
- 電源オフ: ウォッチの電源を切る
- リセット: ウォッチの各設定や内部データを削除して工場出荷時の状態に戻す
- バージョン情報: ウォッチ情報、MAC アドレス、リンク情報、電池残量の確認
- QRコードのダウンロード: 連携アプリ Da Fit の QR コード

各種機能

《タッチ》して4つの機能のうち、お好きな機能を追加します。

カスタムカード

機能の削除方法

ダイヤルを《長くタッチ》

機能を削除しても再度追加できます。

アクティビティ

10:09

睡眠データ

10:09

07h 26m

Total Sleep

心拍測定

10:09

128 BPM

Click To Measure

天気

10:09

Cloudy 28°

Shenzhen

06:15 18:15

THU 27/33°

※ウォッチの心拍 / 睡眠 / ストレス評価の計測機能は専門機器の計測ではございません。数値は目安としてご参照ください。

※アプリ【デバイス】タブ「その他」 「天気予報」項目において、ロケーション設定が必要です。

時刻表示画面を表示する

※画面を横へ《スライド》または《ボタンを押す》で時刻表示画面へもどります。

運動

運動の種類別に計測をします。

※【注意】計測中はウォッチの他機能のご使用ができなくなります。

メニュー一覧の【運動】を《タッチ》して運動種目別リストを表示

《タッチ》で計測スタート

ボタン《押す》

目標の入力画面を表示

運動種目の表示を削除したい場合

削除した運動種目を再表示したい場合

種目を《長押し》

×を《タッチ》

運動種目リスト一番下を《タッチ》

+を《タッチ》して運動種目リストに追加します。

計測中

一時停止

計測終了

終了しますか?

終了

メッセージ

画面を上下に《スライド》または右上ボタンをまわして表示をスクロールします。

※上から下へ《スライド》または《ボタンを押す》で時刻表示画面へもどります。

※「クリア」を選択してもスマホ側の記録は消えません。

アプリ【デバイス】タブ「通知」で「ON」に設定した通知やメッセージを表示

手順①-2 参照

ご使用手順 ③ … ウォッチの電話着信と通話のご使用方法について

電話機能の設定

時刻表示画面を上から下に《スライド》して「コントロールパネル」を表示

歯車アイコンを《タッチ》

通話設定を《タッチ》

通話 … ウォッチ通話機能

- オン: 利用する
- オフ: 利用しない

音声切替 … スマホでメディアプレーヤーアプリ再生時に音がでる場所の設定

- オン: ウォッチから音が出る
- オフ: スマホから音が出る

リセット … 通話履歴のリセット

電話の着信のみを表示させたい場合

通話をオフにしてください

電話の着信を表示させない場合

コントロールパネル

サイレントモードをオフにする

モをオフにする

電話機能の設定が完了した初期設定のままで、スマートフォンの音楽アプリや動画アプリ等のメディアプレーヤーアプリを再生すると、ウォッチから音が鳴ります。

コントロールパネル: 歯車アイコン → 通話設定メニュー

音声切替

オフ: スマホから音が出る

オン: ウォッチから音が出る

時刻表示画面を上から下に《スライド》してコントロールパネルを表示

ウォッチ電話機能のご使用方法について

電話を受ける

電話着信時にウォッチに着信通知が表示されます。

スマホで電話を受ける場合はスマホで電話にててください。

電話をかける

アイコンがブルーになっているとウォッチ通話機能が利用できます。

時刻表示画面を左から右へ《スライド》して「メニュービュー」を表示します。

メニュー一覧内「通話」より設定を確認してください。

通話履歴から電話をかける

電話番号を入力して電話をかける

運動アプリ Da Fit で設定した連絡先から電話をかける

連絡先の設定方法

連絡先設定を《タッチ》

お気に入りの連絡先を追加を《タッチ》

登録したい連絡先を選択し保存を《タッチ》

OKを《タッチ》

+を《タッチ》してスマホに登録されている連絡先をウォッチに登録することができます。(最大8件)

電話を受ける

① ウォッチで通話する場合

を《タッチ》で通話します。

② 通話をスマホに切り換える場合

電話の着信

ウォッチからスマホに切り換える

スマホからウォッチに切り換える

通話する

拒否 / 電話を切る

ミュート

マイク ON/OFF

OFF にするとこちら側の音声を消音します。相手側の音声は聞こえます。

音量調整

上下に《スライド》して音量の調節をします。

スマホの「オーディオ」より通話するデバイスを選択することができます。