

やさしい、見やすいデジタル時計

— 当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。 —

ご使用に際し《保証規定》と《注意事項》を良くお読みになり、正しくお使いください。
お読みになった後は、必要になったときいつでもごらんになれるよう必ず保管してください。
※万一、本製品使用により生じた、財産・権利・利益等に関して、当事者または第三者からのいかなる請求について、弊社では一切責任を負えませんので、予めご了承ください。
※保証書に記載されたお客様の個人情報（氏名・住所）は、修理品の管理・配送などの修理業務目的のみに使用いたします。

保証規定

通常のご使用範囲内で時計本体（ムーブメント・ケース）において、自然故障した場合の保証期間は、お買い上げ日より1年間となります。 ※日本国内でのみ有効です。
保証期間が過ぎた場合は有料となります。修理内容によって料金が変わりますので当社時計サービスセンターまたは、お買い上げいただいた店頭にお問い合わせください。
※商品によっては販売価格より修理代金の方が高くなる場合もあります。予めご了承ください。

【保証対象外の内容について】

下記の場合は保証期間内であっても保証の対象外となり、当社規定の基本修理代金をいただきます。（修理内容によって料金が異なる場合もあります。）

- ①保証書が添付されていない場合。
- ②保証書にお買い上げ年月日、販売店名の記入捺印または、それに代わる保証開始時期を証明するもの（販売証明書やお買い上げレシートなど）が無い場合。
- ③電池交換 お買い上げいただきました時計は新しい正常な電池を組み込んでいます。お買い上げいただくまでの期間も作動し続けているため、ある程度は電池が消耗しております。このため、お買い上げ後、規格寿命に満たない内に容量が切れることがあります。なお、保証期間内であっても電池交換は有料となります。
- ④消耗・摩耗・汚損・破損・変色（メッキ・ペイントのはがれ）などしたケース・バンドの交換。
- ⑤落下などの衝撃によるガラスやプラスチック風防の破損やキズ。
- ⑥時計本体以外のパーツ紛失の取り付け。
- ⑦時計内部に手が入えられていた場合。
- ⑧非防水時計や性能範囲を超える状態での使用で内部に水が入っていた場合。
- ⑨必要以上に酷使されていた場合。
- ⑩その他当社の合理的判断に基づき有料と認められた場合。

【修理品の送付について】

修理品を送付いただく際は、本体にキズが付かない様やわらかい布や紙などで保護して当社時計修理サービスセンター宛に郵便にてお送りください。
修理のために時計を送付される場合、送料はお客様のご負担になります。
また、修理品を送る際には送付と同額の返信用の切手を同封してください。

【修理部品について】

◎修理に際して、ケースや文字板・針・ガラス・プラスチック風防・バンドなどは一部代替え部品を使用させていただくこともありますので、予めご了承ください。
※製造年数の経過した時計および製造中止の時計は場合により修理出来ないこともあります。

修理のお問い合わせ

株式会社 **サン・フレイム** 〒111-0041
時計修理サービスセンター 東京都台東区元浅草1丁目6番15号
TEL 03 - 3842 - 3844
A.M.10:00 ~ 12:00 P.M.1:00 ~ 5:00
土・日・祝は休日

【防水性能について】

◎防水性能のある時計は右図の内容で
ご使用ください。
◎温水や温泉での使用は防水性能を損
なう恐れがありますのでご注意ください。
◎水中や濡れた状態でのボタン操作は
おやめください。

防水表示	一時的にかかる水滴 (洗顔・雨など)	水仕事	水泳	ダイビング
非防水	×	×	×	×
3BAR 日常生活防水	○	×	×	×
5BAR 日常生活強化防水	○	○	×	×
10BAR 日常強化防水	○	○	△※	×
20BAR スポーツ防水	○	○	△※	×

※ご使用条件によってかかる水圧が変わります。

保証期間：お買い上げ日より1年間	販売店様印
お買い上げ年月日 年 月 日	
ご氏名	※web版のため保証書としてはご使用いただけません。※
ご住所	
	ご注意 商品お買い上げ時に必ずお買い上げ日と店名の記入・捺印をしてください。お買い上げ年月日、販売店名、店印の記入の無い場合は無効です。

注意事項

【ご使用上の注意】

- ◎お買い上げ時にガラス・プラスチック風防・裏蓋・バンド・金具などに保護シールが付いていることがありますので、はがしてからお使いください。保護シールが貼られたままご使用になりますと外装の劣化を招きますので十分にご注意ください。
- ◎腕時計携帯時に乳幼児を抱くときなどは、予め時計を外すなどして、怪我や事故のないように充分ご注意ください。
- ◎体質によりかゆみ・かぶれを生じる場合がありますので、皮膚に異常を感じた時は、ご使用をお止めいただき医師の診断を受けてください。
- ◎力仕事や激しい運動を行う際、怪我や事故防止のため時計の着用はお控えください。
- ◎時計の脱着の際、バンドの留め具の構造によっては、爪を傷つける恐れがありますのでご注意ください。
- ◎入浴時やサウナ、スキー場、登山などの極端な温度条件（高温、低温ともに）でのご使用は火傷や凍傷の原因になりますのでご使用はお控えください。
- ◎バンドの素材により色落ち・変色する特徴が違いますのでご使用の際はご注意ください。
【本革・合皮・布などのバンド】
水分（汗・水・雨水）などにより色落ち・変色する場合があります。
【金属バンド】
塗装やメッキは「こすれ」によっても色落ちする場合があります。
【プラスチック樹脂バンド】
ご使用状況や保管の状況により変色・変質する場合があります。
- ◎金属バンドの場合、汗やほこり・ゴミなどの汚れにより衣類の袖口を汚す場合がありますので定期的なお手入れ・お掃除をお勧めいたします。
- ◎本来の腕時計としての使用目的以外でのご使用は、思わぬ危害を及ぼす場合がありますのでお止めください。

【お手入れ方法】

- ※腕時計は着用時に直接肌に触れています。汚れたままご使用されますと、肌の弱い方はかゆみやかぶれが生じる原因となりますので下記の方法でお手入れをしてください。
- ◎ケース、ガラス、プラスチック風防の汚れや汗などはやわらかい布で拭き取ってください。
 - ◎本革や合皮バンドは乾いた布、プラスチック樹脂製バンドは湿った布で汚れを拭き取ってください。（洗剤やアルコールなどの溶剤は変色・変質の恐れがありますのでご使用しないでください。）
 - ◎金属バンド等は、すき間に汚れが残りますので、ブラシなどを併せてご使用ください。

【使用環境と保管の注意】

- ◎分解はしないでください。故障・怪我の原因になります。
- ◎落下などの強い衝撃は故障の原因になりますのでご注意ください。
- ◎高温や低温など、極端に温度差のあるところでは機能が低下したり、停止することがあります。また、ガラスやプラスチック風防の内側に曇ったり水滴が発生する場合があります。しばらくしても曇りや水滴が残るようであれば、修理が必要です。そのまま放置しますと機械内部に水滴が入るなど機械が故障します。また、常温（5℃~35℃）から外れた温度下で長時間放置しますと電池が漏液したり電池寿命が短くなる場合がありますのでご注意ください。
- ◎時計内部には精密な電子部品が入っていますので、磁気・衝撃を受けた際、故障につながる場合があります。
【磁気の影響】 一時的に作動が停止することがあります。通常は磁気の影響がなくなると動き出しますが、受けた磁気の強さによっては故障する場合があります。
【衝撃の影響】 部品が外れたり、ガラスやプラスチック風防の破損だけでなく、時計内部が故障する場合があります。
- ◎化学薬品類などに近づけたり、ガスの中でのご使用はお避けください。水銀またはシンナー・ベンジン・アルコールなどの各種溶剤およびそれらを含有するものが付着しますと変色・溶解・ひび割れ・変質の恐れがあります。
- ◎長時間ご使用にならないときは、汗・汚れ・水分などをよくふき取り、高温・低温・多湿の場所を避けて保管してください。また、寿命の切れた電池を長時間入れたまま放置しますと、漏液により内部機械部品が損傷する場合がありますのでご注意ください。

【電池取り扱いの注意】

- ◎誤飲の危険がありますので幼児の手の届かない安全な所に置いてください。
- ◎電池寿命が切れた場合は、お近くの時計販売店、または当社時計サービスセンターで電池交換を行ってください。
- ◎電池は必ず指定の電池をお使いいただき、正しい向きに入れてください。

取扱説明書

【仕様】 クォーツ精度月差±45秒(使用環境25℃の場合) 中国製・5気圧防水
 電池寿命：新品電池組み込み後約24ヶ月(リチウム電池CR2016)
 ※各種機能の使用頻度により電池寿命が短くなります。

【機能】 デジタル時計(時/分/秒)・カレンダー表示(日/曜日)
 ライト ※電力消費を抑えるため1日2回を目安にご使用ください。

【電池寿命と交換について】

※お買い上げいただきました時計は新しい正常な電池を組み込んだ後、規格寿命の期間作動いたします。お買い上げ時に組み込まれている電池は、機能や性能を確認できる様、工場生産時に新しい正常な電池を組み込んでおり、お買い上げいただくまでの期間も作動し続けているため、ある程度は電池が消耗しております。このため、お買い上げ後、規格寿命に満たない内に容量が切れることがありますのでご了承ください。なお、保証期間内であっても電池交換は有料となります。
 ※電池交換はお早めに行ってください。そのまま放置すると故障の原因となります。
 ※裏蓋をご自分で開けると故障の原因となります。電池交換はお近くの時計店又は当社時計サービスセンターで行うことをお勧めいたします。
 ※リチウム電池お取り扱い上の注意 本製品に使用されているリチウム電池を保管する際は、乳幼児の手の届かない安全な所へ置いてください。万一、飲み込んだような場合には直ちに病院や医師にご相談ください。



※時計の形が違っていても全て操作方法是同じです。


【各部名称】



操作方法

【24時間/12時間表示切替について】

通常表示の際に“選ぶ”青いボタンを押すと24H(24時間表示)か12H(12時間表示)に切り替わります。好きな方をお選びいただけます。

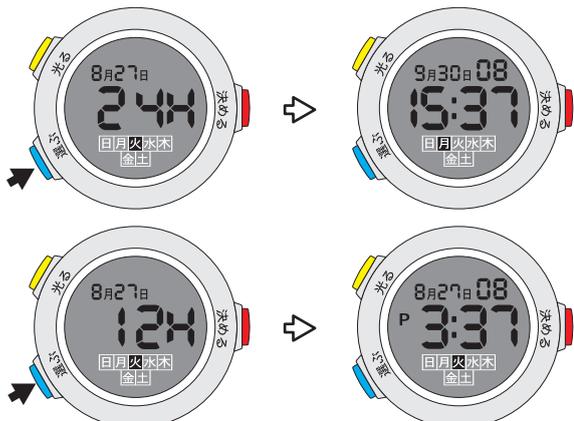

※12H(12時間表示)の際には午後(P.M.)を示すPのマークが画面上に表示されます。

【ライトについて】



“光る”黄いボタンを1回押すと約4秒間液晶面が光ります。

※電力消費を抑えるため1日2回を目安にご使用ください。

【日付時刻合わせ方の流れ】

- ① “決める”赤いボタンを4秒以上長押しします。
- ② 時刻設定モードになり時が点滅します。“選ぶ”青いボタンを希望の時間になるまで押しします。

数字が点滅した状態で“選ぶ”を押し続けると数字の進みを早送りできます。
- ③ “決める”赤いボタンを1回押しします。分が点滅します。“選ぶ”青いボタンを希望の分になるまで押しします。

数字が点滅した状態で“選ぶ”を押し続けると数字の進みを早送りできます。
- ④ “決める”赤いボタンを1回押しします。秒が点滅します。“選ぶ”青いボタンを押すと00になります。時報に合わせてボタンを押すと、より正確に合わせられます。※31秒をすぎている場合は分が繰り上がるのでご注意ください。
- ⑤ “決める”赤いボタンを1回押しします。月が点滅します。“選ぶ”青いボタンを希望の月になるまで押しします。

数字が点滅した状態で“選ぶ”を押し続けると数字の進みを早送りできます。
- ⑥ “決める”赤いボタンを1回押しします。日が点滅します。“選ぶ”青いボタンを希望の日になるまで押しします。

数字が点滅した状態で“選ぶ”を押し続けると数字の進みを早送りできます。
- ⑦ “決める”赤いボタンを1回押しします。西暦が点滅します。“選ぶ”青いボタンを希望の年になるまで押しします。

数字が点滅した状態で“選ぶ”を押し続けると数字の進みを早送りできます。
- ⑧ 赤いボタンを4秒以上長押しして時刻設定を終了します。

※曜日は2099年までのオートカレンダーになっています。年月日を合わせれば自動的にセットされます。

※注意：約3分間ボタン操作を行わない場合、自動的に設定を終了し通常時刻表示に戻ります。途中まで設定を変更していた場合は、その設定を確定して終了します。