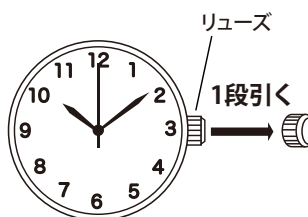


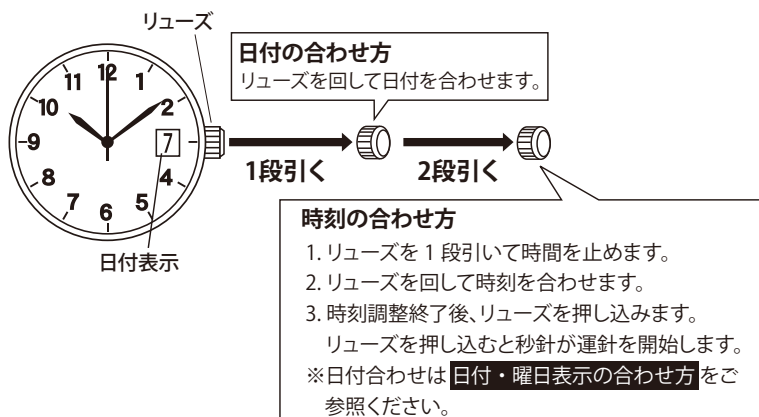
《時刻の合わせ方》

3針タイプ

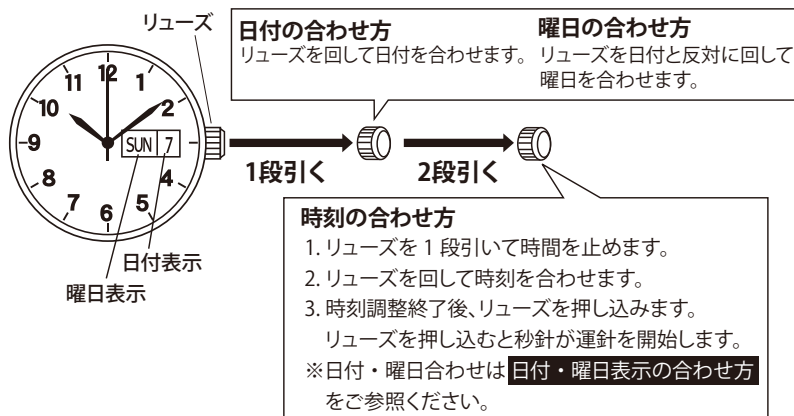
1. リューズを1段引いて時間を止めます。
2. リューズを回して時刻を合わせます。
3. 時刻調整終了後、リューズを押し込みます。
リューズを押し込むと秒針が運針を開始します。


カレンダー付きタイプ(日付表示のみ)

※日付位置が下図と異なる場合がありますが、操作方法は同じです。


カレンダー付きタイプ(日付と曜日があるタイプ)

※日付位置や曜日位置が下図と異なる場合がありますが、操作方法は同じです。


◎日付・曜日表示の合わせ方

※日付は31日制になっておりますので、2月、4月、6月、9月、11月の月末には修正が必要です。

※午後9時から午前6時の間にカレンダー合わせの操作はおこなわないでください。

この時間帯に合せようとしても日付や曜日は変わらないことがあります。

無理に動かすと故障の原因となります。ご注意ください。

この時間帯を避けて日付や曜日を合わせて操作をおこなってください。

※日付・曜日が昼間に変わってしまう場合は午前と午後が合っておりません。

以下の手順で修正してください。

- ① 午前・午後を正しく設定する為に1日前(昨日)の日付・曜日を一時的に表示させます。
- ② 日付が今日になるまでリューズを回して時刻を進めます。午前0時前後で日付表示が切り替わります。曜日表示は午前2時ぐらいから午前4時ぐらいにかけて切り替わります。そのままリューズを回して針を進めて時刻を合わせてください。