

FASHION DIGITAL WATCH

品質保証 取扱説明書

保証書No.PKG-2882RM

GUARANTEE & INSTRUCTIONS

商品番号: ACY23/CD2D0006

ご購入日より
1年間有効

—— 当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。 ——

◎ご使用に際し《保証規定》と《注意事項》をよくお読みになり、正しくお使いください。
お読みになった後は、必要になったときいつでもご覧になれるよう必ず保管してください。

◎万一、本製品使用により生じた、財産・権利の消失、逸失利益等に関して、当事者又は第三者からのいかなる請求についても、当社では一切責任を負えませんので、予めご了承ください。

保証規定〈日本国内のみ有効〉

本製品について、通常のご使用範囲内で故障した場合、規定の通り無料修理いたします。保証期間は**ご購入日より1年間**となります。保証期間が過ぎた場合は有料となります。

※商品によっては販売価格より修理代金の方が高くなる場合もあります。予めご了承ください。

【有料修理(保証対象外の内容)について】

以下の場合には保証期間内でも保証の対象外となり、当社規定の基本修理代金をいただきます。
(※修理内容によっては料金が異なる場合もあります。)

- ①電池交換 お買い上げ後、電池切れで止まった場合は、保証期間内であっても電池交換は有料となります。(時計に組み込まれている電池は、工場出荷時に動作確認テストのために入れたものです。) お買い上げいただくまでの期間も作動し続けているため、ある程度は電池が消耗しております。このため、お買い上げ後すぐに電池容量が切れる場合もありますので、ご了承ください。
- ②ケース・バンドの交換 摩耗・汚損・破損・変色(メッキ・ペイントのはがれ)など
- ③落下などの衝撃による風防の破損やキズ
- ④非防水時計や性能範囲を超える状態での使用で内部に水が入った場合
- ⑤保証書が添付されていない場合
- ⑥保証書にお買い上げ年月日、販売店名の記入印または、それに代わるお買い上げ日を証明するもの(販売証明やお買い上げレシートなど)がない場合
- ⑦時計本体以外のパーツ紛失の取り付け
- ⑧時計内部に手が増えられていた場合
- ⑨必要以上に酷使されていたと判断される場合
- ⑩その他当社の合理的判断に基づき有料と認められた場合

【修理品の送付について】

修理品を送付いただく際は、当社ホームページにて掲載しております「**料金受取人払の封筒キット**」をご利用いただくか、郵便局の「**ゆうパケットの着払い**」にてお送りください。

前記のサービスは厚みに制限がありますので時計を箱やパッケージからお出しいただき、キズがつかないように、やわらかい布や紙などで保護し当社時計サービスセンター宛にお送りください。

※**有料修理の場合は、修理費用に往復の送料を合わせた金額を請求させていただきます。**

※「**ゆうパケット**」について詳しくは郵便局にお問い合わせください。

【修理部品について】

◎製造から年数が経過した時計および製造終了の時計は、修理に際してケースや文字盤・風防・バンドなどは一部代替え部品を使用させていただく場合がございます。

また、修理できない場合もございますので予めご了承ください。

故障・修理に関するお問い合わせ先



サン・フレーム 時計サービスセンター

〒111-0041 東京都台東区元浅草 2-11-1

TEL 03-3842-3844

【受付時間】 10:00 ~ 12:00 13:00 ~ 17:00

土・日・祝は休日です。

夏季・年末年始休暇は当社ホームページにてご確認ください。

操作方法や機能についてのお問い合わせ先

フリーダイヤル ☎ 0120-53-5316

【受付時間】 10:00 ~ 12:00 13:00 ~ 17:00

土・日・祝は休日です。

「料金受取人払封筒キット」

ページ内の「1.封筒と依頼書をプリントアウト」の赤字部分

【修理依頼書+修理依頼専用封筒ダウンロード】よりPDFファイルをダウンロード後、印刷してご使用ください。



保証期間：ご購入日より1年間	販売店印
ご購入年月日 年 月 日	
ご氏名	※webのため保証書としてはご使用いただけません。
ご住所	
	※商品お買い上げ時に必ずお買い上げ日と店名の記入・捺印をしてください。お買い上げ日・店名の無い場合は保証対象外になります。

※保証書に記入されたお客様の個人情報(氏名・住所)は、修理品の管理・発送などの修理業務目的のみに使用いたします。

⚠️ 注意事項

【ご使用上の注意】

- ◎**お買い上げ製品の風防・裏蓋・バンド・金具などに保護シールがついている場合は、はがしてお使いください。**保護シールが貼られたままご使用になりますと保護シールのすき間に汚れが固着してサビが発生する場合があります。
- ◎腕時計装着時に乳幼児を抱く時は、予め時計をはずすなどして、けがや事故のないように充分ご注意ください。
- ◎体質によりかゆみ・かぶれを生じる場合がありますので、皮膚に異常を感じた時は、ご使用をおやめいただき医師の診断を受けてください。
- ◎力仕事や激しい運動を行う際、けがや事故防止のため時計の着用はお控えください。
- ◎時計の着脱の際、バンドの留め具の構造によっては、爪を傷つける恐れがありますのでご注意ください。
- ◎入浴時やサウナ、スキー場、登山などの極端な温度条件(高温・低温ともに)での使用は火傷や凍傷の原因になりますのでご使用はお控えください。
- ◎バンドの素材により色落ち・変色する特徴が違いますので、ご使用の際はご注意ください。
【本革・合皮・布などのバンド】水分(汗・水・雨水)などにより色落ち・変色する場合があります。
【金属バンド】塗装やメッキは「こすれ」によっても色落ちする場合があります。
【プラスチック系バンド】ご使用状況や保管の状況により変色・変質する場合があります。
- ◎金属バンドの場合、汗やほこり・ゴミなどの汚れにより衣類の袖口を汚す場合がありますので、定期的なお手入れ・お掃除をおすすめいたします。
- ◎本来の腕時計としての使用目的以外でご使用されると、思わぬ危害を及ぼす場合がありますのでおやめください。

【お手入れ方法】

- ※腕時計は着用時に直接肌に触れています。汚れたままご使用されますと、皮膚の弱い方はかゆみやかぶれが生じる原因となりますので、以下の方法でお手入れをしてください。
- ◎ケース、風防の汚れや汗などはやわらかい布でふき取ってください。
- ◎革や合皮バンドは乾いた布、プラスチックやゴムバンドは湿らせた布で汚れをふき取ってください。(洗剤やアルコールなどは変色・変質の恐れがありますのでご使用しないでください)
- ※金属バンド等は、すき間に汚れが残りますので、ブラシなどを併せてご使用ください。

【使用環境と保管の注意】

- ◎分解はしないでください。故障・けがの原因になります。
- ◎落下などの強い衝撃は故障の原因になりますのでご注意ください。
- ◎高温や低温など、極端に温度差のあるところでは機能が低下したり、停止することがあります。また、風防の内側が曇ったり水滴が発生する場合があります。しばらくしても曇りや水滴が残るようであれば、修理が必要です。そのまま放置しますと機械内部に水滴が入るなど故障の原因になります。また、常温(5℃~35℃)から外れた温度下で長期間放置しますと電池が漏液したり電池寿命が短くなることがありますのでご注意ください。
- ◎時計内部には精密な電子部品が入っていますので、静電気・衝撃を受けた際、故障につながる場合があります。
【静電気の影響】作動が停止したり、デジタル表示の消滅・表示異常、ボタン操作の不具合、電池容量が消耗する場合があります。
【衝撃】部品がはずれたり、風防の破損だけでなく、時計内部が故障する場合があります。
- ◎化学薬品類などに近づけたり、ガスの中での使用はお避けください。水銀またはシンナー・ベンジン・アルコールなどの各種溶剤およびそれらを含有するものが付着しますと、変色・溶解・ひび割れ・変質の恐れがあります。
- ◎長期間ご使用にならないときは、汗・汚れ・水分などをよくふき取り、高温・低温・多湿の場所を避けて保管してください。また、寿命の切れた電池を長期間入れたまま放置しますと、漏液により内部機械部品が損傷する場合がありますのでご注意ください。

【機能】

※本取扱説明書の液晶表示例は代表デザインを使用しています。お買い上げいただいた商品とデザインが違っていても機能、操作方法は同じです。

- 時刻、曜日/日付の表示
- アラーム/再アラーム機能
- 時報機能 ■ライト
- クロノグラフ機能
- 【ストップウォッチ操作/スプリットタイム操作】

操作ボタン配置図




【ライト】 B4を押すとライトが光ります。

ライトを多用すると電力を消耗しますので、必要最低限のご使用をお薦めします。電池の電圧が低くなると電圧不十分で作動しなくなります。ライト点灯時に液晶画面が薄くなったり表示が点滅したりします。故障ではありませんが、お早めに電池交換をしてください。

【基本操作】


- ・標準時刻表示では時/分/秒/曜日/日付が表示されています。
- ・標準時刻表示から B3 を押すと表示が切り替わります。
- ・B3 を1回押すとクロノグラフ機能が表示されます。
- ・次に B3 を1回押すとアラーム設定画面が表示されます。
- ・次に B3 を1回押すと時刻設定画面が表示されます。

液晶表示例

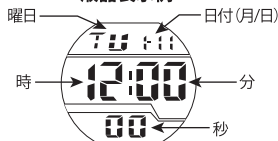

【時計の合わせ方】時刻/日付の設定

- ・標準時刻表示の時に B3 を3回押すと、秒が点滅した状態に切り替わります。
- ・B1 を押すと秒が、「00秒」に戻ります。(30秒～59秒のときは1分繰り上がります)
- ・次に B2 を押すと時が点滅し、B1 で時を合わせます。
- ・B1 を押し続けると12時間表示(午前:Aを/午後:Pを表示)と24時間表示(午前/午後:Hを表示)を繰り返します。
- ・次に B2 を押すと分が点滅し、B1 で分を合わせます。
- ・次に B2 を押すと月が点滅し、B1 で月を合わせます。
- ・次に B2 を押すと日が点滅し、B1 で日を合わせます。
- ・次に B2 を押すと曜日が点滅し、B1 で曜日を合わせます。

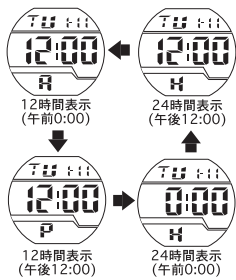

B3を押すと設定を確定し、標準時刻表示に戻ります。

※うるう年の2月29日は自動表示されませんので、手動で29日に変更してください。

数字が点滅した状態で B1 を押し続けると数字の進みを早送りできます。


【アラーム/時報(チャイム)の合わせ方】

① アラーム時刻の設定 【※アラーム音は約20秒間鳴り続けます】

- ・標準時刻表示の状態で B3 を2回押すとアラーム時刻設定表示になります。
- ・B2 を押すと時が点滅します。
- ・B1 を押して時を合わせます。このときに、アラームは自動的にONに設定されます。
- ・B2 を押すとアラーム時刻の分が点滅し、B1 を押して分を合わせます。
- ・B3 を押すと設定を確定し、標準時刻表示に戻ります。

数字が点滅した状態で B1 を押し続けると数字の進みを早送りできます。

アラーム/時報 表示例



② アラームON/OFFの設定

- ・アラーム/時報設定表示の状態で、B1 を押してON/OFFを選択します。
- ・アラームがONに設定されているときは画面にアイコンが表示されます。
- ・アラーム音は B1 / B2 のいずれかを押すと止まります。

③ 再アラーム機能の操作

- ・アラーム音が鳴っているときに、B3 を押してアラーム音を止めるとアイコンが点滅して、再アラーム機能が作動します。
- ・アラーム音は約5分後に再び鳴り出します。B3 を押してアラーム音を止めるたび、再アラーム機能は継続され約5分後にアラーム音が鳴ります。
- ・再アラーム機能を解除するには、アラーム音を最後まで作動させるか、アラーム音を B1 / B2 のいずれかを押して止めると解除できます。

④ 時報(チャイム)のON/OFF設定

- ・アラーム/時報設定表示の状態で、B1 を押してON/OFFを選択します。
- ・時報がONに設定されているときは画面にアイコンが表示されます。
- ・時報がOFFに設定されているときは画面のアイコンが消えます。

アラームON



時報ON



アラーム・時報ON



【クロノグラフ機能】


計測表示の見方

クロノグラフ機能にはストップウォッチ操作とスプリットタイム操作があります。

ストップウォッチ操作

- ① 標準時刻表示から B3 を1回押してクロノグラフ機能表示にします。
- ② B1 を押してスタートします。
- ③ B1 を押してストップします。
- ④ 再度 B1 を押すと計測を再開します。
- ⑤ B1 を押して計測がストップした状態で B2 を押すとリセットされ表示が[0 00'00"00]に戻ります。

計測中表示

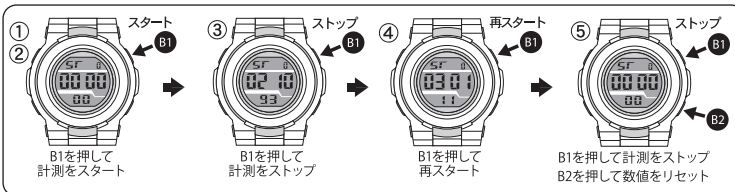


最大計測時間: 23時間59分59秒99
(最大計測時間を過ぎるとリセットされ引き続き0から計測します)

スプリットタイム(SP)操作

スプリットタイム操作はスタートから各区間までの積算時間(合計時間)を計測します。

※イメージ



- ① B1 を押してスタートします。
- ② B2 を押すと画面にはスタートからその時点までの計測記録が表示されます。
- ③ 再度 B2 を押すと、計測表示に戻ります。操作②③を繰り返し積算時間を計測します。
- ④ 計測を終了する場合は、最後の計測記録を B1 を押してストップしてください。
- ⑤ B2 を押すとリセットされ、表示が[0 00'00"00]に戻ります。

※注意: 計測中に B3 を押し、標準時刻表示やアラーム設定表示などに切り替えても、ストップウォッチ表示でストップしない限り、計測は継続します。

【防水機能について】

■本製品は5気圧防水です。※注意: 水に浸すと水が入り故障の原因となる場合があります。

5気圧防水	一時的にかかる水滴 (洗面・雨など)	水仕事	水泳	ダイビング
	○	※△	×	×

⚠ ボタン操作のご注意
本体やボタンが濡れた状態でボタン操作をおこなうと、時計内部に水が入り故障の原因となる場合があります。手やボタン部分が濡れていないことを確認してからボタン操作をおこなってください。

【製品仕様】

- デジタル精度: 平均月差±90秒(適正使用温度範囲内)
- 適正使用温度範囲: 5℃~35℃
- 電池寿命: 新品電池を入れてから約2年(時計動作のみ)

※各種機能の使用頻度により電池寿命が短くなります。

※時計に組み込まれている電池は、工場出荷時に動作確認テストのために入れた電池です。お買い上げいただくまでの期間も作動し続けているため、お買い上げ後すぐに電池容量がきれる場合もありますのでご了承ください。

- 使用電池: リチウム電池
- ※製品により使用電池の型番が異なります。型番は電池本体に印字されています。
- 製造国: 中国

【電池取り扱いの注意】

- ◎電池を取り出した場合、誤飲の危険がありますので乳幼児の手の届かない安全な所に置いてください。万一飲み込んだ場合には、ただちに医師にご相談ください。
- ◎電池交換が必要な場合は、お近くの時計販売店、または当社時計サービスセンターまでご相談ください。
- ◎電池交換は必ず電池に表記されている番号と同じ物をご使用ください。
- ◎使用済み電池は自治体の規定に従った方法で廃棄してください。