


Handy fan

USB 充電式
3WAY ハンディファン

品番：HF001

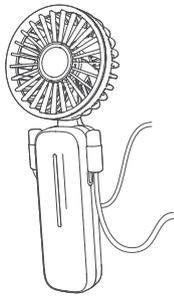

GUARANTEE & INSTRUCTIONS

品質保証書 取扱説明書

ご使用前に本書をよくお読みになり、内容をご理解の
うえ、正しくお使いください。

お読みになった後は、必要になった時いつでもご覧になれるよう必ず
保管してください。

保証書に記入されたお客様の個人情報（氏名、住所）は、修理品の
管理、配送などの修理業務目的のみに使用いたします。

◎万一、本製品使用により生じた、財産・権利・利益等に関して、
当事者又は第三者からのいかなる請求について、弊社では一切
責任を負えませんので、予めご了承ください。

ZA-0005

品質保証書

ご住所 _____
ご氏名 _____
お買上げ日 _____ 年 _____ 月 _____ 日

保証期間 お買上げ日より半年間

WEB 版のため保証書としては
ご使用いただけません。

※お買上げ日・店名の無い場合は修理の受け付けは出来ません。
必ずお買上げ日と店名の記入・捺印をしてください。

輸入販売元：



〒111-0041 東京都台東区元浅草 1 丁目 6 番 15 号

修理のお問い合わせ

時計サービスセンター

TEL：03-3842-3844

A.M. 10:00~12:00 P.M. 1:00~5:00

（土・日・祝は休日です）

警告 死亡または重症などを負う可能性が想定される内容を示しています。

- 絶対に分解したり、改造・修理をしないでください。
感電や火災、怪我の原因になります。
- 本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。
故障や発熱・発火、感電の原因になります。
- 0~6 歳のお子様の手の届くところでの使用はおやめください。
怪我や感電等の原因になります。
- 0~6 歳のお子様の手の届くところで本製品を保管しないでください。
部品の誤飲や USB ケーブルによる窒息等の原因になります。
- 本製品を火気のある場所やその近くに置かないでください。
怪我や、火災、感電等の原因になります。
- 故障や破損した状態で使用しないでください。
怪我や火災、感電の原因になります。
- 使用中、本体から煙や異常なおいが出るようなときは、直ちに使用を中止して、弊社サービスセンターにお問い合わせ
ください。
- 電源が入った状態で羽根を止めないでください。
物が挟まるなど、羽根が止まったまま放置すると、発熱や発火の恐れがあります。

注意 障害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容を示しています。

- 本製品の内側に指や異物を入れないでください。
怪我や故障、破損の原因になります。
- 布状の物をかぶせたり、ひも状の物を近づけないでください。
ファンがひもなどを巻き込み、怪我や故障、破損の原因になります。
- 本製品は業務用ではありません。長時間の使用は避けてください。
- 不安定な場所で使用しないでください。
転倒または落下などによる怪我や製品の故障、破損等の原因になります。
- 濡れた手で触らないでください。
感電や故障の原因になります。
- 本製品を落としたり、ぶつけたり等の強い衝撃をを与えないでください。
破損や変形等により使用できなくなる可能性があります。
- 充電をする時は、付属の充電用 USB ケーブルを使用してください。
DC5V 以外のアダプターは使用しないでください。不具合や故障の原因になります。
- 本製品をシンナーやベンジン、アルコールで拭かないでください。
汚れは水で薄めた中性洗剤を少量含ませた布で拭き取り、その後、からぶきしてください。

保証規程

通常のご使用範囲内でハンディファン本体において、自然故障した場合の保
証期間は、**お買上げ日より半年間となります。※日本国内でのみ有効です。**
保証期間が過ぎた場合の修理代金は、有料になります。
※故障の内容によっては修理できない場合があります。現品交換させていただきます
場合がございます。予めご了承ください。

保証対象外の内容について

- ①保証書が添付されていない場合
- ②保証書にお買上げ年月日、販売店名の記入捺印または、それに代わる
保証開始時期を証明するもの（販売証明書やお買上げシートなど）
がない場合
- ③消耗・摩耗・汚損・破損・変色などした外装部品の交換
- ④落下などの衝撃による故障または破損
- ⑤ハンディファン内部に手がかえらされていた場合
- ⑥水などの濡れによる故障
- ⑦必要以上に酷使されていたと判断される場合
- ⑧その他当社の合理的判断に基づき有料と認められた場合

アフターサービス

保証期間内に取扱説明書に従った正常な使用状態で故障及び損傷した場
合には、本製品と本紙をお手元にご用意の上、お手数ですが当社サービ
スセンターまでお問い合わせください。
修理に際して、製造年数の経過した製品及び製造中止の製品は場合によ
り修理出来ないこともあります。


○製品の廃棄について

本製品を廃棄するときには、お住い地区自治体の指示に従ってください。

取扱説明書

○充電方法

USB ケーブルを本製品側面にある充電ポート
に接続してから、USB 電源アダプター等に
接続してください。
充電中は充電ポート下のランプが赤く点灯し、
充電が完了すると消えます。

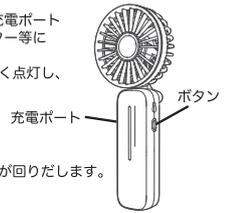


○操作方法

本製品側面のボタンを押すとファンが回りだします。
ボタンを 1 回押すごとに風量が、
弱 (1) → 中 (2) → 強 (3) → オフ
の順番で変わります。

○専用ネックストラップの取り付け方

専用ネックストラップに付いている
プラスチックパーツの突起部分を
本製品側面のくぼみに入れ、そのまま
上へスライドさせます。

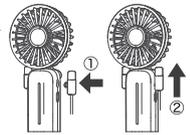

製品仕様

○仕様

製品名	3WAY ハンディファン
品番	HF001
電池種別	リチウムイオン
定格電圧	DC5V
消費電力	3.5W
バッテリー容量	1,200mAh
充電時間	約 1.5 時間
連続使用時間	弱：7 時間 / 中：3 時間 / 強：1.5 時間
本体サイズ	約 W68×D36×H171 mm
本体重量	約 105g
材質	本体 / ABS、ストラップ / ポリエステル