

【ご使用上の注意】

- ◎お買い上げ製品のガラス（風防）・裏蓋・バンド・金具などに保護シールがついている場合は、はがしてお使いください。保護シールが貼られたままご使用になりますと保護シールのすき間に汚れが固着してサビが発生する場合があります。
- ◎腕時計装着時に乳幼児を抱く時は、予め時計をはずすなどして、けがや事故のないように充分ご注意ください。
- ◎体質によりかゆみ・かぶれを生じる場合がありますので、皮膚に異常を感じた時は、ご使用をおやめいただき医師にご相談されることをおすすめします。
- ◎力仕事や激しい運動を行うときは、けがや事故防止のため時計の着用はお控えください。
- ◎時計の着脱の際、バンドの留め具の構造によっては、爪を傷つける恐れがありますのでご注意ください。
- ◎入浴時やサウナ、スキー場、登山などの極端な温度条件（高温・低温ともに）でのご使用は火傷や凍傷の原因になりますのでご使用はお控えください。
- ◎バンドの素材により色落ち・変色する特徴が違いますので、ご使用の際はご注意ください。
- 【本革・合皮・布などのバンド】水分（汗・水・雨水）などにより色落ち・変色する場合があります。
- 【金属バンド】塗装やメッキは「こすれ」によっても色落ちする場合があります。
- 【プラスチック系バンド】ご使用状況や保管の状況により変色・変質する場合があります。
- ◎金属バンドの場合、汗やほこり・ゴミなどの汚れにより衣類の袖口を汚す場合がありますので、定期的なお手入れ・お掃除をおすすめいたします。
- ◎本来の腕時計としての使用目的以外でご使用されると、思わぬ危害を及ぼす場合がありますのでおやめください。

【お手入れ方法】

- ※腕時計は着用時に直接肌に触れています。汚れたままご使用されますと、皮膚の弱い方はかゆみやかぶれが生じる原因となりますので、以下の方法でお手入れをしてください。
- ◎ケース、ガラス（風防）の汚れや汗などはやわらかい布でふき取ってください。
- ◎革や合皮バンドは乾いた布、プラスチックやゴムバンドは湿らせた布で汚れをふき取ってください。（洗剤やアルコールなどは変色・変質の恐れがありますのでご使用しないでください）
- ※金属バンド等は、すき間に汚れが残りますので、ブラシなどを併せてご使用ください。

【使用環境と保管の注意】

- ◎分解はしないでください。故障・けがの原因になります。
- ◎落下などの強い衝撃は故障の原因になりますのでご注意ください。
- ◎高温や低温など、極端に温度差のあるところでは機能が低下したり、停止することがあります。また、ガラス（風防）の内側に曇ったり水滴が発生する場合があります。しばらくしても曇りや水滴が残るようであれば、修理が必要です。そのまま放置しますと機械内部に水滴が入るなど故障の原因になります。また、常温（5℃～35℃）から外れた温度下で長期間放置しますと電池が漏液したり電池寿命が短くなることがありますのでご注意ください。
- ◎時計内部には精密な電子部品が入っていますので、磁気・衝撃を受けた際、故障につながる場合があります。
- 【静電気の影響】動作が停止したり、デジタル表示の消滅・表示異常、ボタン操作の不具合、電池容量が消耗する場合があります。
- 【衝撃】部品がはずれたり、風防の破損だけでなく、時計内部が故障する場合があります。
- ◎化学薬品類などに近づけたり、ガスの中でのご使用はお避けください。水銀またはシンナー・ベンジン・アルコールなどの各種溶剤およびそれらを含有するものが付着しますと、変色・溶解・ひび割れ・変質の恐れがあります。
- ◎長期間ご使用にならないときは、汗・汚れ・水分などをよくふき取り、高温・低温・多湿の場所を避けて保管してください。また、寿命の切れた電池を長期間入れたまま放置しますと、漏液により内部機械部品が損傷する場合がありますのでご注意ください。

【電池取り扱いの注意】

- ◎電池を取り出した場合、誤飲の危険がありますので乳幼児の手の届かない安全な所に置いてください。万一飲み込んだ場合は、ただちに医師にご相談ください。
- ◎電池交換が必要な場合は、お近くの時計販売店、または当社カスタマーセンターまでご依頼ください。
- ◎電池は必ず電池に表記されている品番と同じ物をご使用ください。

【電池寿命と交換について】

- お買い上げ後、電池切れで止まった場合は、保証期間内であっても電池交換は有料となります。（時計に組み込まれている電池は、工場出荷時に動作確認テストのために入れたものです。）
- ご購入後すぐに止まってしまう場合もありますのでご了承ください。
- ※電池容量が切れた時は、お早めに電池交換をおこなってください。
- そのまま放置すると故障の原因となります。

【防水性能について】

- ◎防水性能のある時計は右図の内容でご利用ください。
- ◎温水や温泉での使用は防水性能を損なう恐れがありますのでご注意ください。
- ※防水表示は、時計の文字盤・裏蓋、またはパッケージ・タグ等に表記してあります。防水表記のないものは、非防水です。

防水表示	一時的にかかる水滴（洗顔・雨など）	水仕事	水泳	ダイビング
非防水	×	×	×	×
3BAR 日常生活防水	○	×	×	×
5BAR 日常生活強化防水	○	○	×	×
10BAR 日常強化防水	○	○	△※	×

※ご使用条件によってかかる水圧が変わります。

- 当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。 ——
- ◎ご使用に際し《保証規定》と《注意事項》をよくお読みになり、正しくお使いください。
- お読みになった後は、必要になったときいつでもご覧になれるよう必ず保管してください。
- ◎万一、本製品使用により生じた、財産・権利の消失、逸失利益等に関して、当事者又は第三者からのいかなる請求についても、当社では一切責任を負えませんので、予めご了承ください。
- ※保証書に記入されたお客様の個人情報（氏名・住所）は、修理品の管理・発送などの修理業務目的のみに使用いたします。

保証期間：お買い上げ日より 1 年間	販売店印
お買い上げ年月日 年 月 日	
ご氏名	
ご住所	
	※商品お買い上げ時に必ずお買い上げ日と店名の記入・捺印をしてください。
	お買い上げ日・店名の無い場合は保証対象外になります。

保証規定 〈日本国内のみ有効〉

本製品について、通常の ご使用範囲内で故障した場合、規定の通り無料修理いたします。保証期間は お買い上げ日より 1 年間となります。保証期間が過ぎた場合は有料となります。

※商品によっては販売価格より修理代金の方が高くなる場合もあります。予めご了承ください。

【有料修理（保証対象外の内容）について】

- 以下の場合には保証期間内でも保証の対象外となり、当社規定の基本修理代金を請求させていただきます。（※修理内容によっては料金が異なる場合もあります。）
- ①電池交換 お買い上げ後、電池切れで止まった場合は、保証期間内であっても電池交換は有料となります。（時計に組み込まれている電池は、工場出荷時に動作確認テストのために入れたものです。）ご購入後すぐに止まってしまう場合もありますので、ご了承ください。
 - ②ケース・バンドの交換 摩耗・汚損・破損・変色（メッキ・ペイントのはがれ）など
 - ③落下などの衝撃によるガラス（風防）の破損やキズ
 - ④非防水時計や性能範囲を超える状態での使用で内部に水が入った場合
 - ⑤保証書が添付されていない場合
 - ⑥保証書にお買い上げ年月日、販売店名の記入印または、それに代わるお買い上げ日を証明するもの（販売証明やお買い上げレシートなど）がない場合
 - ⑦時計本体以外のパーツ紛失の取り付け
 - ⑧時計内部に手が加えられていた場合
 - ⑨必要以上に酷使されていたと判断される場合
 - ⑩その他当社の合理的判断に基づき有料と認められた場合

【修理品の送付について】

修理品を送付いただくときは、当社ホームページにて掲載しております「料金受取人払の封筒キット」をご利用いただくか、郵便局の「ゆうパケット」の着払いにてお送りください。

前記のサービスは厚みに制限がありますので時計を箱やパッケージからお出しいただき、キズがつかないよう、やわらかい布や紙などで保護し当社カスタマーセンター宛にお送りください。

※有料修理の場合は、修理費用に往復の送料を合わせた金額を請求させていただきます。

※「ゆうパケット」について詳しくは郵便局にお問い合わせください。

【修理部品について】

◎製造から年数の経過した時計および製造終了の時計は、修理に際してケースや文字盤・ガラス（風防）・バンドなどは一部代替え部品を使用させていただきます。

また、修理できない場合もございますので予めご了承ください。

「料金受取人払い封筒キット」
ページ内の「1. 封筒と依頼書を
プリントアウト」の赤字部分
【修理依頼書＋修理依頼専用封筒
ダウンロード】より PDF ファイルを
ダウンロード後、印刷してご使用
ください。



【受付時間】

フリーダイヤル 10:00 ～ 12:00
カスタマーセンター 13:00 ～ 17:00
共通

操作方法や機能についてのお問い合わせ先

フリーダイヤル ☎ 0120-53-5316


故障・修理に関するお問い合わせ先

カスタマーセンター 03-3842-3844

土・日・祝は休日です。 夏季・年末年始休暇につきましては、当社ホームページをご確認ください。

【機能】

- 時刻、日付/曜日の表示
- アラーム／再アラーム機能
- 時報機能 ■ライト
- クロノグラフ機能
- 【ストップウォッチ操作／スプリットタイム操作】

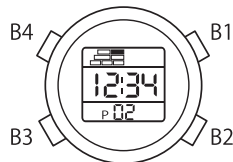

【ライト】

B4を押すとライトが光ります。

ライトを多用すると電力を消耗しますので、必要最低限のご使用をお薦めします。
電池の電圧が低くなると電圧不十分で作動しなくなります。ライト点灯時に液晶画面が薄くなったり表示が点滅したりします。故障ではありませんが、お早めに電池交換をしてください。

【基本操作】

- 標準時刻表示では時 / 分 / 秒 / 曜日が表示されています。
- B1を押すと日付が表示されます。
- B2を押すとアラーム設定時刻が表示されます。
- B3を1回押すとクロノグラフ機能が表示されます。
- B3を2回押すとアラーム設定画面が表示されます。
- B3を3回押すと時刻設定画面が表示されます。


【時計の合わせ方】時刻／日付の設定

- 標準時刻表示の時にB3を3回押すと、秒が点滅した状態に切り替わります。
- B1を押すと秒が"00 秒"に戻ります。
- B2を押すと分が点滅し、B1で分を合わせます。
- B2を押すと時が点滅、B1で時を合わせます。
- B1を押し続けると12時間表示(午前:Aを表示/午後:Pを表示)と24時間表示(午前/午後:Hを表示)を繰り返します。
- B2を押すと日が点滅し、B1で日を合わせます。
- B2を押すと月が点滅し、B1で月を合わせます。
- B2を押すと曜日が点滅し、B1で曜日を合わせます。

B3を押すと設定を確定し、標準時刻表示に戻ります。

数字が点滅した状態でB1を押し続けると数字の進みを早送りできます。

※2月は28日まで日付を表示します。うるう年の2月29日は手動で修正してください。
◎修正方法：2月以外の月で29日に修正してから再度、月の修正までもどり2月に修正してください。

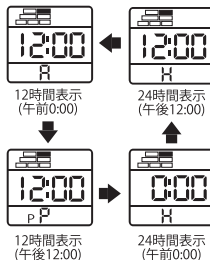

【アラーム／時報(チャイム)の合わせ方】

【※アラーム音は約60秒間鳴り続けます】

- アラーム時刻の設定
 - 標準時刻表示の状態でB3を2回押すとアラーム時刻設定画面になり、時が点滅します。
 - B1を押して時を合わせます。この時に、アラームは自動的にONに設定されます。
 - B2を押すとアラーム時刻の分が点滅し、B1を押して分を合わせます。
 - B3を押すと設定を確定し、標準時刻表示に戻ります。

数字が点滅した状態でB1を押し続けると数字の進みを早送りできます。

- アラームON/OFFの設定

- 通常時刻表示の状態で、B2を押しながらB1を押すとアラームのON/OFFを設定できます。
- アラームがONに設定されているときは画面に「ALM」が表示されます。
- アラーム音はB1またはB2のボタンを押すと止まります。


- 再アラーム機能の操作

- アラーム音が鳴っているときに、B1を押してアラーム音を止めると再アラーム機能が作動します。
アラーム音は約5分後に再び鳴り出します。B1を押してアラーム音を止めるたび、再アラーム機能は継続され約5分後にアラーム音が鳴ります。
- 再アラーム機能を解除するには、アラーム音を最後まで作動させるか、アラーム音をB2を押して止めると解除できます。



- 時報(チャイム)ON/OFFの設定 ※時報は毎正時に"ピー"と鳴ります。

- 通常時刻表示の状態で、B2ボタンを押しながらB3を押すと時報のON/OFFを設定できます。
- 時報がONに設定されているときはすべての曜日表示に色がつきます。
- 時報がOFFに設定されているときはすべての曜日表示の色が消えます。



※時報の設定状態は標準時刻表示のときB2を押すと確認できます。

【クロノグラフ機能】

計測表示の見方

クロノグラフ機能にはストップウォッチ操作とスプリットタイム操作があります。


ストップウォッチ操作

- 標準時刻表示からB3を1回押してストップウォッチ表示にします。
- B1を押してスタートします。
- B1を押してストップします。
- 再度B1を押すと計測を再開します。
- B1を押してストップした状態でB2を押すとリセットされます。

スプリットタイム(SP)操作

スプリットタイム操作はスタートから各区間までの積算時間(合計時間)を計測します。


※イメージ



- ストップウォッチ表示の状態から、B1を押してスタートします。
- B2を押すと画面にはスタートからその時点までの計測記録が表示されます。
- 再度B2を押すと、計測表示に戻ります。操作②③を繰り返し積算時間を計測します。
- 計測を終了する場合は、最後の計測記録をB1を押してストップしてください。
- B2を押すとリセットされ、表示が[0'00'00]に戻ります。

計測表示は、29分59秒99までは1/100秒まで計測可能です。
30分以降は1/100秒単位の計測はできません。
最大計測可能時間は23時間59分59秒で、その後は0秒に戻り再度計測が始まります。

B3を押し通常時刻表示などに切り替えても、クロノグラフ機能でストップしない限り計測は継続します。

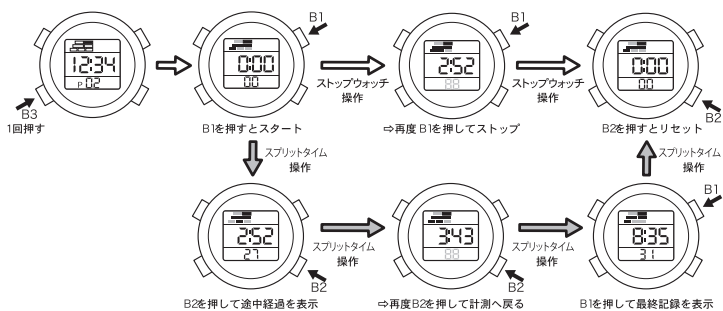

【防水機能について】

本製品は非防水です。
汗や水滴などが時計についた場合は、すぐにふき取ってください。

⚠ ボタン操作のご注意

手やボタン部分が濡れた状態でのボタン操作は、時計内部に水が入り故障の原因となることがありますのでご注意ください。

【製品仕様】

- デジタル精度：平均月差 ±90 秒 (適正使用温度範囲内)
- 適正使用温度範囲：5℃～35℃
- 電池寿命：新品電池を入れてから約2年

※各種機能の使用頻度により電池寿命が短くなります。

※時計に組み込まれている電池は、工場出荷時に動作確認テストのために入れた電池です。お買い上げいただくまでの期間も作動し続けているため、お買い上げ後すぐに電池容量がきれる場合もありますのでご了承ください。

- 使用電池：リチウム電池(型番 CR2032・CR2025・CR2015)

※製品により使用電池の型番が異なります。型番は電池本体に印字されています。

- 製造国：中国

【電池取り扱いの注意】

- ◎電池を取り出した場合、誤飲の危険がありますので乳幼児の手の届かない安全な所に置いてください。万一飲み込んだ場合には、ただちに医師にご相談ください。
- ◎電池交換が必要な場合は、お近くの時計販売店、または当社カスタマーセンターまでご依頼ください。
- ◎電池交換は必ず電池に表記されている番号と同じ物をご使用ください。
- ◎使用済み電池は自治体の規定に従った方法で廃棄してください。