

スマートウォッチ BSM05 ご使用の手引き

iOS版での説明
 説明はiOS版 (iPhone のOSバージョン: 15.5) です。OSバージョンの違いによってはアプリ上の表記や順番が異なる場合がありますが、説明内容に従って進めてください。Android版では表記・画面・順番などが異なる場合があります。画面の表示内容に従って進めてください。また、弊社ホームページよりAndroid版の説明をご確認ください。説明書作成時より追加した項目は、弊社ホームページで記載しております。ご参照ください。

BSM05 連動無料アプリ
 ※対象OSのバージョンはアプリのアップデートにより変更される場合があります。また、アップデート後に使用できなくなる機能が発生する場合がございます。お使いのスマートフォンのOSバージョンを必ずご確認ください。
 ご使用のスマホにソフトウェアアップデートの通知があればバージョンの更新をおこなってください。
 ※OSバージョン対象範囲であってもご使用にならない機能がある場合がございますので予めご了承ください。

※はじめにスマートウォッチを充電した後、ご使用ください。

ベルトの着用方法

ベルトをバックルに留めた後、ベルトの先端をバックル下の穴に差し込んでご使用ください。

電源を入れる

約7秒以上ボタンを押す
 しばらくするとウォッチ画面が表示されます。

電源を切る

時刻表示画面で約3秒以上ボタンを押す
 を《タッチ》する

画面をつける / 消す / ひとつ前の画面に戻る等

ボタンを押す

《タッチ》とは?

画面を… タッチ
 《スライド》とは? 画面を… ①タッチしたまま ②スライド上下左右に滑らす

画面を確認する

画面が消えている場合
 「腕を上下に傾ける」と画面が点灯します。
 ※「腕ふり起動」の設定が必要です。
 ボタンを押す
 「ボタンを押す」と画面が点灯します。

ウォッチをリセットする

コントロールパネル
 リセット
 を《タッチ》する
 ウォッチ画面を上から下へスライドすると表示する「コントロールパネル」より歯車アイコンを《タッチ》して「セットアップ」を表示します。一覧表示より「リセット」を《タッチ》してリセットを実行してください。
 ※ウォッチ内のデータは消去されます。

※接続をはじめる前に必ずご確認ください。

- スマートフォンのBluetoothが【ON】になっていることをご確認ください。
- 事前にウォッチを充電してください。
- ウォッチの電源が入っていることを確認してください。
- ウォッチとスマホが近くにある状態で作業を始めてください。

ご使用手順 ①-1 … スマートフォンにアプリ【Da Fit】をインストールしてウォッチを接続します。

QRコードをスキャンまたはAPP STOREで【Da Fit】を検索してアプリをスマートフォンにインストールしてください。

iOS版
 iOS 9.0 以降
 ※2022年8月現在

android版
 android 4.4 以降

アプリをインストール後
 【開く】を《タッチ》してすすみます。

「Bluetoothの使用」
 【OK】を《タッチ》

「通知を送信」
 【許可】を《タッチ》

《プロフィール》
 【性別】【身長】【体重】【誕生日】を《タッチ》して設定。
 ※後からでも変更が可能です。チェックを押して【プロフィール】を終了

アプリのインストールが完了しました。

手順①-2 … Bluetoothでアプリとウォッチを接続し、電話 / メッセージ等の設定をします。

アプリとウォッチを接続

《デバイス画面》より【デバイスを追加する】を《タッチ》して接続を開始します。

「位置情報の使用」【APPの使用中は許可】を《タッチ》
 【一度だけ許可】頻繁に許可を確認する画面が出てきます。
 【許可しない】アプリが作動しないため許可をしてください。

リストから【BSM05】を選んで《タッチ》する。
 ※近くに他のデバイスおよび同モデルがある場合リストに表示されますが、選択をしないでください。同モデル (BSM05) が複数表示される場合はご使用されるウォッチの個体番号をウォッチのデバイス情報からご確認ください。

Bluetoothペアリングの要求
 「Bluetoothペアリングの要求」【ペアリング】を《タッチ》

「あなたの時計はバインドされています」【OK】を《タッチ》

《デバイス画面》
 BSM05
 「接続」「Bluetooth番号」「電池残量」が表示されます。

ウォッチと接続が完了すると「接続」「Bluetooth番号」「電池残量」が表示されます。

手順①-3 各種通知の設定

《デバイス画面》
 通知
 【通知】を《タッチ》

《通知の選択》
 【電話】【メッセージ】【LINE】など必要な通信設定をします。項目が「ON」に設定されているとウォッチに通知が表示されます。

ON
 OFF

手順①-4 電話 (通話) の設定

別紙に記載しております。ご参照ください。
 ※記載場所: 品質保証書 (A4版) 裏面

ご使用手順 ② … スマートウォッチの表示・ご使用方法

各種計測数値は使用状況により異なる場合があります。数値は目安としてご参照ください。一部の機能は重複して複数の一覧から選択できます。

コントロールパネル

《タッチ》で通話機能のON/OFFを設定
 上記「手順①-4 電話 (通話) の設定」で使用します。

《タッチ》で振動のON/OFFを設定
 《タッチ》でライトモードのON/OFFを設定
 《タッチ》でシネマモードのON/OFFを設定
 《スライド》で画面の明るさを設定
 《タッチ》で天気予報 (1週間) を表示
 ※裏面【デバイス】設定の②【天気予報】を参照ください。
 《タッチ》で「セットアップ」を開く
 ※裏面ページを参照ください。

ボタンを押す
 ひとつ前の画面にもどります。

各種機能

画面をスライドしてメニューを切り替えます
 ※機能は「電話」～「ミュージック」まで順を追って表示されます。ウォッチ画面に戻るには画面をスライドして順番に戻るが、ボタンを押してください。

電話
 最近の電話: 履歴から電話を発信できます。ダイヤルパッド: 電話番号を入力して電話を発信します。連絡先: アプリに登録した連絡先を最大8件表示できます。
 《ご注意》スマホの「設定」Bluetooth接続可能デバイス: 「BSM05_電話」が接続されていないと機能しません。
 手順①-4※電話 (通話) の設定を参照ください。

歩数
 一日分の歩数を表示します。腕の動きを歩数としてカウントします。
 ※実際の歩数とは異なります。
 ※歩数カウントは夜12時でリセットされます。
 steps: 一日の歩数
 ▲: 最多歩数/時
 ▼: 最少歩数/時
 🔥: 消費カロリー
 📏: 距離
 グラフ: 24時間の歩数

睡眠データ
 睡眠時間を表示します。夜8時～朝10時で腕にウォッチをつけて動作を感じない時間を睡眠として記録します。
 ※実際の睡眠時間とは異なる場合があります。
 ●H●M: 睡眠時間
 ☾: 浅い睡眠
 ☾☾: 深い睡眠
 グラフ: 過去7日間の睡眠データ

心拍
 画面を《タッチ》または約2秒後にカウントが始まります。本製品に搭載されたセンサーで簡易的な数値を表示します。
 ※医療用計測機器ではありません。数値は目安としてください。
 BPM: カウント数値
 ▲: 最大値 ▼: 最小値
 Light: 有酸素レベル
 グラフ: 24時間の数値
 ※【Da Fit】の「その他設定」から「24時間心拍」設定が必要です。

機能一覧

「リストビュー」
 使う機能アイコンを一覧から《タッチ》して開きます。

メッセージ
 歩数
 睡眠データ
 運動
 電話
 心拍
 天気
 カメラ
 ミュージック
 呼吸
 電話を探す
 セットアップ

通知

アプリの通知設定でON選択された通知やメッセージを表示します。
 《タッチ》してウォッチの通知内容の確認ができます。
 ※右へスライドまたはボタンを押すとメッセージ一覧へもどります。

通知あり
 通知なし

メッセージ
 other
 other
 処理中です...

※「すべてクリア」を選択してもスマホ側の記録は消えません。
 ※メッセージ表示は全角の場合約72文字表示されます。

運動
 「運動を選ぶ」を《タッチ》して「歩く」「ランニング」「自転車」より選択して計測を開始してください。カウントは目安としてください。計測の終了方法: 計測画面を左へ2回スライドまたはボタンを押して停止画面を表示してください。
 ※計測中は他の機能がご使用できません。

天気
 【Da Fit】で設定した地域の天気・気温情報を表示します。当日と6日後までの天気を確認できます。
 《表示項目》
 ・天気
 ・気温
 ・最低気温
 ・最高気温
 ※ロケーション・温度単位設定は裏面【デバイス】内【その他】設定の②をご参照ください。

カメラ
 ウォッチ画面からシャッター操作ができます。カメラ画面を《タッチ》で撮影または、手を振って撮影
 《ご注意》アプリ【Da Fit】の「遠隔撮影」モードを使用しますので、アプリを先に開いてください。【Da Fit】にカメラの「許可」・「権限」を要求する表記が出る場合は、許可をしてください。

ミュージック
 画面を《タッチ》で操作します。
 《ご注意》スマホの音楽 / 動画再生アプリを先に開きます。
 ※対応している場合は、再生や早送り、音量調節などのリモコン操作ができます。

その他の機能

メッセージ
 通知メッセージを表示します。

呼吸
 画面にしたがって呼吸を整えます。

電話を探す
 音と振動でスマートフォンの場所を知らせます。

※機能一覧の表示画面は2種類あります。
 コントロールパネル
 セットアップ設定 — メニュービューより「リストビュー」/「セルラービュー」のいずれかを選択できます。
 ※裏面 セットアップ 参照

セットアップ

ウォッチの機能・設定をおこないます。

または
スライド ボタンを押す
コントロールパネルに戻ります。

セットアップ 一覧表示

- ストップウォッチ
- アラーム
- タイマー
- メニュービュー
- 明るさ
- パイプ ON
- シネマ
- リセット
- 電源を切る
- デバイス情報
- APP ダウンロード

スライド

《共通操作》

各モードでは機能アイコンを《タッチ》して操作します。

各モード操作画面で
または
スライド ボタンを押す

セットアップ 一覧表示に戻ります。

ストップウォッチ

ストップウォッチ
00:00.00 積算タイム (3つまで計測可)

スタート ストップ リセット

※計測中は他の機能がご使用できません。

アラーム

※音は鳴りません。振動でお知らせします。

【Da Fit】で設定したアラームのON/OFFを選択できます。この画面でのアラームの内容は変更できません。

ON OFF

タイマー

※音は鳴りません。振動でお知らせします。

下記の設定時間から選択します。
1分・3分・5分・10分・30分・1時間・2時間

リセット スタート 一時停止

メニュービュー

機能一覧の表示方法を選べます。

セルラービュー リストビュー

ボタンを押して特別表示画面に戻ります。

明るさ

スライド

《スライド》して画面の明るさを調節します。

パイプ OFF

ON OFF

振動の「ON」「OFF」を切り替えます。

シネマ

ON OFF

パイプをOFFにして画面の明るさを下げます。

パイプをONに戻し、画面の明るさを戻します。

リセット

工場出荷時状態へ戻します。

✓を《タッチ》：設定消去
✗を《タッチ》：キャンセル

※ウォッチ内データが消去され接続が解除されます。再接続するためには再度アプリよりウォッチを接続してください。

電源を切る

ウォッチの電源を切ります。

✓を《タッチ》：電源を切る
✗を《タッチ》：キャンセル

※アプリとの接続が切れます。再度電源を入るとアプリと接続されます。

デバイス情報

ウォッチの情報を表示します。

Bluetooth 接続状況、Bluetooth アドレス等も確認できます。MAC ADDRESS はアプリと接続する際に表示される個体番号です。

MAC ADDRESS
XX:XX:XX:XX:XX:XX

APP ダウンロード

連動アプリ「Da Fit」へのQRコードを表示します。スマートフォンでQRコードを読み取れます。

時刻表示画面の変更

ウォッチ画面上で時刻表示画面を5種類の中から選択できます。

どの時刻表示画面からでも画面を《長くタッチ》すると画面が小さくなり、スライドさせて好きな時刻表示画面を《タッチ》して変更ができます。

※「DIAL1」はアプリから背景画像の変更や、時間の位置などを変更することができます。

※「DIAL6」はアプリに登録されている70種類以上あるデザインから選ぶことができます。ウォッチ画面上では選択できません。アプリでの選択操作が必要となります。

DIAL 1 スライド

《長くタッチ》 スライド

DIAL 3 スライド

DIAL 4 スライド

DIAL 5 スライド

DIAL 6

アプリよりダウンロードして追加できます。

下記 **ご使用手順 ③** 【デバイス】【メイン画面】から「他のメイン画面をさがす」を開く。表示されるメイン画面を選択し、ウォッチにダウンロードするとDIAL6が表示されます。

ご使用手順 ③ … 【Da Fit】アプリ 表示・機能項目の説明

【Da Fit】アプリ画面下にアイコンがあります。

【ホーム】 【デバイス】 【プロフィール】

画面一番下のアイコンを《タッチ》して各種モードを切り替えます。

※言語表記が正しく変換されていない場合がありますが、使用しているアプリの特徴です。予めご了承ください。

※アプリには英語や中国語で表記され、日本語で表記されない項目があります。予めご了承ください。

※ウォッチとアプリの接続後は、アプリを起動すると自動でウォッチとの同期を始めます。同期が始まらない場合、手動同期をおこなってください。

※ウォッチやアプリを長時間利用しない場合等、接続が切れる場合があります。自動でウォッチが再接続しない場合は手動でウォッチの再接続をしてください。

※アプリの表示・機能について保証はございません。※表示や機能は予告なく変更される場合がありますので予めご了承ください。

※スマートウォッチを接続する類似のアプリをご使用のときそれぞれが干渉して正常に作動しない場合があります。

※android では機種によって設定や機能表示画面が本書の写真と異なる場合がございますが設定の際は本書のご案内を参照いただき同じように設定をしてください。

※本書はiOS版です。設定の際、表示や「許可」を求める画面の順番が異なるときは本書のご案内をご参照いただき同じように設定をしてください。

【ホーム】

※【注意】心拍 / 睡眠の計測機能は専門機器の計測ではございません。数値は目安としてご参照ください。

ホーム画面ではウォッチの計測記録を確認することができます。項目ごとに《タッチ》して開く詳細ページで確認ができます。

今日

【Da Fit】アプリとウォッチの接続ができていない場合、【ホーム】一番上に接続タブが表示されます。

デバイスを追加するを《タッチ》して接続をしてください。

【歩数】 今日の活動記録を表示画面を《タッチ》して詳細を表示します。過去の活動記録を確認できます。

※【注意】一日分の歩数を表示します。腕の動きを歩数としてカウントします。歩行以外での腕の動きもカウントされますので、実際の歩数とは差が生じます。

【睡眠】 睡眠時間を表示20時～10時の時間帯で、腕の動きがない時を睡眠として計算します。

【24時間心拍数】 設定した時間間隔で計測をします。【デバイス】【その他の設定】から【24時間心拍数】の設定を「ON」にすると表示されます。

※デフォルトでは表示されません。

【心拍数】 ウォッチ側で計測した数値をアプリに記録します。

【屋外ランニング】 《タッチ》して開く詳細ページで計測を開始する。ウォッチと連動していますので計測を開始するとウォッチ側も計測を開始します。「より詳細な記録を確認する」を《タッチ》すると計測履歴を確認できます。

※【注意】計測中はウォッチの他機能のご使用ができなくなります。

【デバイス】

※OSの種類やバージョンの違いによっては表示されない機能がある場合があります。

ウォッチが接続されていないとき表示されます。

「デバイスを追加する」を《タッチ》してウォッチを接続します。

※【注意】接続前に必ずスマホのBluetoothが《ON》に設定されていることをご確認ください。

デバイスを追加する

【接続中の表示】 BSM05・Bluetooth アドレス・充電残量

【デバイスの接続を解除する】 《タッチ》するとウォッチとの接続を解除します。※【注意】再度接続の必要がない場合は、スマホのBluetooth 接続済みリストから「BSM05」を選択して登録を解除してください。

【アップグレード】 通知があればアップグレードを適用してください。アップグレード中、ウォッチがご使用できません。

周辺のBluetoothで接続可能な機器を検索します。接続するウォッチが表示されたら《タッチ》して接続を開始します。

【ペアリング】【通知の表示】などの表示が出た場合、「許可」・「OK」をしてください。

【メイン画面】 一覧から《タッチ》してウォッチ画面を選びます。DIAL1では【編集】を《タッチ》して背景画像・時間などの表示を変更できます。背景画像を変更する場合は「画像を選択」を《タッチ》してください。スマホに保存されているアルバムから画像を選択できます。

※【ご注意】画像データ容量が大きく取り込みができない場合があります。他のメイン画面をさがすを《タッチ》するとアプリ内蔵の画面一覧からダウンロード、DIAL6としてウォッチ画面を選ぶことができます。

※【注意】画像をダウンロード終了までウォッチはご使用になれません。ダウンロード中にウォッチダイヤルを《長くタッチ》するとキャンセルできます。

【通知】 一覧から通知する内容を《タッチ》してON/OFFを設定します。※メール通知をONにしてもキャリアメールは通知できません。表面の《ご使用手順①-③【各種通知の設定】》をご参照ください。

【目覚まし時計】 一覧から時間と曜日を選択して設定します。アラームはウォッチがマークを表示して振動します。音は鳴りません。ウォッチでは設定したアラームのON/OFFができます。上記 **セットアップ** (アラーム) もご参照ください。

【遠隔撮影】を《タッチ》するとアプリのカメラ撮影画面が起動します。ウォッチはカメラモードと連動します。アプリまたはウォッチのシャッター操作で撮影します。画像はアルバムに保存されます。

※【注意】スマホに【Da Fit】のカメラ「許可」・「権限」が許可されていない場合は、許可の要求画面が表示されますので許可をしてください。

【お気に入り連絡先】 《タッチ》して登録設定をします。スマホの電話帳から登録する連絡先を選択できます。連絡先はアプリとウォッチに登録されます。(最大8件) 連絡先を削除する場合は、アプリで選択を外してください。

※【注意】ウォッチ画面から登録・削除はできません。

【その他の設定】

【その他】を《タッチ》すると各種機能と設定画面が開きます。※ウォッチと接続されていないと設定ができない項目もあります。

その他の設定

- 1 デバイスをさがす
- 2 時間形式 12時間
- 3 スタンドリマインダー
- 4 24時間心拍数
- 5 おやすみモード
- 6 言語 日本語
- 7 単位設定 メートル
- 8 オートロック 10秒
- 9 リセット
- 10 腕ふり起動
- 11 飲料水リマインダー
- 12 天気予報
- 13 生理周期リマインダー

- 1 【デバイスをさがす】 《タッチ》するとウォッチから音楽が流れます。ウォッチのボタンを押すと音が止まります。
- 2 【時間形式】 《タッチ》して12/24時間の表示設定をします。
- 3 【スタンドリマインダー】 ボタンを《タッチ》して「設定」/「解除」を決定。
- 4 【24時間心拍数】 ウォッチの【機能】《心拍》と連動しています。ボタンを《タッチ》して「設定」/「解除」を決定。
- 5 【おやすみモード】 設定した時間中は通知を受けなくなります。項目《タッチ》して開く次の画面で時間を設定。
- 6 【言語】 ウォッチ画面の言語設定をします。《タッチ》して開く次の画面で設定。《注意》アプリ側の言語は変更できません。
- 7 【単位設定】 《タッチ》して開く次の画面で設定。
- 8 【オートロック】 ウォッチ画面が自動消灯するまでの時間を設定します。《タッチ》して開く次の画面で設定。
- 9 【リセット】 ウォッチ内部データを削除して再起動します。再起動直後は自動で再接続。手動でも可能です。
- 10 【腕ふり起動】 ボタンを《タッチ》して「設定」/「解除」を決定。設定すると「開始」/「終了」時間を設定できます。
- 11 【飲料水リマインダー】 ボタンを《タッチ》して「設定」/「解除」を決定。設定すると「開始時間」・「飲料水の頻度」・「飲み水間隔」を設定できます。
- 12 【天気予報】 ボタンを《タッチ》して「ロケーション」・「温度単位」を設定できます。「ロケーション」を押して次の画面で都市・郵便番号などを入力して設定してください。
- 13 【生理周期リマインダー】 リマインダーモードでは設定した内容に応じて周期管理などを行います。※【注意】専門機器ではありませんので数値はあくまでも参考までにご確認ください。

【プロフィール】

プロフィール

【プロフィール】 《タッチ》して開く次の画面で設定。(性別・身長・体重・誕生日・歩幅)

【目標】 《タッチ》して開く次の画面で設定。(一日の歩数目標)

【健康】 スマホのヘルスケアアプリと連動が可能ですが、別アプリとの連携についてのご説明はできませんので、ご使用はおすすめしません。

【アプリについて】 バージョンを表示《タッチ》して開く次の画面で設定 <アプリを評価> 必要ありません。 <ペータ版にアップグレードする> アップデートがあれば確認できます。

android版は「背景保護ガイド」項目を表示しますが英語表記です。特に使用しません。

ウォッチとスマートフォンとの接続確認

方法①

方法②

方法③

【デバイス】

アプリ【Da Fit】内【デバイス】モード 上部に接続表示

ウォッチ画面 「接続中」マーク

ウォッチ画面「DIAL4」上部に「接続中」マークが表示

または

セットアップ

デバイス情報

「接続中」マーク

ウォッチの接続を解除する (iPhone版)

【デバイス】

Bluetoothの設定からデバイスの登録を解除していただくには

アプリ【Da Fit】内【デバイス】モード 「デバイスの接続を解除する」を《タッチ》

「OK」を《タッチ》

スマートフォンの「Bluetooth 設定」から「BSM05」と「BSM05_電話」の①を《タッチ》。このデバイスの登録を解除を《タッチ》してデバイス項目の表示を削除してください。

※アプリ「Da Fit」上では「まだデバイスは接続されていません。」と表示されますが、スマートフォンのBluetooth 設定では「BSM05」と「BSM05_電話」のデバイス項目が「接続済み」のままとなります。必ず2項目の設定を削除してください。



SUN FLAME® スマートウォッチ BSM05 品質保証書

Bluetooth 210-191063

電波法で取得が定められた【技術基準適合証明】を取得した製品です。

←写真は BSM05-BK です。

BSM05 運動 無料アプリ【Da Fit】
※スマートフォンのアプリと連動して作動するウォッチです。



iOS 9.0 以降
2022年8月現在

android 4.4 以降
2022年8月現在

※対象 OS のバージョンはアプリのアップデートにより変更される場合があります。お使いのスマートフォンの OS バージョンを必ずご確認ください。

※ウォッチはスマートフォンと接続・同期するときに時刻が修正されます。接続・同期するまでは修正されません。

※本手引き書では基本操作に必要な手順を解説しています。ご使用手順に記載されていない画面や動作が表示された際は、アプリ画面の内容に従ってください。

※弊社ホームページにて、iOS / android 版の取扱説明書を掲載しております。そちらも参考にしてください。
HP アドレス：https://sunflame.jp/manual_cat/smart/



はじめに付属の専用 USB 充電ケーブルで充電をしてください。充電を開始すると自動で電源が入ります。
※スマートウォッチは充電式です。 ※付属品の保証や販売はございません。



※充電ケーブルはマグネット式です。反発しない向きで接続してください。充電中はウォッチの操作はできません。ケーブルを外したあとでウォッチの操作をしてください。
※ご購入後、電源を入れた状態では時刻が設定されていません。スマートフォンでアプリをダウンロードしてウォッチと接続すると時刻が修正されます。

《注意》
○金属部分の向きが逆だと充電できません。正しい向きでご使用ください。
○充電の前に充電口やケーブル端子にホコリやゴミが付着していないか確認してください。汚れている場合は良く拭き取りキレイな状態で充電してください。
○充電が不十分ではアプリと連携した際に設定途中で再度充電が必要な場合があります。

《充電のご注意》
※充電の電源は 5V (電圧)・1A (電流) 未満で行ってください。
※急速充電器などの電圧・電流が高い機器での充電は、本体や USB ケーブルの故障の原因となる恐れがありますのでご注意ください。
※充電性能は充電頻度に比例して劣化し、充電容量が低下していきます。
※充電が完了したら早めに充電器から外してください。
※過充電は電池の劣化を早めたり、破損・発火の原因となる場合がありますのでご注意ください。
※長期間充電をしない状態が続くと電池の劣化を早める原因となります。

《製品仕様》
Bluetooth : ver. 5.1 ディスプレイサイズ : 1.69 inch 液晶 : IPS
操作方式 : タッチスクリーン方式 歩数計測 : 加速度センサー (腕の動きで測定)
BPM 表示 : センサーデータによる解析
防水性能 : IP65 JIS 日本工業規格準拠…防塵・耐水 (軽く水に浸ける程度)
電池 : 充電式 リチウムポリマー 3.7v 電池容量 : 200mAh
充電式 : 付属の専用ケーブル (USB 給電式) で充電 充電目安時間 : 約 2 時間
《作動時間の目安》 約 2 日
※使用環境や機能の作動状況等で作動時間は目安より短くなる場合があります。

保証規定 ※日本国内でのみ有効です。

通常のご使用範囲内でウォッチ本体 (モジュール・ケース) において、自然故障した場合の保証期間は、**お買上げ日より1年間**となります。

※ウォッチ本体の保証となりますので、**アプリの不具合などの改善や修理は出来ません。保証対象外**となります。

※お預かりした場合、本体内データはすべて消去されます。予めご了承ください。保証期間が過ぎた場合は**有料**となります。修理内容によって料金が変わりますので当社サービスセンターにお問い合わせください。

※販売価格より修理代金の方が高くなる場合もあります。予めご了承ください。

保証期間: お買上げ日より1年間

お買上げ年月日: 年 月 日

ご氏名

ご住所

販売店印

※商品お買上げ時に必ずお買上げ日と店名の記入・捺印をしてください。お買上げ日・店名の無い場合は保証対象外になります。
※保証書に記入されたお客様の個人情報 (氏名・住所) は、修理品の管理・配送などの修理業務目的のみに使用いたします。

《接続》について
スマートウォッチとスマートフォンは、**使用環境等により時々接続が切れることがあります。接続できていても、それぞれが見通し目安 10~20 メートル前後 (間に遮蔽物がない) より離れた場合は接続が切れます。近づくと自動で接続されます。**
○自動でつながらないときは、**手動で設定すると接続しやす**い場合があります。
○接続が切れていると**作動しない機能**もあります。
接続を繰り返すと、電池消耗が早まる場合もあります。

スマートフォンとの接続や同期がしにくい時は**再起動**してください。
(電源を切って、再度電源を入れる)
ウォッチの再起動やアプリの再起動で改善する場合があります。
※接続しにくい場合はアプリでウォッチとの接続を解除して再度、接続設定をしてください。
※接続設定を削除した後ウォッチとの接続が解除されない場合は、スマートフォンの Bluetooth 接続設定を削除してください。
あらためて接続設定をすると改善する場合があります。

《カウントデータの同期や保存について》
カウント記録は別アプリや他の記録媒体に保存できません。ウォッチ内 歩数・距離・カロリーのカウント記録は夜 12 時で消えます。アプリと同期した記録はアプリ内に残ります。
※【データ保存のご注意】もご参照ください。

《修理・電池交換・ベルト販売について》
電池交換・分解修理はできない構造です。
ベルト単体・付属品の販売はございません。

当社製品をお買上げいただき、誠にありがとうございます。
○ご使用に際し《保証規定》と《ご使用の手引き》をよくお読みになり、正しくお使いください。お読みになった後は、必要になったときいつでもご覧になれるよう必ず保管してください。
○万一、本製品使用により生じた、財産・権利・利益等に関して、当事者又は第三者からのいかなる請求について、弊社では一切責任を負えませんので、予めご了承ください。
○万一、スマートウォッチと同期したスマートフォン等の接続機器に不具合が生じた場合、弊社では一切責任を負えませんので、予めご了承ください。

【データ保存のご注意】

○ご使用に伴ってカウントなどのデータがスマートウォッチとスマートフォンの【Da Fit】アプリ内で記録・同期されています。このデータを別の端末などにバックアップはできません。データは接続されているとき同期されますが同期される前にリセットしたり更新を適用したときは本体やアプリ内のデータは消える場合がございます。データのバックアップはございません。
※データの復旧はできません。予めご了承ください。

【スマートフォンの動作について】

○多くのアプリをインストールすることでスマートフォンは作動が遅くなると言われています。メモリの使用状況で作動しにくい場合はご使用にならないアプリをアンインストール (削除) することでメモリ容量を確保すると改善する場合があります。
○作動不安定になる場合はアプリの再起動、本体の再起動などが推奨されています。
○スマートフォンの【設定】→【Bluetooth】から Bluetooth を OFF にし、再度 ON にすると改善する場合があります。

【アプリとデバイスのアップデートについて】

アプリやデバイスは常に最新のバージョンに更新してご使用ください。アプリ内の更新情報や、「AppStore」・「Playストア」内の更新情報を定期的に確認してください。バージョンが古いままご使用になられると、不具合が発生する場合がございます。
※ウォッチの画面表示や【Da Fit】アプリの機能・画面表示は、アップデートや更新に伴い、変更される場合がございます。

【アップデートの方法】
ウォッチの場合:
アプリ【デバイス】項目内の「アップグレード」に● (赤い丸印) が表示されます。《タッチ》して画面の指示にしたがって更新してください。
アプリの場合:
「AppStore」・「Playストア」よりアプリの更新をおこなってください。

※更新後、作動が不安定な場合は本体やアプリの再起動を行ってください。
※更新した内容によっては、カウントやデータはリセットされる場合があります。あらかじめご了承ください。

【注意事項】

○お使いの携帯会社や android・iOS のバージョンの違いにより、画面の表示や順番等が説明書と異なる場合があります。その場合は、画面のガイドにしたがい順次操作してください。
○当製品ウォッチとアプリは海外製品となります。ウォッチ盤面やアプリ内の文言等・操作方法・仕様がアップデートや販売時期により説明書と異なる場合がございます。詳細な使用方法につきましてはお答えすることができない場合がございます。あらかじめご了承ください。

【使用環境と保管の注意】

○分解はしないでください。故障・けがの原因になります。
○落下などの強い衝撃は故障の原因になりますのでご注意ください。
○高温や低温など、極端に温度差のあるところでは機能が低下したり、停止することがあります。また、常温 (5℃~35℃) から外れた温度下で長時間放置しますと電池性能が低下したり、破損・発火の原因となる恐れがありますのでご注意ください。
○ウォッチ内部には精密な電子部品が入っていますので、衝撃を受けた際、故障につながる場合があります。
【衝撃の影響】 部品が外れたり、ガラスの破損だけでなく、ウォッチ内部が故障する場合があります。
○化学薬品類などに近づけたり、ガスの中での使用はお避けください。水銀またはシンナー・ベンジン・アルコールなどの各種溶剤およびそれらを含有するものが付着しますと、変色・溶解・ひび割れ・変質、などの恐れがあります。
○長時間ご使用にならないときは、汗・汚れ・水分などをよくふき取り、高温・低温・多湿の場所を避けて保管してください。

《お手入れ方法》
※ウォッチは着用時に直接肌に触れています。汚れたままご使用されますと、皮膚の弱い方はかゆみやかぶれが生れる原因となりますので、湿った布で汚れをふき取ってください。(洗剤やアルコールなどは変色・変質・劣化の恐れがありますのでご使用しないでください)

【ご使用上の注意】

○お買上げ時に風防・バンド・金具などに保護シールがついていることがありますので、はがしてお使いください。保護シールが貼られたままご使用になりますと作動しにくい場合もあります。また、保護シールの裏やすき間に汚れが固着する場合があります。
○ウォッチ装着時に乳幼児を抱く時は、予めウォッチを外すなどして、けがや事故のないように充分にご注意ください。
○体質によりかゆみ・かぶれを生じる場合がありますので、皮膚に異常を感じた時は、ご使用をお止めいただき医師の診断を受けてください。
○力仕事や激しい運動を行う際、けがや事故防止のためウォッチの着用はお控えください。
○着脱の際、手や爪を傷つけないよう充分にご注意ください。
○入浴時やサウナ、スキー場、登山などの極端な温度条件 (高温・低温ともに) でのご使用は破損、水没、火傷や凍傷の原因になりますのでご使用はお控えください。
○塗装やメッキなどの外装仕上げは色落ち・変色する特徴が違いますので、ご使用の際はご注意ください。ご使用に伴う劣化や経年、外的要因などにより色うつり・変色・変質・破損する場合があります。
○汗やほこり・ゴミなどの汚れにより衣類の袖口を汚す場合がありますので、定期的なお手入れ・お掃除をおすすめいたします。

【保証対象外の内容について】

下記の場合は保証期間内でも保証の対象外となり、当社規定の基本修理代金をいただきます。(※修理内容によっては料金が異なる場合もあります。)

- ①保証書が添付されていない場合
- ②保証書にお買上げ年月日、販売店名の記入捺印または、それに代わる保証開始時期を証明するもの (販売証明書やお買上げレシートなど) がない場合。
- ③充電電池の交換。(交換できない構造です。)
- ④ご使用に伴い消耗・摩耗・汚損・破損・変色 (メッキ・塗装のはけれ) などしたケース・バンドの交換。
- ⑤落下などの衝撃によるガラス・風防や本体の破損やキズ
- ⑥ウォッチ本体以外のパーツ紛失やパーツの取り付け
- ⑦ウォッチ内部に手が入えられたりした場合
- ⑧防水の性能範囲を超える状態での使用で内部に水が入っていた場合
- ⑨必要以上に酷使されていたりと判断される場合
- ⑩その他当社の合理的判断に基づき有料と認められた場合

【修理品の送付について】

修理品を送付いただく際は、本体にキズがつかないように、やわらかい布や紙などで保護し、当社サービスセンター宛に郵便にてお送りください。修理のためにウォッチを送付される場合、送料はおお客様の負担 (定形外郵便 100g まで 140円) になります。また、修理品を送る際には送付と同額の返信用の切手を同封してください。

【廃棄について】

※電池交換・分解修理はできない構造です。本体を廃棄される場合は、各自治体の規定に従ってください。

サン・フレイム
〒111-0041 東京都台東区元浅草1丁目6番15号
修理のお問い合わせ 時計サービスセンター TEL.03-3842-3844
A.M. 10:00 ~ 12:00 P.M. 1:00 ~ 5:00 土・日・祝を除く。
PKG-2489

ウォッチの電話着信と通話のご使用方法について

※アプリ経由の通話はご利用になれません

iOS 版での説明

説明はiOS版 (iPhoneのOSバージョン: 15.5) です。OSバージョンの違いによってはアプリ上の表記や順番が異なる場合もありますが、説明内容に従って進めてください。android版では表記・画面・順番などが異なる場合があります。画面の表示内容に従って進めてください。また、弊社ホームページよりAndroid版の説明をご確認ください。



アップデートなどにより追加の説明が必要な場合は、弊社ホームページに記載いたします。

手順①-4 電話機能 (ウォッチで通話する場合) の設定 (ウォッチで通話をされない場合は、下記の設定は必要ありません。)

※《注意》ウォッチのコントロールパネルにある電話マークをONにしただけでは、通話機能は作動しません。必ず下記の設定を行ってください。

ウォッチとスマートフォンを接続した初期状態では「電話着信通知」と「電話着信拒否」しかできません。ウォッチで通話される場合は、追加の設定が必要となります。スマートフォンの「Bluetooth」設定で「BSM 05」「BSM 05_電話」の項目が「接続済み」にならないと通話機能のご利用ができません。




① はじめにウォッチ画面を下へ《スライド》して「コントロールパネル」を表示します。ウォッチのコントロールパネル画面の電話アイコンを《タッチ》して電話アイコンを青色 (ON) にしてください。



① 電話アイコンを《タッチ》して青色 (ON) にする

② 電話アイコンを「ON」にする、スマートフォンの「設定」内「Bluetooth」項目で【BSM05_電話】が表示されます。表示された【BSM05_電話】項目を《タッチ》し、ステータスを「接続済み」に変更してください。

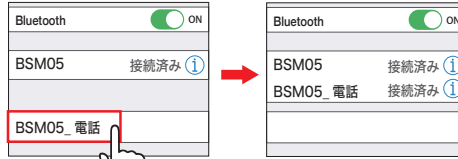

② 「BSM05_電話」を《タッチ》してステータスを「接続済み」に変更してください。

※《注意》電話アイコンが青色 (ON) になっていないと Bluetooth 通話設定ができません。電話アイコンは Bluetooth 電話を登録する際に使用するアイコンです。登録後は使用しません。通話機能の ON/OFF 切り換えは必ずスマホ側で設定してください。

電話機能の設定完了

「Bluetooth」項目【BSM05】と【BSM05_電話】の2項目が「接続済み」になると、ウォッチの通話機能を使う準備ができました。
《各種機能》電話メニューが「みどり色」に変わります。

	通話機能「使用可」	通話機能「使用不可」
スマートフォン「設定」内「Bluetooth」	Bluetooth ON BSM05 接続済み BSM05_電話 接続済み	Bluetooth ON BSM05 接続済み BSM05_電話 未接続
2項目共: 接続済み	接続済み	未接続
《各種機能》電話	みどり色	灰色

※電話機能の設定が完了した初期設定でスマートフォンの音楽アプリや動画アプリ等を再生すると、ウォッチから音が鳴ります。

→音楽や動画の音声をスマートフォンから音が鳴るように変更する場合の設定方法

※【BSM05_電話】が「接続済み」となり、ウォッチで通話できる設定にある場合、スマホで音楽アプリや動画アプリを再生すると、ウォッチから音声が再生されます。音声をスマートフォン側に切り替える場合は、スマートフォンの設定よりウォッチで通話する設定:【BSM05_電話】を未接続/OFFに変更する必要があります。

設定方法 iOS 版

スマホ:「設定」-「Bluetooth」で【BSM05_電話】を「未接続」に変更または削除します。

「接続解除」を《タッチ》する【BSM05_電話】の状態にします。再度接続する場合は「未接続」を《タッチ》して「接続済み」にします。

「このデバイスの登録を解除」を《タッチ》する【BSM05_電話】をスマートフォンより削除します。再度通話機能をONにする場合は最初から【BSM05_電話】をあらためて設定してください。

【BSM05_電話】①を《タッチ》する

設定方法 android 版 (バージョン 12)

スマホ:【BSM05_電話】の詳細項目「メディアの音声」をOFFにします。

ウォッチ 電話 機能のご使用方法について

ウォッチで電話機能を使うために、下記3設定をお確かめください。

設定1: **コントロールパネル** 電話アイコン

下へスライド

ON (青) にする

設定2: スマートフォン 「設定」内「Bluetooth」

【BSM05】 【BSM05_電話】 接続済み

設定3: **各種機能** 電話

アイコンがみどり色

※以前登録した Bluetooth 項目【BSM05_電話】が残っていて「接続済み」にならない場合は、①を《タッチ》してこのデバイスの登録を解除した後、再登録してください。

ウォッチで通話する場合

電話を受ける

電話着信時にウォッチに着信通知が表示されます。スマホで電話を受ける場合はスマホで電話にしてください。

- ウォッチで通話する場合: 電話アイコンを《タッチ》して通話します。真ん中に「拒否」が表示されます。
- 通話をスマホに切り換える場合: 電話アイコンを《タッチ》して「拒否」に変わります。アイコンを《タッチ》すると通話先を切り換えます。
- 拒否/切る場合: 拒否アイコンを《タッチ》する。

【着信通知】 【スマホアイコン表示】 【ウォッチアイコン表示】

①通話する ②ウォッチからスマホに切り換える ③スマホからウォッチに切り換える

電話をかける

ウォッチ:「各種機能」「電話」

① 最近の電話 《タッチ》すると着信履歴が表示されます。相手を選んで電話をかけてください。

② 連絡先 《タッチ》するとアプリ DaFit で登録した連絡先が表示されます。相手を選んで電話をかけてください。

③ ダイヤルパッド 《タッチ》するとテンキーが表示されます。電話番号を入力して電話をかけてください。

※別紙で使用の手引き裏面中段にある【デバイス】【お気に入り連絡先】をご参照ください。

※スマホの「設定」Bluetooth 接続可能デバイス:【BSM05_電話】が接続されていないと通話をご使用できません。

ウォッチの通話機能を一時的に OFF にする場合

スマホ:「設定」-「Bluetooth」で【BSM05_電話】を「未接続」に変更します。【BSM05_電話】が「未接続」または登録がない場合は、通話機能は無効ですが、着信通知表示と通話拒否が可能です。

【BSM05_電話】設定の①を《タッチ》して次の画面で「接続解除」を《タッチ》して「未接続」にする

【BSM05_電話】が「未接続」のとき電話着信したときのウォッチ画面

拒否

ウォッチの振動は止まりますが、スマホの着信は止まりません。

ウォッチの通話設定を OFF にする場合

「Bluetooth」項目【BSM05_電話】①を《タッチ》します。「このデバイスの登録を解除」を《タッチ》して【BSM05_電話】を削除してください。

※《注意》コントロールパネルの電話アイコンは Bluetooth 電話を登録する際に使用するアイコンです。登録後は使用しません。通話機能の ON/OFF 切り換え用ではありません。アイコンが OFF (グレー色) 状態でも電話の呼び出しがきた場合は、ウォッチで着信・通話をします。ご使用にならない場合は必ずスマホの「設定」「Bluetooth」より【BSM05_電話】を「未接続」に変更してください。

【音量調節】 ボリューム 《タッチ》すると調節画面になります。上下スライドで調節します。

【マイク ON/OFF】 《タッチ》するとマイクが OFF (グレー色) に変わり、こちら側の音声を消音します。相手側の音声を聞かれます。

android 版 ウォッチの通話機能を一時的に OFF にする場合の設定方法 (バージョンによって画面が異なる場合がございます)

【BSM05_電話】の詳細項目「電話」を OFF にします。

スマホ:「設定」-「機器接続」で【BSM05_電話】の歯車アイコンを《タッチ》して「デバイスの詳細」をひらきます。(android の場合、初期状態では【BSM05_電話】の「デバイスの詳細」で「電話」と「メディアの音声」が ON になっています)

「電話」を《タッチ》して OFF にします。

※【BSM05_電話】を「未接続」または「OFF」にすると、ウォッチで通話する機能がご使用できなくなります。再度通話機能を利用する場合は、【BSM05_電話】の設定を「接続済み」/「ON」にしてください。