

# CS3D0001

かんたん  
接続設定



接続アプリ

**FitCloudPro**  
(フィットクラウドプロ)

## 作業手順

- ① ウォッチを充電する。
- ② 接続用アプリ「FitCloudPro (フィットクラウドプロ)」をスマートフォンにインストールする。
- ③ アプリを開いてウォッチを接続する。




接続が完了するとウォッチ側：リンクマーク  
アプリ側：「CS3D0001」が表示されます。

## ① アプリ「FitCloudPro」をスマートフォンにインストールする


## ② ウォッチとスマートフォンを接続する

### android


- アプリ Google Fitと連携はしません。
- ご使用のスマートフォン本体の機種やソフトのインストール状況によってアラートが出なかったり、アラートの出るタイミングが違う場合がございます。
- アカウントを作成する必要はありません。

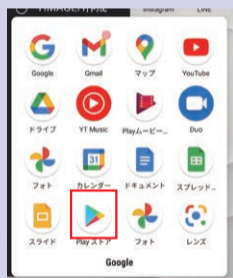

「Playストア」より「FitCloudPro」を検索

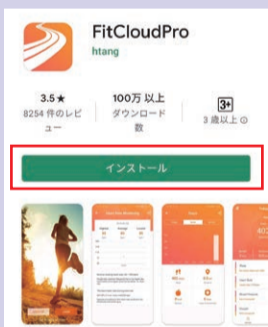

「インストール」を《タッチ》




インストール完了後「開く」を《タッチ》して  
アプリを起動させる



「同意する」を《タッチ》

### iOS

- iOS 標準搭載のヘルスケアアプリと連携はしません。
- ご使用のスマートフォン本体の機種やソフトのインストール状況によってアラートが出なかったり、アラートの出るタイミングが違う場合がございます。
- アカウントを作成する必要はありません。

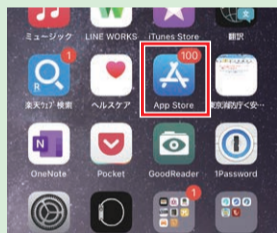

「App Store」より「FitCloudPro」を検索



「入手」を《タッチ》



「開く」を《タッチ》




どちらかを選択して《タッチ》



「OK」を《タッチ》

### android

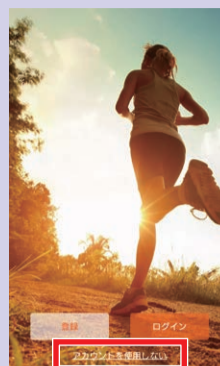


「アカウントを使用しない」を《タッチ》



任意の名前を入れるか、  
そのままでも問題ありません

入力してください

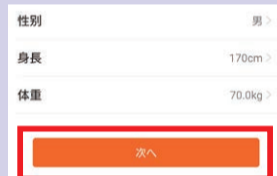


「次へ」を《タッチ》



【運動目標】を設定して「保存」を《タッチ》

### iOS

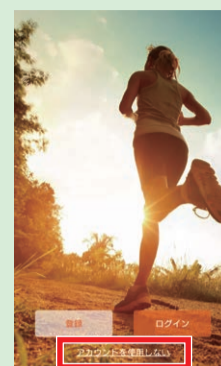


「アカウントを使用しない」を《タッチ》



任意の名前を入れるか、  
そのままでも問題ありません

入力してください

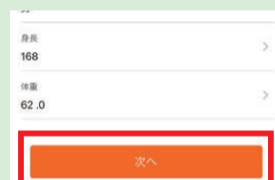

「次へ」を《タッチ》



【運動目標】一日の歩数目標数値を設定して  
「完了」を《タッチ》

アプリのインストール完了です。  
つづいてウォッチとスマートフォンを接続します。


## ② ウォッチとスマートフォンを接続する

次のページへ進む

① アプリ「FitCloudPro」をスマートフォンにインストールする

② ウォッチとスマートフォンを接続する

アプリとウォッチを接続します。

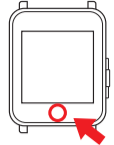

ウォッチの電源が入っていない場合、電源をいれます。  
ボタン(○)を《長くタッチ》

### android



スマートフォンの接続が完了

### iOS



ペアリングの開始

### android




お疲れ様でした。  
ウォッチとスマートフォンの  
接続が完了しました。

### iOS



お疲れ様でした。  
ウォッチとスマートフォンの  
接続が完了しました。

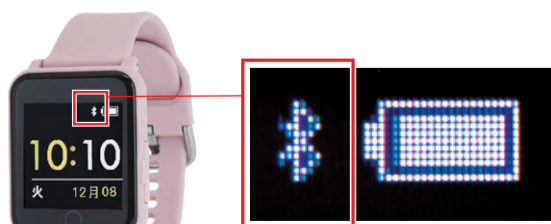

ウォッチ画面にリンクマークが表示され、接続設定の完了です。