


- スマートフォンのBluetooth機能を「ON」にしてください。
- ご使用のスマートフォン本体の機種やソフトのインストール状況によってアラートが出なかったり、アラートの出るタイミングが違う場合がございます。
- アカウントを作成する必要はありません。
- アプリ Google Fit と連携はしません。 ●iOS 標準搭載のヘルスケアアプリと連携はしません。

アプリ「Da Fit」をスマートフォンにインストールする

android



「Playストア」より「Da Fit」を検索

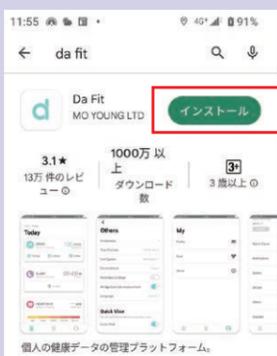

「インストール」を《タッチ》



インストール完了後「開く」を《タッチ》してアプリを起動させる



同意して続行を《タッチ》




「アプリ使用時のみ」を《タッチ》

iOS



「App Store」より「Da Fit」を検索

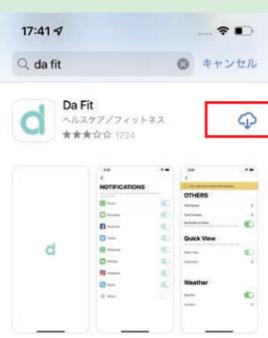


「入手」を《タッチ》



「開く」を《タッチ》



「OK」を《タッチ》

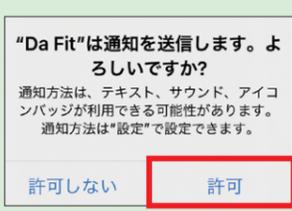


「許可」を《タッチ》



同意して続行を《タッチ》

android

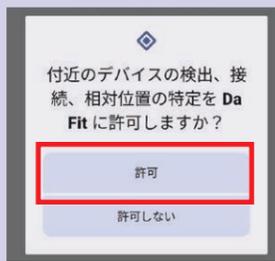

「許可」を《タッチ》

ウォッチとスマートフォンを接続する




ウォッチの検索がはじまります。
【BSM06】を《タッチ》



「次」を《タッチ》



プロフィールを設定し
「OK」を《タッチ》

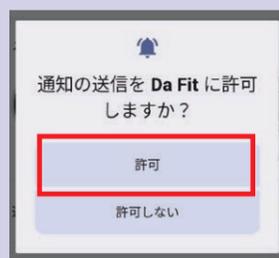

「許可」を《タッチ》

iOS



「APPの使用中は許可」を《タッチ》




ウォッチの検索がはじまります。
【BSM06】を《タッチ》



「ペアリング」を《タッチ》



「許可」を《タッチ》

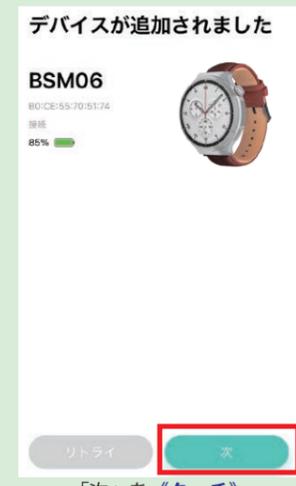

「次」を《タッチ》




プロフィールを設定し「OK」を《タッチ》

各種通知の設定をする



ウォッチの電源が入っていない場合は、約4秒以上ボタンを押して電源を入れてください。

ウォッチとスマートフォンとの接続確認

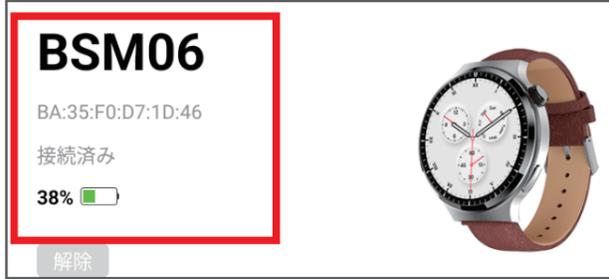

【デバイス】

アプリ【Da Fit】内【デバイス】モード上部に「接続」と「バッテリー残量」が表示されます。

android



《デバイス画面》

「通知」を《タッチ》



各アプリの通知の選択をしてください。項目が「ON」に設定されているとウォッチに通知が表示されます。

※各種確認事項が表示される場合、【許可】や【有効】を《タッチ》してください。

「電話」の通知を《ON》



「許可」を《タッチ》



「許可」を《タッチ》



「許可」を《タッチ》

iOS



《デバイス画面》

「通知」を《タッチ》



各アプリの通知の選択をしてください。項目が「ON」に設定されているとウォッチに通知が表示されます。

iOSの設定はこれで完了です。


android

「メッセージ」の通知を《ON》



「許可」を《タッチ》

その他、各アプリ及びその他の通知も《ON》

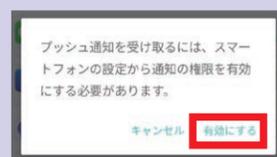

「有効にする」を《タッチ》




許可されていないアプリ一覧から Da Fit 《タッチ》




通知へのアクセスを許可を「ON」にする。

android

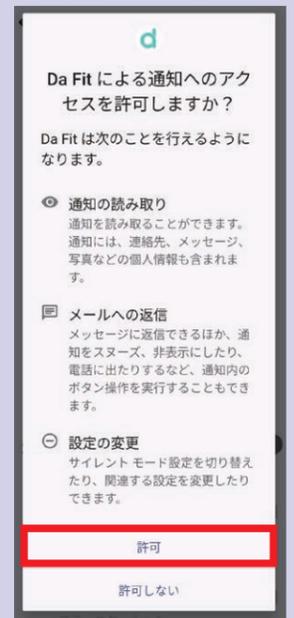

「許可」を《タッチ》

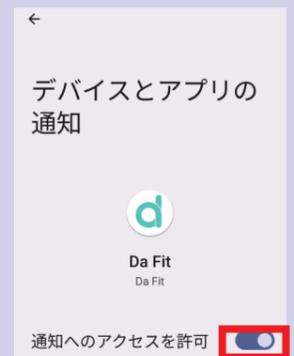

※その他、通知を受け取りたいアプリがある場合はデバイス画面に戻り「通知」の項目から各アプリの通知を「ON」にしてください。



「←」を《タッチ》して【デバイス】画面に戻ります。

androidの設定はこれで完了です。