

- スマートフォンの Bluetooth 機能を「ON」にしてください。
- ご使用のスマートフォン本体の機種やソフトのインストール状況によってアラートが出なかったり、アラートの出るタイミングが違う場合がございます。
- アカウントを作成する必要はありません。
- アプリ Google Fit と連携はしません。
- iOS 標準搭載のヘルスケア アプリと連携はしません。

作業手順

ウォッチを充電する。

接続用アプリ「**G.L Wear (ジーエルウェア)**」を
スマートフォンにインストールする。

アプリを開いてウォッチを接続する。



ウォッチの電源が入っていない場合は、
約 4 秒以上ボタンを押して電源を入れてください。

アプリ「**G.L Wear**」をスマートフォンにインストールする

Android①



「Play ストア」より「Da Fit」を検索



「インストール」を《タッチ》



プロフィールを入力して「OK」を《タッチ》

※プロフィールを入力しない場合は、
デフォルトデータが採用されます。

iOS①



「App Store」より「Da Fit」を検索



「入手」を《タッチ》




「開く」を《タッチ》

Android②



「許可」を《タッチ》

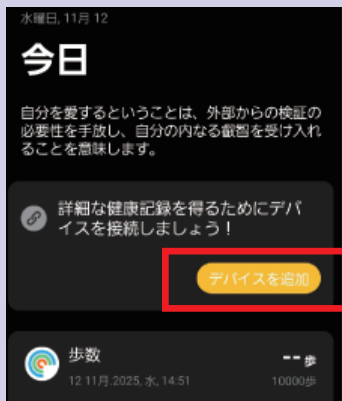

「デバイスを追加」を《タッチ》



「許可」を《タッチ》



「アプリの使用時のみ」を《タッチ》




「許可」を《タッチ》

iOS②



「許可」を《タッチ》

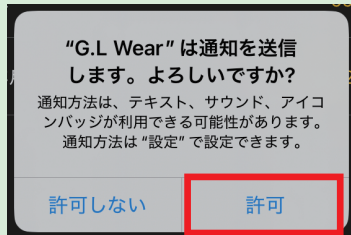

「許可」を《タッチ》



プロフィールを入力して「保存」を《タッチ》

※プロフィールを入力しない場合は、
デフォルトデータが採用されます。



「デバイスを追加する」を《タッチ》



「アプリの使用中は許可」を《タッチ》

ウォッチとスマートフォンを接続する

※次ページ：「ウォッチとスマートフォンを接続する」へ

ウォッチとスマートフォンを接続する


Android③




「CS4A0001」を《タッチ》



アプリ画面が表示

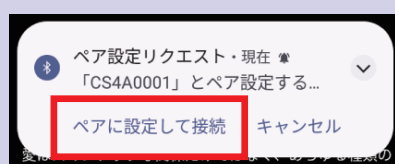

「ペアに設定して接続」を《タッチ》

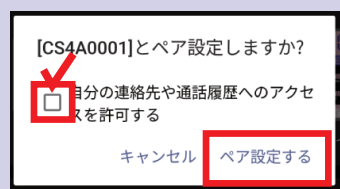

「自分の連絡先や通話履歴」にチェックを入れ、
「ペアに設定する」を《タッチ》



ウォッチとスマートフォンとの接続が完了

iOS③




「CS4A0001」を《タッチ》



アプリ画面が表示
「デバイス」を《タッチ》



「ペアリング」を《タッチ》

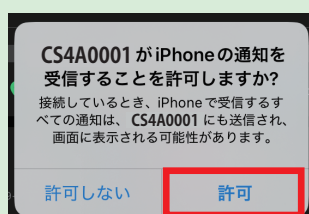

「許可」を《タッチ》

アプリ「 G.L Wear」をスマートフォンにインストールする

ウォッチとスマートフォンを接続する

が完了しました。

つづいて **各種通知の設定** へ。

各種通知の設定をする

【電話】【メッセージ】【LINE】などスマートフォンに届いた通知を
ウォッチに表示する設定をおこないます。

Android④


iOS④

Android / iOS 共通で説明します

※画面は Android 版



デバイス画面の「通知」を《タッチ》

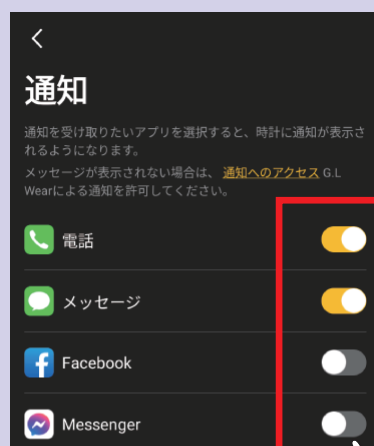

各アプリの通知を《タッチ》して選択してください。
項目が「ON」に設定されていると
ウォッチに通知が表示されます。



《<》を《タッチ》してデバイス画面に戻ります。

設定 ON 状態
 設定 OFF 状態

※各種確認事項が表示される場合、
【許可】や【有効】を《タッチ》してください。




デバイス画面

各種通知の設定をする

が完了しました。

ウォッチとスマートフォンとの接続確認

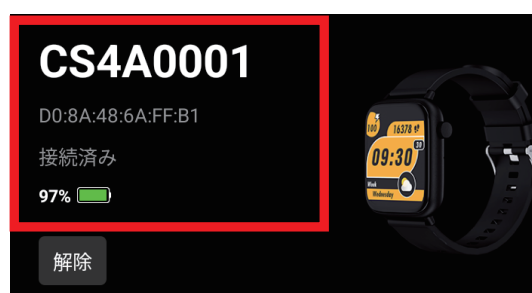

デバイス画面

スマートフォンとウォッチが接続されている場合は、
アプリ：G.L Wear【デバイス画面】上部に
「接続」と「バッテリー残量」が表示されます。